

INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Refroidisseur de 48, 78 ou 115 canettes de bière et de boissons

NS-BC48SS7/NS-BC84SS7/NS-BC120SS7/NS-BC120BS8



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes.....	3
Exigences de mise à la terre	5
Caractéristiques.....	6
Contenu de l'emballage.....	7
Composants (modèle de 48 canettes illustré)	7
Installation du refroidisseur de bière et de boissons	7
Avant d'utiliser le refroidisseur de bière et de boissons	7
Trouver un emplacement approprié	7
Mise de niveau du refroidisseur de bière et de boissons	8
Fournir une ventilation appropriée	8
Fournir une alimentation appropriée	8
Mise en service du refroidisseur de bière et de boissons	9
Affichage	10
Mode veille	10
Touche lumière	10
Réglage de la température	10
Permet d'alterner le réglage de la température entre Fahrenheit et Celsius.....	10
Fonction mémoire	10
Inversion de la porte du refroidisseur	11
Remplissage du refroidisseur de bière et de boissons.....	13
Décongélation automatique	15
Entretien du refroidisseur de bière et de boissons	15
Rangement du refroidisseur de bière et de boissons.....	16
Déplacement du refroidisseur de bière et de boissons.....	16
Conseils pour économiser de l'énergie.....	16
Problèmes et solutions	17
Indication d'erreur	17
Caractéristiques.....	19
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	20

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Les modèles NS-BC48SS7, NS-BC84SS7, NS-BC120SS7 ou NS-BC120BS8 représentent la dernière avancée technologique dans la conception de refroidisseurs de bière et de boissons et ont été conçus pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce réfrigérateur de bière et de boissons.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ce réfrigérateur de bière et de boissons.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

- 12** Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13** Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14** Ne pas manipuler la prise avec les mains humides. Ce qui présenterait des risques de chocs électriques.
- 15** Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16** Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17** Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18** Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui serait détérioré, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou en cas de chute.
- 19** Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, d'incendie ou de blessures mortelles.

- 1 AVERTISSEMENT** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du refroidisseur de bière et de boissons.
- 2 AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du refroidisseur.
- 3 AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage du refroidisseur de bière et de boissons, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- 4 AVERTISSEMENT-DANGER** : Ne jamais laisser les enfants jouer, faire fonctionner ou grimper dans le refroidisseur de bière et de boissons.
L'enfant pourrait rester piégé à l'intérieur. Avant de mettre au rebut l'ancien refroidisseur de bière et de boissons :
1) Enlever la porte



- 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 5 L'utilisateur doit débrancher le refroidisseur de bière et de boissons avant d'effectuer tout entretien.
 - 6 Ce refroidisseur de bière et de boissons n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de huit ans et par les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation du refroidisseur de façon sécuritaire et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce refroidisseur de bière et de boissons. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
 - 7 Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
 - 8 Observer la réglementation locale concernant la mise au rebut du refroidisseur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, selon les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise au rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet appareil.
 - 9 Ce refroidisseur de bière et de boissons est prévu pour une utilisation à domicile et dans des environnements similaires.
 - 10 Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du refroidisseur de bière et de boissons.
 - 11 Ne pas utiliser de rallonge avec ce refroidisseur de bière et de boissons. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du refroidisseur de bière et de boissons. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du refroidisseur de bière et de boissons.

Exigences de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce refroidisseur de bière et de boissons est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la terre. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la terre.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la terre pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.


Caractéristiques

- Capacité de 48, 78 ou 115 canettes (en fonction du modèle)
- La gamme de température va de 34 à 50 °F (1 à 10 °C)
- Le ventilateur accélère le cycle de réfrigération et améliore le refroidissement (refroidisseurs de 78 et 115 canettes uniquement)
- Commandes tactiles avec affichage à DEL
- Éclairage intérieur à DEL blanche
- Étagère amovible

Contenu de l'emballage

- Refroidisseur de 48, 78 ou 115 canettes de bière et de boissons
- Étagères en chrome amovibles (une dans le refroidisseur de 48 canettes, trois dans celui de 78 canettes et quatre dans celui de 115 canettes)
- *Guide de l'utilisateur*

Composants (modèle de 48 canettes illustré)

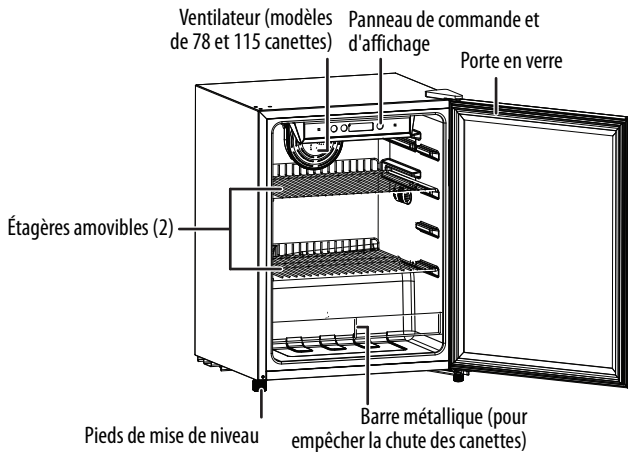

Installation du refroidisseur de bière et de boissons

Avant d'utiliser le refroidisseur de bière et de boissons

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le refroidisseur de bière et de boissons verticalement et le laisser ainsi pendant une demi-heure avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure à l'eau tiède avec un chiffon doux.

Trouver un emplacement approprié

À FAIRE

- Placer le refroidisseur sur un sol, comptoir ou armoire qui est assez solide pour le soutenir quand il est totalement rempli.
- Laisser un espace de 1,6 po sur tous les côtés du refroidisseur pour permettre une ventilation appropriée.

- Éloigner le refroidisseur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de cet appareil.

À NE PAS FAIRE

- L'encastrer ou l'intégrer dans un espace clos. Ce refroidisseur est conçu pour fonctionner comme un appareil autonome.
- Placer le refroidisseur dans des endroits humides.
- Utiliser ce refroidisseur dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.

Mise de niveau du refroidisseur de bière et de boissons

- Il est très important que le refroidisseur de bière et de boissons soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le refroidisseur de bière et de boissons n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient pas hermétiques, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le refroidisseur de bière et de boissons de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour relever ce côté du refroidisseur ou le tourner dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

Fournir une ventilation appropriée


- Placer le refroidisseur de bière et de boissons à un minimum de 1,6 po du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur.
- Ne pas placer le refroidisseur de bière et de boissons à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce refroidisseur de bière et de boissons requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.

Utiliser une prise dotée d'un plot de mise à la terre. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la terre) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la terre) pour minimiser le risque de choc électrique de ce refroidisseur de bière et de boissons.

Utilisation d'une prise à trois plots et d'une prise secteur

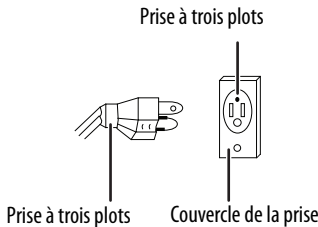


Utilisation d'un adaptateur de mise à la terre

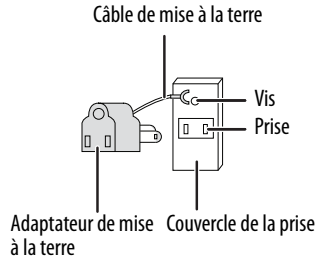

Remarques

- Le refroidisseur de bière et de boissons doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondant à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le refroidisseur de bière et de boissons en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

Mise en service du refroidisseur de bière et de boissons

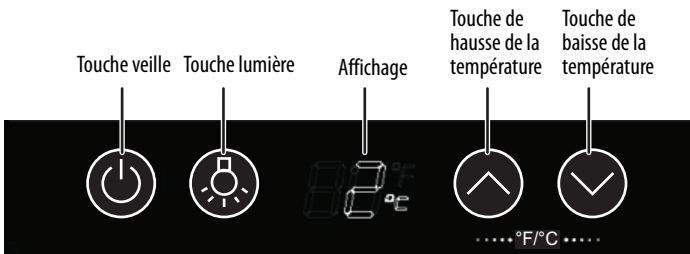

Affichage

Quand le refroidisseur de bière et de boissons est branché pour la première fois, l'affichage s'allume pendant trois secondes, suivi par une tonalité de mise en marche.

Attention

- Appuyer délicatement sur les touches de commande.
- Pour éviter de rayer le panneau de commande, ne pas le toucher avec des objets coupants.
- Conserver les aimants à l'écart du panneau de commande. Sinon le refroidisseur de bière et de boissons ne se réglera ni fonctionnera correctement.

Mode veille

Pour entrer en mode veille, appuyer sur cette touche de sans la relâcher pendant trois secondes. L'alarme retentit et l'affichage s'éteint.

Pour revenir au mode normal, appuyer sur la touche veille.

Touche lumière

Appuyer sur la touche lumière pour l'allumer ou l'éteindre. L'alarme retentit quand la lumière est allumée ou éteinte.

Réglage de la température

Appuyer sur les touches d'augmentation (▲) ou de baisse (▼) de la température, pour l'augmenter ou la baisser d'un degré.

La gamme de température va de 34 à 50 °F (1 à 10 °C).

Permet d'alterner le réglage de la température entre Fahrenheit et Celsius.

Appuyer de façon prolongée sur les touches de hausse (▲) ou de baisse (▼) de la température simultanément pendant 3 secondes pour alterner entre Fahrenheit et Celsius.


Fonction mémoire

Lorsque le refroidisseur de bière et de boissons est éteint, il mémorise le réglage actuel de la température et revient à ce paramètre quand il est remis en marche.


Inversion de la porte du refroidisseur

Toutes les pièces retirées doivent être mises de côté pour réinstaller la porte.

- 1 Retire le cache supérieur, puis enlever les 3 vis qui fixent la charnière supérieure (côté droit) à la partie supérieure de l'armoire.

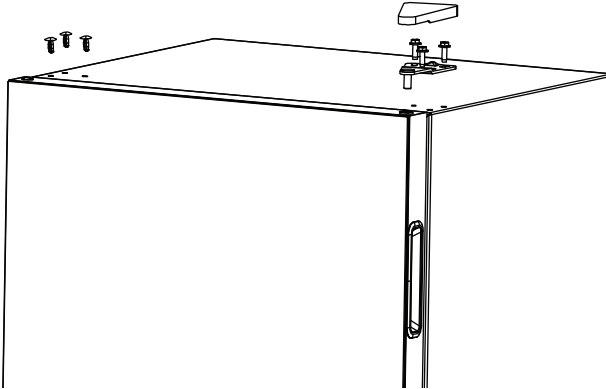


- 2 Retire délicatement la charnière supérieure, puis soulever la porte pour la sortir de la charnière et la déposer sur une surface matelassée pour éviter de la rayer.

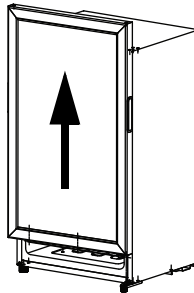

- 3 Retirer les trois caches du coin supérieur gauche de l'armoire et les transférer sur les orifices du côté opposé. Ne pas oublier d'exercer une pression sur les caches afin de les insérer fermement dans les orifices.


- 4 Retirer les trois vis qui fixent la charnière inférieure à la partie inférieure de l'armoire.

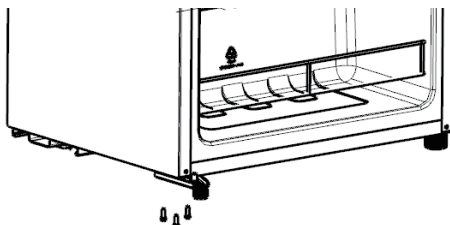

- 5 Installer de nouveau la charnière inférieure sur le côté gauche de l'armoire.
- 6 Sur la bordure inférieure de la porte, transférer le support de blocage de la porte et les bagues sur les orifices du côté opposé.



- 7 Placer le coin inférieur gauche de la porte sur la charnière inférieure, puis installer la charnière supérieure sur l'armoire. Vérifier que la porte est de niveau et qu'elle se ferme hermétiquement sur l'armoire, puis serrer les vis à fond.

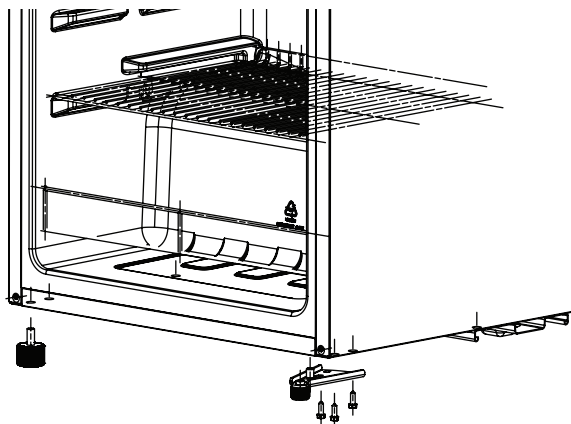


- 8 Enclencher le cache supérieur sur la charnière.

Remplissage du refroidisseur de bière et de boissons


Les illustrations ci-après sont fournies pour illustrer la meilleure façon de remplir le refroidisseur pour un rangement optimal :

Le refroidisseur de 115 canettes

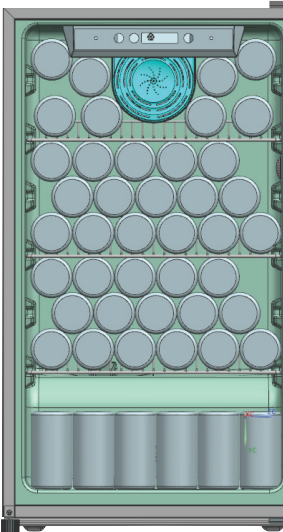


Rangée intérieure

Étagère supérieure : 8 canettes
Deuxième étagère : 16 canettes
Étagère inférieure : 16 canettes

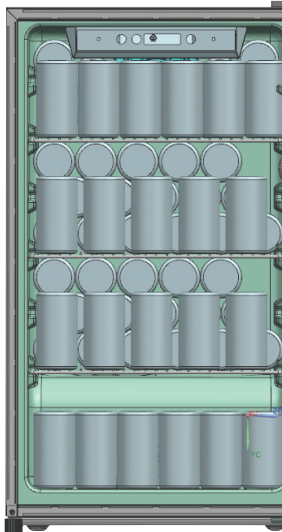

Rangée du milieu


Étagère supérieure : 6 canettes
Deuxième étagère : 5 canettes
Étagère inférieure : 5 canettes

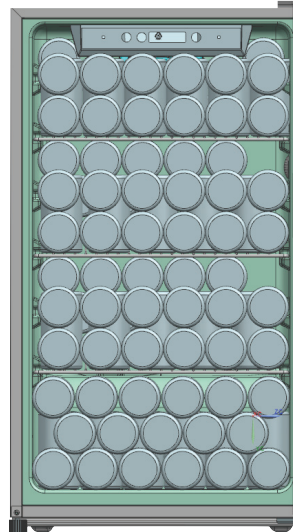

Rangée extérieure

Étagère supérieure : 12 canettes
Deuxième étagère : 12 canettes
Étagère inférieure : 12 canettes

Le refroidisseur de 84 canettes

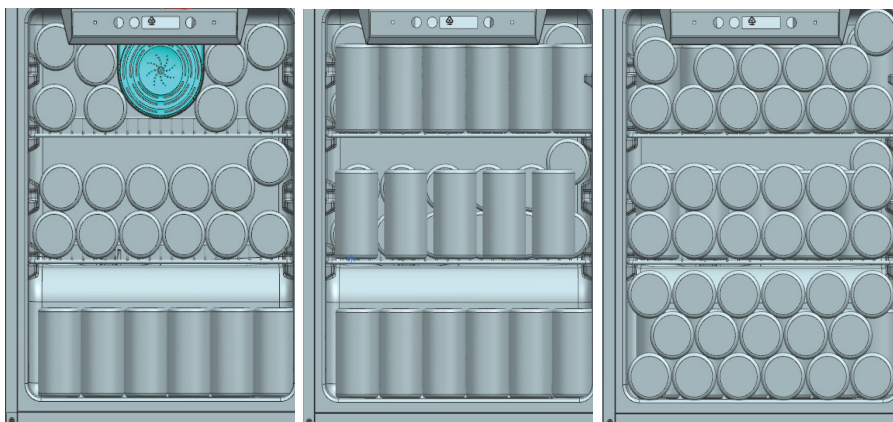

Rangée intérieure

Étagère supérieure : 8 canettes
Deuxième étagère : 12 canettes
Étagère inférieure : 6 canettes


Rangée du milieu

Étagère supérieure : 6 canettes
Deuxième étagère : 5 canettes
Étagère inférieure : 6 canettes

Rangée extérieure

Étagère supérieure : 12 canettes
Deuxième étagère : 12 canettes
Étagère inférieure : 17 canettes

Le refroidisseur de 48 canettes

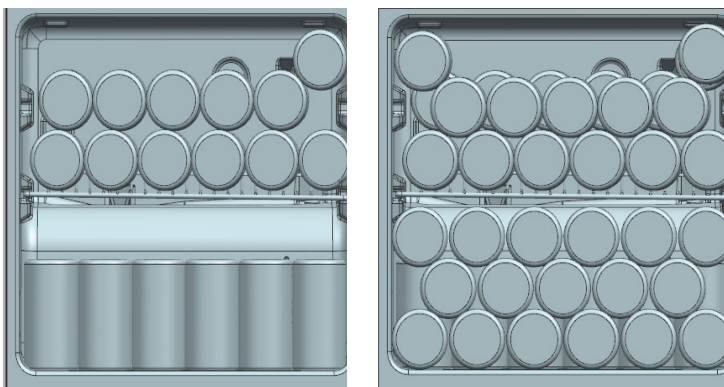

Rangée intérieure

Étagère supérieure : 12 canettes
Étagère inférieure : 6 canettes

Rangée extérieure

Étagère supérieure : 13 canettes
Étagère inférieure : 17 canettes

Décongélation automatique

Pendant le processus de décongélation automatique, le compresseur s'arrête et le givre fond naturellement.

Lorsque ce qui suit se présente, le processus se termine et le compresseur redémarre.

- La température intérieure est supérieure à 41 °F (5 °C).
- La durée de décongélation dépasse les 60 minutes.

La fluctuation de la température pendant le processus de dégivrage est de l'ordre de 7,2 °F (4 °C).

En outre, quand le réglage de la température intérieure est au-dessus de 41 °F (5 °C), le compresseur s'arrête toutes les six heures. Toutefois, dès que le capteur détecte que la température intérieure est au-dessus de 41 °F (5 °C), le compresseur redémarre immédiatement. La fluctuation de la température pendant cette période est de l'ordre de 1,8 °F (1 °C).

Entretien du refroidisseur de bière et de boissons

Ce refroidisseur de bière et de boissons a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et d'entretien.

Dès la réception du produit, essuyer l'armoire avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer cet entretien périodiquement pour conserver le refroidisseur de bière et de boissons à l'état neuf.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de l'intérieur du refroidisseur de bière et de boissons :

- 1 Éteindre le refroidisseur de bière et de boissons et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer toutes les bières et les boissons.
- 3 Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- 4 S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- 5 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Rangement du refroidisseur de bière et de boissons

- 1 Éteindre le refroidisseur de bière et de boissons et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer toutes les bières et les boissons.
- 3 Nettoyer le refroidisseur de bière et de boissons.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

Attention

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du refroidisseur de bière et de boissons

- 1 Éteindre le refroidisseur de bière et de boissons et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer toutes les bières et les boissons.
- 3 Bien fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du refroidisseur de bière et de boissons avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.
S'assurer que le refroidisseur de bière et de boissons est en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le refroidisseur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas surcharger le refroidisseur, car cela force le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps, surtout si la température extérieure est élevée. Fermer la porte dès que possible pour éviter que l'air frais ne s'échappe.
- Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé, avec une circulation de l'air adéquate.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

Indication d'erreur

Si une anomalie est détectée, l'affichage indique un des codes suivants :

Code d'erreur	E1	E2
Description	Erreur du capteur de température.	Erreur du capteur de dégivrage

Remarque

Quand les erreurs ci-dessus s'affichent, l'utilisateur ne doit pas essayer de réparer lui-même le refroidisseur. Communiquer avec le service clientèle pour toute assistance.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Le refroidisseur de bière et de boissons ne fonctionne pas.	Le refroidisseur de bière et de boissons est débranché.	Vérifier que le refroidisseur de bière et de boissons est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le refroidisseur de bière et de boissons s'éteint. Attendre que l'électricité revienne, puis le remettre en marche.
La porte de l'appareil ne se ferme pas complètement	L'étagère est mal positionnée.	Régler l'étagère correctement.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
	L'appareil n'est pas de niveau.	Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
L'appareil n'est pas suffisamment froid	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Une grande quantité de boissons chaudes vient d'être ajoutée dans l'appareil.	Attendre que les nouvelles boissons de se refroidissent et vérifier de nouveau.
	Le contrôle de la température est réglé à un niveau trop élevé.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Le refroidisseur émet des bruits inhabituels ou des vibrations	L'appareil n'est pas de niveau.	Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le refroidisseur de bière et de boissons touche un mur.	Écarter le refroidisseur de bière et de boissons du mur.
	• Un bruit sec se fait entendre. Ce problème provient du flux du réfrigérant dans le refroidisseur de bière et de boissons. • Chaque fois qu'un cycle de refroidissement se termine des gargouillis se font entendre. • La contraction et l'expansion de l'intérieur des parois peuvent être responsables des craquements ou des grésillements.	Cela est normal.
De l'humidité se développe à l'intérieur de l'appareil.	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	L'appareil est dans un endroit très humide.	Déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus sec.
L'appareil se met en marche et s'arrête fréquemment.	La température ambiante est plus chaude que d'habitude.	Rafrâchir la pièce ou déplacer le refroidisseur de bière et de boissons vers un emplacement plus frais.
	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Les joints de la porte ne sont pas suffisamment hermétiques.	Nettoyer les joints de la porte.
	Le contrôle de la température est réglé à un niveau trop élevé.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Le niveau d'humidité dans le refroidisseur de bière et de boissons est trop bas	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	L'appareil est dans un endroit trop chaud.	Déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus frais.
	L'humidité relative est trop basse.	Placer une tasse d'eau à l'intérieur du refroidisseur pour augmenter l'humidité.

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	48 canettes : 18,9 × 17,3 × 19,4 po (48 × 44 × 49,2 cm) 78 canettes : 18,9 × 17,3 × 25,3 po (48 × 44 × 64,2 cm) 115 canettes : 18,9 × 17,3 × 33,1 po (48 × 44 × 84,2 cm)
Poids	48 canettes : 50,7 lb (23 kg) 78 canettes : 59,5 lb (27 kg) 115 canettes : 70,5 lb (32 kg)
Alimentation électrique	48 canettes : 115 V ~ 60 Hz-65 W 78 canettes : 115 V ~ 60 Hz-65 W 115 canettes : 115 V ~ 60 Hz-80 W
Intensité	48 canettes : 0,8 A 78 canettes : 0,8 A 115 canettes : 1,1 A
Température de service	34 à 50 °F

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;

- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- Les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (c.-à-d. AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

V4 FRANÇAIS
18-0579