

Contenu de l'emballage

- Adaptateur de voyage
- Guide d'installation rapide



Tension de la prise secteur :

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.



Vérifier ces instructions importantes de sécurité pour éviter tout dommage à l'utilisateur et au produit.

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT SON UTILISATION.
- NE PAS utiliser cet adaptateur avec des produits qui ont des supports de lampes à vis (douilles) ou des plaques multiprises.
- CE PRODUIT N'EST PAS UN CONVERTISSEUR DE TENSION. N'utiliser cet adaptateur que si la tension de la prise secteur correspond à la gamme de tension de celle de l'appareil. L'utilisation de cet adaptateur avec un appareil et une prise secteur incompatible peut être source d'incendie, de choc électrique, de blessures pour les personnes ou endommager l'appareil.
- Toujours fixer d'abord l'adaptateur à la fiche de l'appareil, puis insérer l'adaptateur dans une prise secteur.
- Toujours débrancher l'adaptateur et l'appareil de la prise secteur quand l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour remplacer le fusible, utiliser un nouveau fusible de taille et de caractéristiques identiques à celles du fusible d'origine.
- Pas de mise à la masse Ce produit ne peut être utilisé qu'avec un appareil qui n'est pas mis à la masse et qui est doublement isolé.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des sèche-cheveux ou d'autres appareils à puissance (en W) élevée. Vérifier l'étiquette de l'appareil pour s'assurer qu'il ne requiert pas plus de 6 A.

Avertissement : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce produit N'VA PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance des enfants utilisant des appareils connectés à ce produit. Ce produit est conçu pour être utilisé en dehors des États-Unis et du Canada.

Vérifier que l'appareil utilisé est compatible

- 1 Déterminer la tension de la prise secteur qui sera utilisée. Voir le tableau à la page suivante pour les tensions les plus courantes.
- 2 Sélectionner la tension de l'appareil qui sera connecté à la prise secteur. L'information relative à la tension peut être trouvée sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.
- 3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil utilisé.

Remarques :

- La tension de certains appareils sera dans la même gamme (par exemple, un appareil de 120 à 240 V et une prise secteur de 240 V).
- Si l'appareil a un commutateur de tension, le faire glisser sur la tension appropriée.


La tension de la prise secteur est :	Instructions :
• la même que celle de l'appareil • dans la gamme de tension de celle de l'appareil • de 100 V et l'appareil utilisé est de 120 V	Voir l'étape 4 pour vérifier la compatibilité de la puissance (en W)
• supérieure à la tension de l'appareil • inférieure à la tension de l'appareil utilisé*	Non compatible Il est nécessaire d'acheter un convertisseur pour alimenter l'appareil.

***Remarque :** Si la prise secteur est de 100 V et l'appareil de 120 V, l'adaptateur peut être utilisé.

4 Repérer la tension de la prise secteur dans le tableau.

- Si la puissance (en W) est inférieure ou égale à la puissance (en W) maximale correspondante de l'appareil, cet adaptateur peut être utilisé avec l'appareil.
- Si la puissance (en W) est supérieure à la puissance (en W) maximale correspondante de l'appareil, cet adaptateur N'EST PAS compatible. Il est nécessaire d'acheter un convertisseur pour alimenter l'appareil.


Tension de la prise secteur :	La puissance maximale de l'appareil (en W) est?
100 V	Environ 600 W
120 V	720 W
240 V	Environ 1 380 W

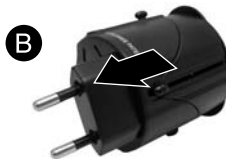

Types de fiche	Types de prises secteur	Location	Tension
A	Fiches plates parallèles	Japon	100 V
		Parties de l'Amérique du Nord et des Caraïbes	120 V
		Parties de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, de la Chine	240 V
B	Fiches arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	120 V
		Europe, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	240 V
		Europe du Nord	240 V
C	Fiches plates formant un angle	Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji	240 V
D	Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V

Utilisation de l'adaptateur

- Vérifier que l'appareil utilisé est compatible avant toute utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
- Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau ci-contre, puis sélectionner l'adaptateur approprié pour cette prise.
- Vérifier que toutes les fiches sont TOTALEMENT rétractées, puis enfoncer en faisant glisser vers l'avant le bouton qui correspond à la fiche voulue.
Attention : Ne pas ouvrir plusieurs fiches en même temps.
- Brancher l'adaptateur sur l'appareil puis sur une prise secteur. Utiliser ou charger l'appareil comme d'habitude.

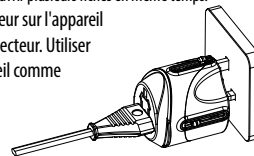

Remplacement du fusible

Remarque : Ne remplacer le fusible qu'avec un fusible de 6,3 A/250 V c.a. homologué UL.

- Dévisser le couvercle du fusible.
- Retire le fusible défectueux.
- Installer le nouveau fusible, puis replacer le couvercle du fusible.



Caractéristiques

- Alimentation c.a. nominale : maximum 6 A 100 à 240 V c.a. (maximum 660 W à 110 V, maximum 1 380 W à 230 V)
- Fusible remplaçable intégré de 6,3 A

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine