


INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION

# Socle pour laveuse et sécheuse d'Insignia

**NS-FLWDPW3**

(Compatible uniquement avec les modèles NS-FWM45W3, NS-FDRE80W3 et NS-FDRG80W3)

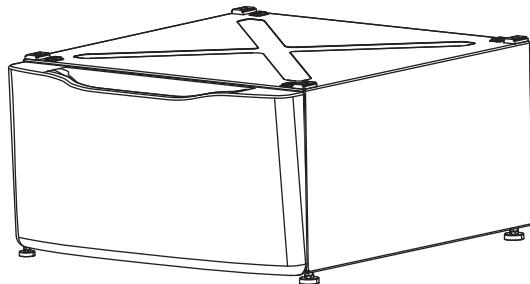

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## Table des matières

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	3
AVANT DE COMMENCER .....	3
Caractéristiques .....	3
Contenu de l'emballage .....	3
Dimensions .....	3
Pièces .....	4
Trousse d'accessoires .....	4
Outils nécessaires .....	4
Installation du socle .....	5
ÉTAPE 1 : Préparation à l'installation .....	5
ÉTAPE 2 : Retrait des pieds de nivellement et des vis de montage .....	5
ÉTAPE 3 : Préparation du socle .....	7
ÉTAPE 4 : Installation du socle .....	8
ÉTAPE 5 : Mettre de niveau la laveuse ou la sécheuse .....	10
ÉTAPE 6 : Installation du tiroir .....	11
ÉTAPE 7 : Retrait des boulons d'expédition .....	11
Spécifications .....	12
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN .....	13

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions en totalité avec attention.

- **IMPORTANT** : Conserver ces instructions pour l'utilisation de l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** : Observer toutes les normes et réglementations en vigueur.
- **Remarque pour le consommateur** : Conserver ces instructions avec le Guide de l'utilisateur de la laveuse et sécheuse pour toute référence ultérieure.
- **Durée de l'installation** : 1 à 2 heures.
- L'installateur est responsable d'une installation correcte.
- La panne de ce produit due à une installation incorrecte n'est pas couverte par la Garantie.
- **ATTENTION** : En raison de la taille et du poids de ces produits, et pour diminuer le risque de blessures aux personnes ou de dommages à l'appareil, DEUX PERSONNES SONT REQUISSES POUR UNE INSTALLATION APPROPRIÉE.
- Consulter les instructions d'installation de la laveuse et de la sécheuse pour connaître les exigences et les directives d'installation supplémentaires.


## Caractéristiques

- Soulève la laveuse ou la sécheuse pour faciliter son utilisation
- Un tiroir pratique permet de ranger le linge, le détergent ou d'autres fournitures
- Le répartiteur du tiroir permet de conserver les articles organisés


## Contenu de l'emballage

- Socle
- Organisateur du socle
- Trousse d'accessoires
- *Manuel d'installation*


## Dimensions

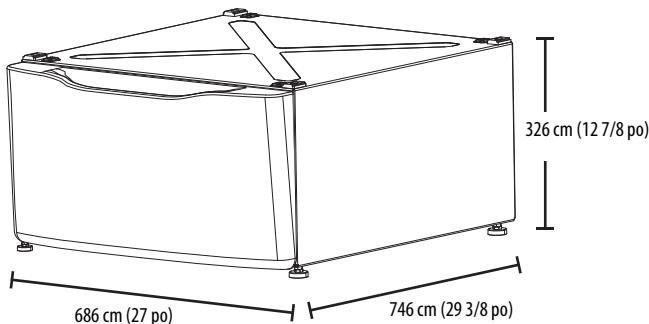

## Pièces

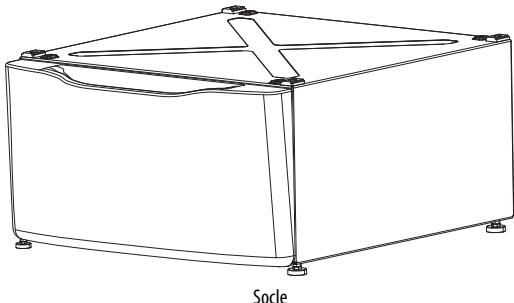

Socle

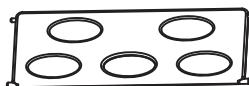

Organisateur du socle  
(Fixé sur la partie supérieure de  
l'emballage d'expédition)

## Trousse d'accessoires

DESCRIPTION	QTÉ
 Coussinets du support	4

DESCRIPTION	QTÉ
 Vis de montage (installées sur une laveuse ou une sécheuse)	4

## Outils nécessaires



Clé à douille de 8 mm

OU



Tournevis électrique


AVEC



Douille de 8 mm



Tournevis cruciforme

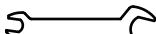Clé à mollette à extrémité ouverte de  
17 mm ou clé à mollette réglable

### Remarques :

- Effleurer le panneau de configuration lors de l'appui sur les touches.
- Pour éviter de rayer le panneau de configuration, ne pas le toucher avec un objet tranchant.


## Installation du socle

### ÉTAPE 1 : Préparation à l'installation

- 1 Si la laveuse ou la sécheuse est déjà installée :
  - Débrancher le câble de la laveuse ou de la sécheuse de la prise secteur.
  - Déconnecter le(s) tuyau(x) d'arrivée fixé(s) aux robinet(s).
  - Déconnecter le tuyau de vidange et vider tous les tuyaux.
- 2 Enlever l'emballage du socle.
- 3 Retirer l'organisateur du socle qui est collé sur le dessus du carton d'expédition et le mettre de côté pour l'installation finale.
- 4 Aplatir la boîte pour l'utiliser comme coussin pour poser la laveuse ou la sécheuse sur le côté afin de protéger le sol fini devant l'emplacement d'installation.
- 5 Ne pas essayer d'empiler 2 socles ou plus.

### ÉTAPE 2 : Retrait des pieds de nivellation et des vis de montage


Ce qu'il faut :

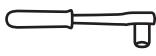

OU



AVEC 

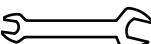


Clé à mollette à extrémité ouverte de 17 mm ou clé à mollette réglable

#### ATTENTION :


- Ne pas poser la laveuse ou la sécheuse sur son dos.
- Ne pas retirer les boulons d'expédition à l'arrière de la laveuse. Les boulons doivent rester en place jusqu'à ce que la laveuse soit remise en position verticale.

- 1 Incliner délicatement la laveuse ou la sécheuse sur le côté, afin d'accéder aux pieds de nivellement de la partie inférieure.

**Remarque :** Lorsque la laveuse est posée sur le côté, placer deux mousses latérales d'emballage qui se trouvaient dans la boîte sous le côté de la laveuse pour la protéger.

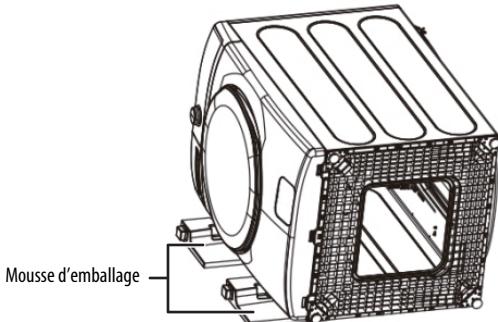


- 2 Utiliser une clé à mollette à extrémité ouverte pour retirer les pieds de mise à niveau de la laveuse ou de la sécheuse.
- 3 Utiliser une clé à molette à extrémité ouverte pour retirer les pieds de nivellement de la laveuse ou de la sécheuse.
- 4 Retirer les vis de montage avec une clé à douille de 8 mm, puis les mettre de côté pour une utilisation ultérieure.

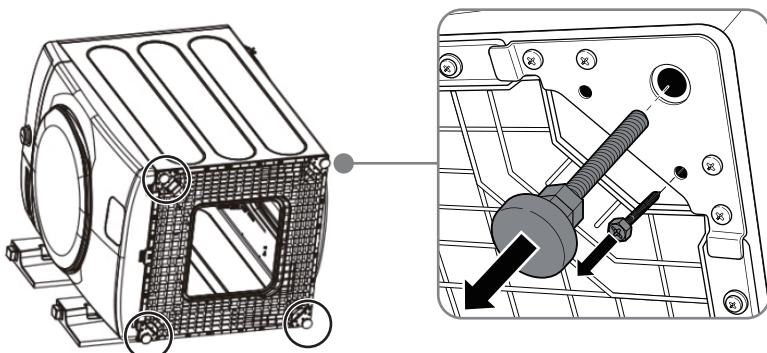


**ÉTAPE 3 : Préparation du socle**


- 1 Ouvrir le tiroir du socle au maximum.
- 2 Presser le levier de déverrouillage sur chacune des glissières du tiroir, puis sortir le tiroir et le mettre de côté.

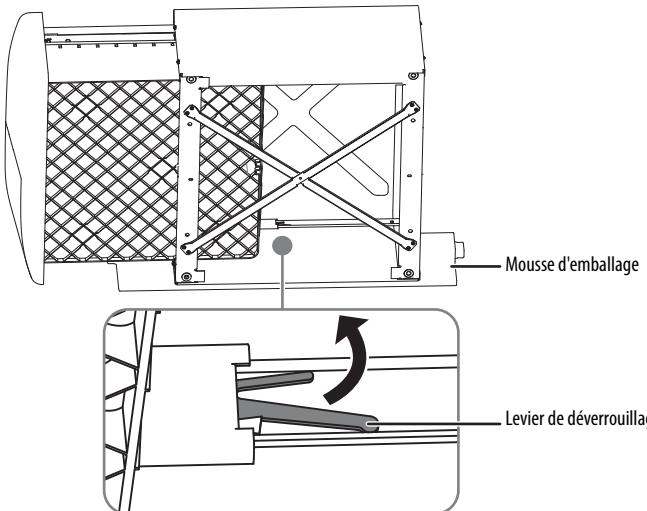

- 3 Retirer les quatre coussinets de support de l'emballage des pièces. Enfoncer les deux protubérances sur un coussinet dans un orifice de coin sur le dessus du socle. Répéter cette étape pour installer les trois autres coussinets.

**Remarque :** Lorsque le socle est posé sur le côté, placer la mousse d'emballage qui se trouvait dans le carton sous le socle.

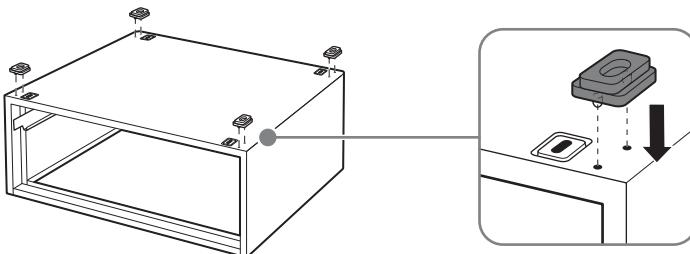

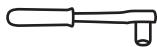**ÉTAPE 4 : Installation du socle****Ce qu'il faut :**

OU




AVEC



Douille de 8 mm




Tournevis cruciforme

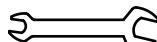Clé à mollette à extrémité ouverte de  
17 mm ou clé à mollette réglable


- 1 Placer le socle contre le fond de la laveuse ou de la sécheuse. S'assurer que l'ouverture du tiroir est tournée vers l'avant de la laveuse ou de la sécheuse.

**Remarque :** Pour faciliter l'alignement des orifices de vis, positionner la mousse latérale d'emballage sous le socle.


Ouverture du tiroir vers l'avant

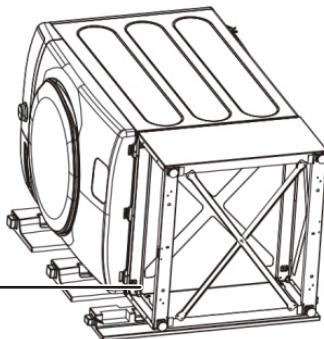

- 2 Aligner les orifices de vis sur l'armoire et le socle, puis insérer les quatre vis dans l'armoire. **Ne pas trop serrer les vis.**

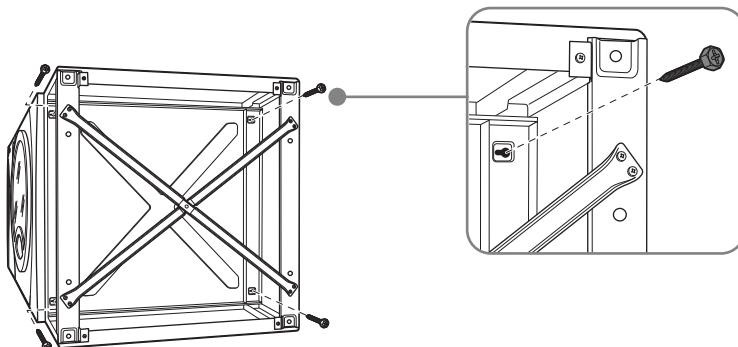


- 3 Faire glisser le socle vers la laveuse ou la sécheuse jusqu'à ce qu'il soit aligné d'avant en arrière.
- 4 Serrer fermement les vis avec une clé à douille de 8 mm.

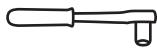**ÉTAPE 5 : Mettre de niveau la laveuse ou la sécheuse****Ce qu'il faut :**

Clé à douille de 8 mm

OU

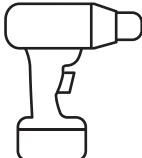

Tournevis électrique


AVEC



Douille de 8 mm



Tournevis cruciforme

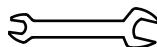


Clé à mollette à extrémité ouverte de 17 mm ou clé à mollette réglable

- 1 Mettre la laveuse ou la sécheuse à la verticale, puis les rapprocher à proximité de leur emplacement définitif.
- 2 Si la laveuse ou la sécheuse n'est pas de niveau, utiliser une clé à mollette à extrémité ouverte pour ajuster les pieds vers le haut ou vers le bas.
- 3 Serrer chaque écrou de blocage contre la partie inférieure du socle.


**Remarque :** Pour réduire les vibrations :

- Les écrous de blocage doivent être serrés.
- Vérifier que les quatre pieds de mise à niveau en caoutchouc sont fermement en contact avec le sol. Pousser et tirer sur l'arrière droit puis l'arrière gauche de la laveuse ou sécheuse pour s'assurer que les pieds sont placés de manière uniforme.

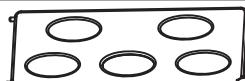**ÉTAPE 6 : Installation du tiroir****Ce qu'il faut :**

Organisateur du socle


- 1 Aligner les glissières du tiroir avec les supports de chaque côté du socle, puis fermer le tiroir.

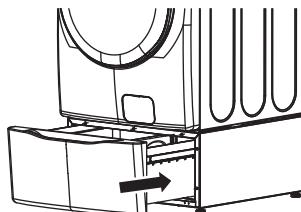

- 2 Ouvrir complètement le tiroir, puis placer l'organisateur du socle dans le tiroir. Le tiroir doit glisser en douceur lorsqu'il est poussé pour le fermer.

**ÉTAPE 7 : Retrait des boulons d'expédition**

- Retirer les boulons d'expédition de l'arrière de la laveuse ou de la sécheuse. La laveuse ou la sécheuse ne peut pas être utilisée tant que les boulons d'expédition n'ont pas été retirés.

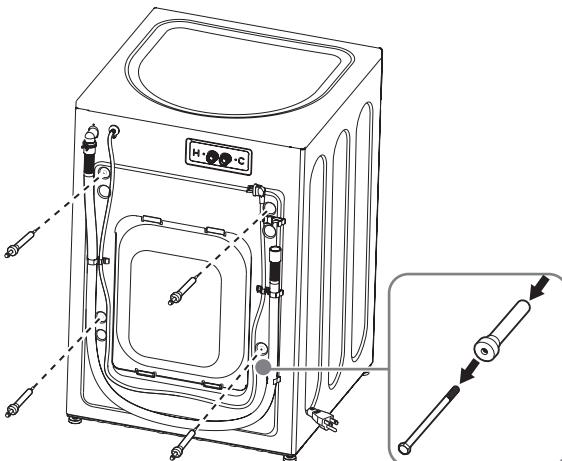

- Consulter la documentation livrée avec la laveuse ou la sécheuse pour terminer l'installation.

## Spécifications

Dimensions (H x L x P)	Socle : 74,6 x 68,6 x 32,6 cm (29 3/8 x 27 x 12 5/6 po) Tiroir : 56 x 58 x 21,5 cm (22 1/16 x 22 5/6 x 8 15/32 po)
Poids	19 kg (41 15/16 lb)
Support maximum du tiroir	15 kg (33 1/16 lb)

# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

## Description :

Le distributeur\* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

## Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

## Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discréction) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

## Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) ou [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produire dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique éventuellement établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

## Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou son site Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où l'achat a été effectué.

## Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran du panneau de contrôle endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans du panneau de contrôle où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA Perte DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA Perte DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

**1-877-467-4289**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

\* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2023 Best Buy. Tous droits réservés.

INSIGNIA™

**[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)**  
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
©2023 Best Buy. Tous droits réservés.

V3 FRANÇAIS  
23-0189