

PROSCAN

MODEL NO. PRCD261

PORTABLE CD BOOMBOX WITH AM/FM RADIO

INSTRUCTION MANUAL



PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

PROSCAN™ IS A REGISTERED TRADEMARK OF TECHNICOLOR USA INC.
AND USED UNDER LICENSE TO CURTIS INTERNATIONAL LTD.

Warnings and Precautions

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.



This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This product utilizes a Class I laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player’s lid is open and the system’s interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user-serviceable parts inside. Please refer any servicing to qualified service personnel.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For service assistance and product information, Please call: 1-800-968-9853.

Pour obtenir assistance et information appelez:


1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Important Safety Instructions

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instruction should be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. **Read Warnings** - All warning on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow instructions** - All operating and use instructions should be followed.
5. **Cleaning** - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with a dry cloth.
6. **Attachments** - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. **Water and Moisture** - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
8. **Accessories** - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer’s instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
10. **Ventilation** - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer’s instruction have been adhered to.
11. **Power Sources** - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
12. **Grounding or Polarization** - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
13. **Alternate Warnings** - This product is equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
14. **Protective Attachment Plug** - The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See Instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.
15. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, (ANSI/NFPA 70), provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
16. **Lightning** - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
17. **Power Lines** - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
18. **Overloading** - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
19. **Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
20. **Servicing** - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
21. **Damage Requiring Service** - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
22. **Replacement Parts** - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
23. **Safety Check** - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
24. **Wall or Ceiling Mounting** - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
25. **Heat** - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.
26. Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
27. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



See figure:

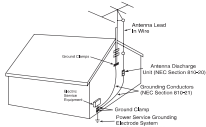

See figure:

Features


- CD player: CD, CD-R/RW*
- AM/FM radio
- Auxiliary input
- Programmable CD tracks
- 2-digit red LED
- Built-in speakers
- AC power: detachable AC cord
- DC power: requires 6 C batteries, not included

* MP3 or other non-CD format disc is not compatible

Powering the Unit


AC Power

Plug the detachable AC cord into a standard AC outlet (120V~60Hz)

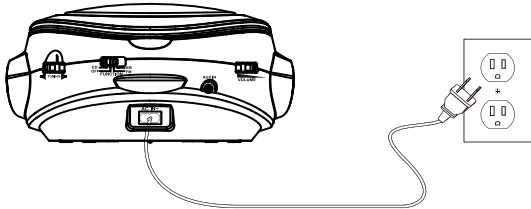


Battery Power

Requires 6 C batteries, not included.

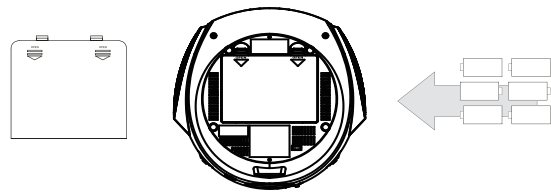

Locations of Controls

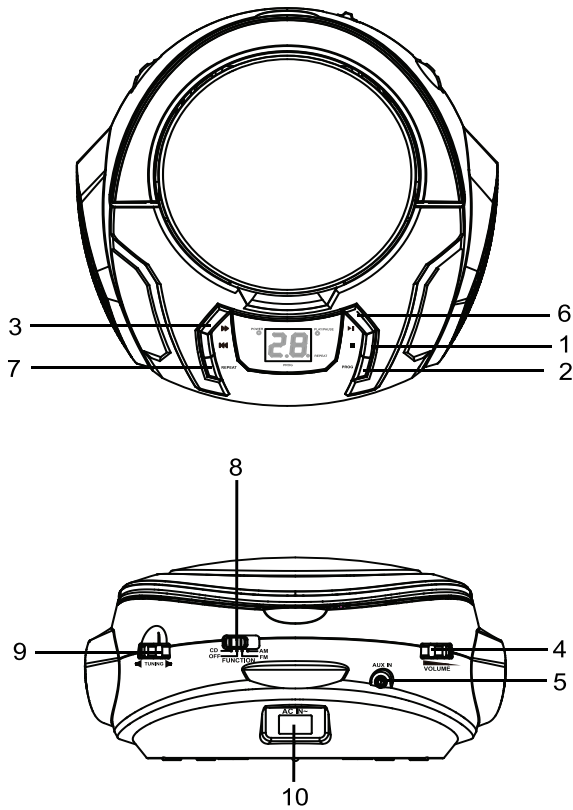

Control Definitions

1. **Stop Button**
Press the Stop Button to stop a CD during play.
2. **Program Button**
Press the Program Button, in *CD mode*, to program up to 20 CD tracks.
3. **Skip/Search Buttons**
Press the Skip/Search Buttons to skip between CD tracks.
Press and hold the Skip/Search Buttons to search through a single CD track.
4. **Volume Dial**
Turn the Volume Dial to adjust the volume of the unit.
5. **Auxiliary Input**
Use the Auxiliary Input to connect an external audio source (MP3 player) to the unit.
6. **Play/Pause Button**
Press the Play/Pause Button to play or pause a loaded CD.
7. **Repeat Button**
Press the Repeat Button once to repeat the current CD track.
Press the Repeat Button twice to repeat the entire album.
8. **Power Switch (CD, Off, FM, AM)**
Adjust the Power Switch to select *CD*, *Off*, *FM*, or *AM mode*.
9. **Tuning Dial**
Turn the Tuning Dial to adjust the AM or FM radio station.
10. **AC Power Input**
Use the AC Power Input to connect the unit to an AC power source.

Tuning the AM or FM Radio

Step 1: Adjust the **Power Switch** to *AM* or *FM mode*.

- *Both AM/FM antenna is built into the unit. Adjust the unit to improve reception.*

Step 2: Turn the **Tuning Dial** to the desired AM or FM station.

Note: This is analog tuning radio. The radio frequency is marked on the dial.

Playing a CD

Step 1: Open the CD door, and place a CD or CD-R/RW into the player.

Step 2: Adjust the **Power Switch** to *CD mode*.

Step 3: Press the **Play/Pause Button** to begin playing the loaded CD.

Programming a CD

Step 1: Open the CD door, and place a CD or CD-R/RW into the player.

Step 2: Adjust the **Power Switch** to *CD mode*.

Step 3: Press the **Program Button**.

Step 4: Press the **Skip/Search Buttons** to select the CD track to play.

Step 5: Press the **Program Button**.

Step 6: Repeat *Steps 4-5* to program up to 20 total CD tracks.

Using the Auxiliary Input

Audio Source	Required Connector
MP3 Player	mini-phonо 3.5mm Cable (not included)

Step 1: Connect a *mini-phonо 3.5mm Cable* (not included) to the **Auxiliary Input** on the unit and the audio output on an MP3 player.

Step 2: Adjust the **Power Switch** to *CD mode*.

- *Audio played through the connected MP3 player will now be heard through the unit.*

In the Box

- Detachable AC Cord
- Documentation

To make a warranty claim, please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

PROSCAN

MODEL NO. PRCD261

Lecteur CD avec radio AM/FM

GUIDE D'UTILISATION



S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

PROSCAN™ EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE TECHNICOLOR USA INC. ET UTILISÉE SOUS LICENCE À CURTIS INTERNATIONAL LTD.

Avertissements et précautions

- Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.

Cet appareil utilise un faisceau laser de classe 1 afin de lire les disques compacts. Ce lecteur de disque compact est doté d'un mécanisme de verrouillage sécuritaire afin d'éviter l'exposition aux faisceaux laser. Ne tentez pas de désactiver ce mécanisme sécuritaire. Un faisceau laser invisible est présent à l'intérieur du boîtier. Il est primordial de ne pas ouvrir la porte du lecteur CD. Ceci constitue une mesure de sécurité.

MISE EN GARDE : AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, APPAREZ LA LAME LA PLUS LARGE AVEC LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE DE COURANT ET INSÉREZ-LA À FOND.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Veuillez confier l'entretien à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : Les changements et les modifications effectuées à cet appareil non approuvés par le fabricant pourraient retirer le droit à son propriétaire de faire fonctionner l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.

MISE EN GARDE : Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez uniquement avec des piles du même type ou l'équivalent.

Ne mélanger pas des anciennes et des nouvelles piles.
 Ne mélanger pas des piles alcalines, standard (carbone de zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium, hydruure métallique de nickel, etc.).

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

For service assistance and product information, Please call: 1-800-968-9853.
 Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
 Curtis International Ltd.
 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,
 MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Mesures de sécurité importantes

1. Lisez les instructions • Vous devez prendre connaissance de toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2. Conservez les instructions • Pour toute information additionnelle, consultez les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du produit en lire sur le faisceau et

3. Observez les mises en garde • Vous devez savoir les avertissements de ce guide d'utilisation à la lettre.

4. Suivez les instructions • Suivez toutes les instructions qui apparaissent sur l'emballage et à l'utilisation de l'appareil.

5. Le nettoyage • Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs. N'utilisez qu'un chiffon sec.

Entretien • N'utilisez pas d'aérosols flammes ni d'accessoires qui sont recommandés par le fabricant, car ceux-ci pourraient être dangereux.

7. Eau et humidité • N'utilisez pas ce produit près de l'eau... par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette à toilettes, d'un évier de cuisine, dans un sauna ou hammam, à proximité d'une piscine pour éviner tout risque de choc électrique. N'exposez pas l'appareil au condensation ou aux changements de température et assurez-vous de ne jamais déposer d'objets contenant du liquide, tels qu'un vase, sur celui-ci.

8. Accessoires • Ne déposez pas cet appareil sur un chariot, un support ou un support ou un modèle qui soit instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un et endommager l'équipement. Ne le déposez que sur une table, un support ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant pour toute fixation de cet appareil et d'utiliser les accessoires recommandés par celui-ci.

9. N'utilisez qu'un seul chariot, trépied, support ou table recommandés par le fabricant. Manipulez avec soin tout chariot pouvant recevoir l'appareil, vous pourriez blesser le chariot si vous l'utilisez brusquement, si vous employez une force excessive ou si vous le déplacez sur une surface délicate.

10. Attention • Les trousse et couvercles du boîtier servent à sécuriser l'appareil, assurant ainsi ses bon fonctionnement et l'empêchant de s'ouvrir. Ne démontez pas ces couvercles. N'empêchez pas l'aération adéquate de l'appareil en la plaçant sur un lit, dans, sur ou sous une autre surface similaire.

11. Sécurité d'alimentation • Ne faites fonctionner cet appareil grâce à la type d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation ou vous ne pouvez pas à votre domicile, consultez votre marchand ou votre fournisseur local d'électricité. Pour le fonctionnement sur piles ou autres sources, consultez le guide d'utilisation.

12. Mise à la terre ou polarisation • Cet appareil peut comporter une fiche polarisée de courant alternatif (une fiche dont une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut entrer dans la prise murale que d'une seule façon. Elle constitue une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si vous êtes toujours sans succès, c'est que votre prise murale est défectueuse, faites appel à un électricien qui vous la change. Ne tentez pas d'interrompre la mesure de sécurité de la fiche polarisée en la coupant, brisant ou autre.

Autres avertissements • Cet appareil comporte une fiche avec mise à la masse à trois fils, dont la troisième broche, ronde, est destinée à la mise à la masse. Cette fiche ne peut entrer que dans une prise conçue pour être mise à la masse. Cette mise à la masse est essentielle. Si vous ne pouvez insérer la fiche dans la prise, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale défectueuse. Ne tentez pas d'interrompre la mesure de sécurité de la mise à la masse.
13. Protection du cordon d'alimentation • Vous devez débrancher le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas pincé ni écrasé par des objets placés sur-dessus. Évitez une attention particulière aux cordons et aux fiches, ainsi qu'aux prises murales et aux points de connexion de produit en lire sur le faisceau et

14. Prenez des précautions de protection • Cet appareil comporte une prise accessible de protection contre les surcharges. C'est une mesure de sécurité. Consultez le guide d'utilisation si vous devez remplacer ou remettre la protection ou fonction. Si vous devez remplacer la fiche, assurez-vous que la substitution utilise un remplacement efficace la même force de protection contre les surcharges, approuvé par le fabricant.

15. Mise à la terre de l'ensemble extérieur • Si vous avez raccourci un système de câbles d'alimentation ou d'antenne à cet appareil, assurez-vous qu'il comporte une mise à la masse afin de vous protéger contre les surcharges de tension et d'électrocution. Lorsque l'ET du Code national de l'électricité (NEC/NFPA) vous procure toutes les informations relatives à la mise à la masse, au câblage de la pyrote et de la structure de support, la mise à la masse du fil conducteur à l'entrée de chargement de l'ensemble. Le propriétaire des conducteurs de mise à la masse, l'emplacement de l'unité de déchargement de l'ensemble, le niveau de la mise à la masse des dérivés et ce qui est requis pour ceux-ci.

16. Les éclairs • Afin d'être encore plus prudent pendant les orages ou lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez la fiche de la prise électrique, ainsi que l'antenne ou le système de câbles d'alimentation. Ceci réduira à minimum les dommages que causent les éclairs et les surcharges de tension.

17. Les lignes électriques • Vous ne devez pas installer d'antenne extérieure près des lignes électriques suspendues, des lignes de nos électriques, ni des câbles électriques souterrains, car l'antenne pourrait tomber sur ces lignes. Lorsque vous installez une antenne extérieure, vous devez faire extrêmement attention à ce que celle-ci ne touche pas de telles lignes ou de tels câbles, car cela pourrait créer une surtension.

18. Surcharges • Ne surchargez pas les prises électriques et les câblages électriques, car il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

19. Insertion d'objets et de liquides • N'insérez jamais d'objets à l'intérieur des ouvertures de cet appareil, car ils pourraient être en contact avec des points de tension potentiels à cause des courants-circuits qui pourraient émettre des étincelles et provoquer d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans cet produit.

20. Le service • Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil, car ouvrir le couvercle de celui-ci pourrait vous exposer à des tensions résiduelles ou autres dangers. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service.

21. Dommages nécessitant des réparations • Débranchez l'appareil de la prise de courant murale et consultez un technicien qualifié dans les cas suivants:
a) Lorsque le cordon d'alimentation CA est endommagé.
b) Si la fiche ne s'insère pas dans la prise murale.
c) Si l'appareil est exposé à la pluie ou à l'humidité dans l'eau.
d) Si l'appareil est bloqué par un objet étranger après avoir suivi les instructions du manuel. N'ajoutez que les accessoires qui sont fournis dans le guide d'utilisation, car un équipement incorrect de composants susceptibles pourrait endommager l'appareil. La technique devra par la suite effectuer des réparations plus substantielles sur l'appareil afin de lui redonner son état original.
e) Si l'appareil a été dérangé ou le boîtier, endommagé.
f. Lorsque l'appareil développe une distorsion dans la performance - consultez un technicien qualifié.

Voir le schéma :

Les éclairs • Afin d'être encore plus prudent pendant les orages ou lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez la fiche de la prise électrique, ainsi que l'antenne ou le système de câbles d'alimentation. Ceci réduira à minimum les dommages que causent les éclairs et les surcharges de tension.

Les lignes électriques • Vous ne devez pas installer d'antenne extérieure près des lignes électriques suspendues, des lignes de nos électriques, ni des câbles électriques souterrains, car l'antenne pourrait tomber sur ces lignes. Lorsque vous installez une antenne extérieure, vous devez faire extrêmement attention à ce que celle-ci ne touche pas de telles lignes ou de tels câbles, car cela pourrait créer une surtension.



De plus, ne placez pas l'appareil dans une drapoire ou bibliothèque avant de vous assurer qu'il y ait une bonne ventilation d'air, conformément aux exigences du fabricant.

Insertion d'objets et de liquides • N'insérez jamais d'objets à l'intérieur des ouvertures de cet appareil, car ils pourraient être en contact avec des points de tension potentiels à cause des courants-circuits qui pourraient émettre des étincelles et provoquer d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans cet produit.

Le service • Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil, car ouvrir le couvercle de celui-ci pourrait vous exposer à des tensions résiduelles ou autres dangers. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service.

Dommages nécessitant des réparations • Débranchez l'appareil de la prise de courant murale et consultez un technicien qualifié dans les cas suivants:
a) Lorsque le cordon d'alimentation CA est endommagé.
b) Si la fiche ne s'insère pas dans la prise murale.
c) Si l'appareil est exposé à la pluie ou à l'humidité dans l'eau.
d) Si l'appareil est bloqué par un objet étranger après avoir suivi les instructions du manuel. N'ajoutez que les accessoires qui sont fournis dans le guide d'utilisation, car un équipement incorrect de composants susceptibles pourrait endommager l'appareil. La technique devra par la suite effectuer des réparations plus substantielles sur l'appareil afin de lui redonner son état original.
e) Si l'appareil a été dérangé ou le boîtier, endommagé.
f. Lorsque l'appareil développe une distorsion dans la performance - consultez un technicien qualifié.

Caractéristiques

• Lecteur CD : CD, CD-R/RW *

• Radio AM/**FM**

• Entrée auxiliaire

• Pistes programmables du CD

• Voyant à DEL à 2 chiffres

• Haut-parleurs intégrés

• Adaptateur CA : Cordon CA amovible


• Alimentation CC : Nécessite 6 piles de type "C", non incluses

* Les disques au format MP3 ou autre format non CD ne sont pas compatibles

Mise en fonction


Alimentation CA

Branchez le cordon CA détachable à une prise de courant CA standard (120V~60Hz)

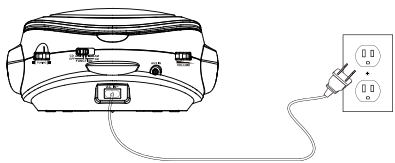

Alimentation sur piles

Nécessite 6 piles "C", non incluses.

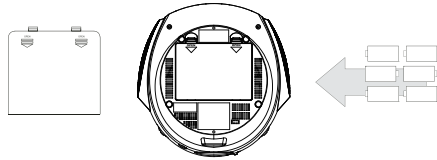

Syntonisation de la radio AM ou FM Radio

Étape 1 : Réglez le commutateur d' alimentation au mode AM ou FM.

- Antenne AM / FM est intégrée dans l'unité. Réglez l'appareil pour améliorer la réception.*

Étape 2 : Syntonisez la station AM ou FM désirée.

Remarque: il s'agit d'une radio à syntonisation analogique. La fréquence radio est indiquée sur le cadran.

Lecture d'un CD

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à CD, insérez un CD ou CD-R/RW dans le lecteur.

Étape 2 : Réglez le commutateur d' alimentation à la position CD.

Étape 3 : Appuyez sur Play/Pause pour débuter la lecture du CD.

Programmation d'un CD

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à CD, insérez un CD ou CD-R/RW dans le lecteur.

Étape 2 : Réglez le commutateur d' alimentation à la position CD.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Program.

Étape 4 : Appuyez sur Skip/Search pour sélectionner une piste du CD.

Étape 5 : Appuyez sur le bouton Program.

Étape 6 : Répétez les étapes 4-5 pour programmer un total de 20 pistes.

Utilisation de l'entrée auxiliaire


Source audio	Connecteur nécessaire
Lecteur MP3	Câble mini-phonos de 3,5 mm (non inclus)

Étape 1 : Branchez le câble mini-phonos de 3,5 mm (non inclus) dans la prise d' entrée auxiliaire de l' unité et à la prise de sortie audio du lecteur MP3.

Étape 2 : Réglez le commutateur d' alimentation à la position CD.

- Le son joué sur le lecteur MP3 branché ne sera pas entendu sur l' unité.*

Emplacement des commandes

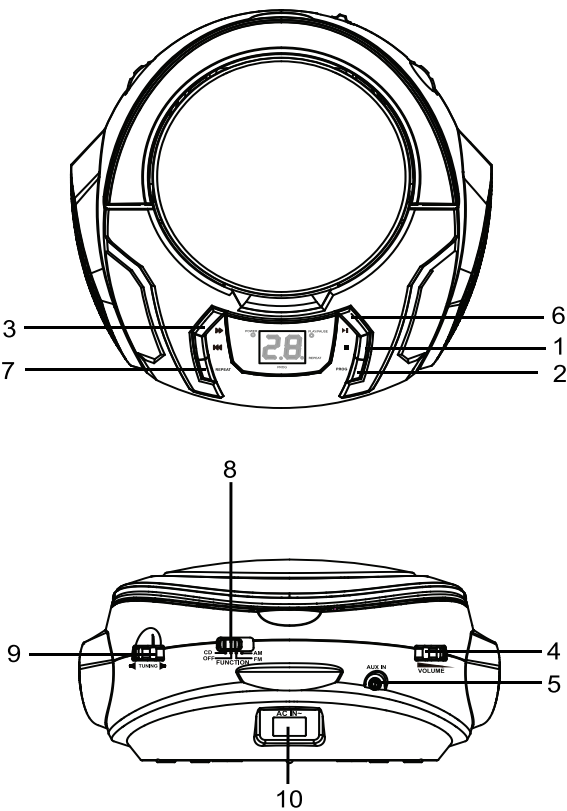

Définitions des commandes

1. Bouton Stop
Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter pendant la lecture d'un CD.

2. Bouton Program
Appuyez sur le bouton Program en mode CD pour programmer jusqu'à 20 pistes. La fonction Program peut uniquement être activée lorsqu'en mode STOP.

3. Boutons Skip/Search
Appuyez sur Skip/Search Buttons pour permuter entre les pistes d'un CD. Maintenez enfoncé Skip/Search pour rechercher à l'intérieur d'un CD.

4. Commande de volume
Tournez la commande de volume pour régler le niveau de volume.

5. Entrée auxiliaire
Utilisez l'entrée auxiliaire pour brancher une source audio externe (Lecteur MP3) à l'unité.

6. Bouton Play/Pause
Lorsque vous insérez un CD, le nombre de pistes sera affiché. Appuyez sur Play/Pause pour lire le CD.

7. Bouton Repeat
Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Repeat et que le voyant à DEL Repeat clignote, la chanson sera répétée. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton Repeat, le voyant à DEL Repeat sera en feu fixe, le CD entier sera répété. Appuyez une fois de plus sur le bouton REpeat pour annuler la répétition et le voyant à DEL Repeat s'éteindra.

8. Commutateur d'alimentation (CD, Off, FM,AM)
Réglez le commutateur d'alimentation au mode CD, Off, FM, ou AM.

9. Commande de syntonisation
Tournez afin de syntoniser la station AM ou FM désirée.

10. Alimentation CA
Utilisez l' entrée CA pour brancher l'unité à une source de courant CA.