



LÉAME
PRIMERO

DIY WIRELESS ALERT

Kit de timbres para el hogar

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DE UN VISTAZO


Gracias por elegir el kit de timbres inalámbricos para el hogar de Swann. Es el sistema ideal para instalar fácilmente un timbre sin la molestia de los cables.

¿Cómo funciona?



Básicamente, tiene dos partes el Kit de timbres para el hogar.

1. El receptor de alarma interior funciona como un timbre de alarma. Monitorea las señales procedentes del timbre y activa el sonido y el LED del timbre en respuesta a esa señal.
2. El timbre permite a los visitantes enviar un sonido al receptor de alarma interior para que usted sepa que hay alguien esperando en su puerta.

Familiarícese con su timbre

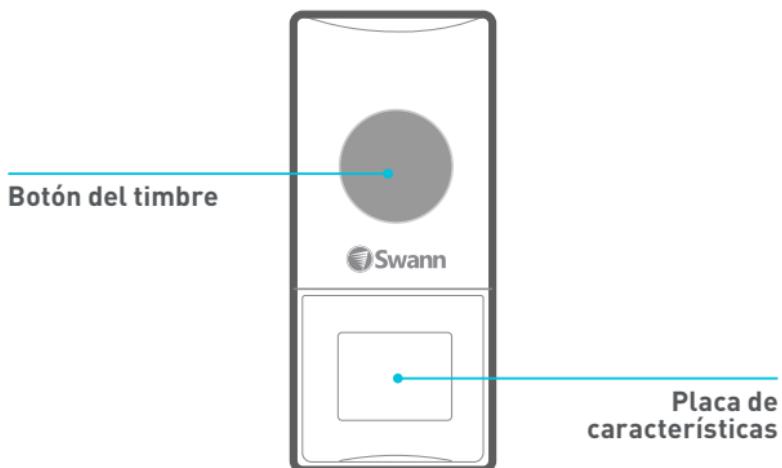

Familiarícese con el receptor de alarma interior

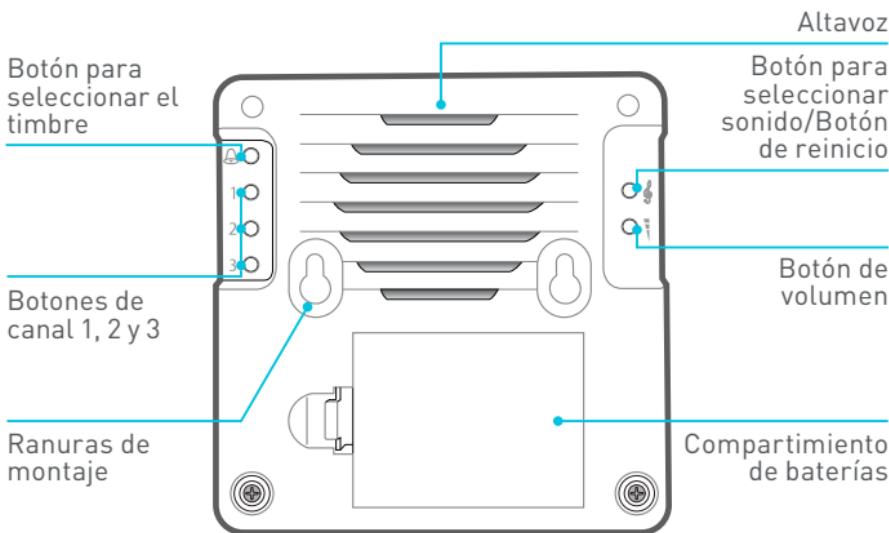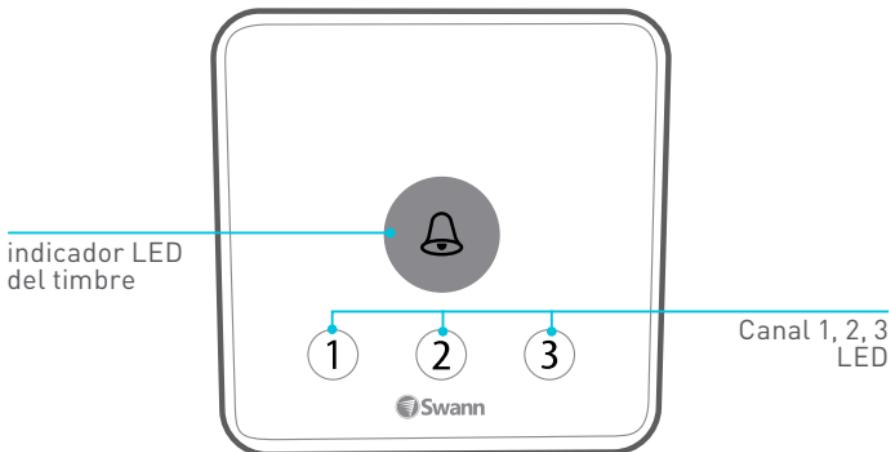

Añada versatilidad a su receptor de alarma interior mediante la compra de sensores de alerta complementarios para monitorear áreas críticas como entradas, entradas de vehículos, garajes, etc.

Cada canal admite hasta 15 dispositivos sensores a la vez.

CONFIGURACIÓN

Receptor de alarma interior

Instalación de las baterías

Información de seguridad de la batería

Reemplace las baterías al mismo tiempo. No mezcle baterías nuevas y viejas o tipos de baterías (por ejemplo, baterías alcalinas y de litio). Manténgalas fuera del alcance de los niños. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales.

1. Presione la pestaña de seguridad y levante la tapa del compartimiento de baterías.
2. Introduzca 3 baterías alcalinas nuevas "AA", haciendo coincidir las marcas de polaridad (+ y -) en el interior del compartimiento de baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de baterías oprimiendo hasta que la pestaña de seguridad encaje en su sitio.

Instalación

No hay requisitos para montar el receptor de alarma interior. Como también es completamente independiente, puede que le sea más conveniente colocarlo sobre un estante o mesa. Uno de los beneficios de un receptor inalámbrico que funciona con baterías es que si posee una gran casa, puede llevar el receptor donde vaya. ¡Ya no se perderá ninguna visita por estar en la parte de atrás de su casa o en la piscina!

Si desea montar el receptor de alarma interior, hemos incluido todo el equipo (plantilla, tornillos y tacos) que necesita para colgarlo en la pared. Consulte la plantilla suministrada para conocer las instrucciones de montaje del receptor.

Timbre



ADVERTENCIA: El timbre contiene una batería tipo moneda/botón. Si se ingiere esta batería, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y provocar la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido ingeridas o que podrían estar dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Activación

1. Levante la placa de características utilizando la ranura en cada lado para destapar el compartimiento de la batería.
2. Tire de la pestaña de plástico que sobresale del compartimento de la batería para quitar la pestaña y la energía del timbre.

Montaje

El timbre se puede montar adhiriéndolo a la pared con la cinta adhesiva suministrada.

1. Elija un lugar apropiado para su timbre; las superficies planas y lisas son ideales. Limpie la superficie con un paño de limpieza/paño con alcohol y deje que se seque.
2. Quite el revestimiento de la cinta adhesiva y luego coloque el timbre en la pared presionando firmemente durante 30 segundos.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO

Ajuste del volumen del sonido

Puede cambiar el volumen del receptor de la alarma interior con el botón **Volumen** que se encuentra en la parte posterior del receptor.

Hay disponibles tres niveles de volumen: **alto, medio y bajo**.

Cambio del sonido

El receptor de alarma interior ofrece una selección de 36 sonidos diferentes. Para cambiar el sonido del timbre:

1. Presione el **botón para seleccionar sonido** en la parte posterior del receptor de alarma interior. Se reproduce el sonido siguiente. Mantenga presionado el botón hasta que escuche un sonido que le guste.
2. Mantenga presionado el **botón para seleccionar el timbre** en la parte posterior del receptor de alarma interior hasta que el indicador LED del timbre se encienda.
3. En 10 segundos, presione el botón en el timbre. El receptor de alarma interior reproduce el sonido seleccionado para su confirmación. El sonido seleccionado ahora se escuchará siempre que alguien presione el botón del timbre.

Modo silencioso

¿Le gustaría tener un poco de paz y tranquilidad durante cierto tiempo? Puede poner el sonido del timbre en "silencio". Solo tiene que presionar el **botón para seleccionar el timbre** en la parte posterior del receptor de alarma interior para desactivar el sonido. El receptor de alarma interior emite un pitido dos veces, lo que confirma que el sonido se ha silenciado.

-  Si un visitante presiona el botón del timbre mientras el sonido está silenciado, aún así se le alertará visualmente

por el **indicador LED del timbre** indicador correspondiente parpadeando en el Receptor de alarma interior.

-  Para activar nuevamente el sonido, solo tiene que presionar el **botón para seleccionar el timbre** correspondiente de nuevo. Oirá un único tono de confirmación del receptor de la alarma interior.

Advertencia de baterías baja

El receptor de alarma interior le notificará cuando las baterías de sus dispositivos se estén agotando.

- Instale baterías nuevas en el receptor de alarma interior cuando los 4 indicadores LED empiecen a parpadear al mismo tiempo.
- Instale una batería nueva (CR2032) en el timbre cuando el indicador LED del timbre en el receptor de alarma interior comience a parpadear cada 15 segundos.

Sincronización del timbre

El timbre y el receptor de alarma interior del kit ya se han sincronizado, entonces todo lo que tiene que hacer es colocar las baterías y sus dispositivos estarán listos para usar. Si por alguna razón no se ha realizado la sincronización, aquí se le indicará cómo debe sincronizarlos de nuevo:

1. Mantenga presionado el **Reset** en la parte posterior del receptor de alarma interior hasta que todos los indicadores LED se enciendan. Esto reiniciará el receptor de alarma interior.
2. Mantenga presionado el **botón para seleccionar el timbre** en la parte posterior del receptor de alarma interior hasta que el indicador LED del timbre se encienda.
3. En 10 segundos, presione el botón en el timbre. El receptor de alarma interior reproduce el sonido predeterminado para confirmar que la sincronización se ha llevado a cabo con éxito.

Soporte técnico

Correo electrónico-para todos los países: tech@swann.com

Teléfono del servicio de asistencia

EE. UU.	1800 627 2799	NUEVA ZELANDA	0800 479 266
AUSTRALIA	1800 788 210	REINO UNIDO	0808 168 9031

Términos y condiciones de la garantía limitada

Swann Communications garantiza que este producto no posee defectos de mano de obra y material por un período de un (1) año desde su fecha de compra original. Deberá presentar su recibo como prueba de la fecha de compra para la validación de la garantía. Cualquier unidad que resulte ser defectuosa durante el período establecido será reparada sin costo de materiales o mano de obra o reemplazada según el exclusivo criterio de Swann. El usuario final es responsable por todos los cargos de envío incurridos para enviar el producto al centro de reparación de Swann. El usuario final es responsable de todos los costos de envío incurridos cuando se envíe desde o a cualquier país diferente al país de origen.

La garantía no cubre ningún daño incidental, accidental o consecuente que resulte del uso de o imposibilidad de uso de este producto. Cualquier costo asociado con el ajuste o remoción de este producto por un comerciante u otra persona o cualquier otro costo asociado a su uso es responsabilidad del usuario final. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original del producto y no es transferible a ninguna tercera parte. Las modificaciones sin autorización por parte del usuario final o una tercera parte de cualquier componente o evidencia de uso indebido o abuso del dispositivo anularán todas las garantías.

Por ley algunos países no permiten las limitaciones en ciertas exclusiones en esta garantía. Donde apliquen por leyes, regulaciones y derechos legales locales se sentará precedente.

Verificación FCC

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de frecuencia de radio y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al apagar y encender el equipo. Se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia por una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV experimentado

ADVERTENCIA: Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable de cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

