

# INSIGNIA™



## Guía de instalación rápida | NS-GPS4CCK101/NS-GPS4CCK101-C

### Cable de carga para mando del PS4® con agarradera para mando como bono

#### CONTENIDO DEL PAQUETE


- Cable de carga micro USB de 6 pies
- Agarradera para el mando
- *Guía de instalación rápida*

#### CARACTERÍSTICAS

- Las agarraderas le permiten sostener los mandos del PS4 con más comodidad.
- El material de silicón le brinda un agarre firme del mando.
- Cable de carga de 6 pies para tener más alcance durante el juego.

#### MONTAJE DE LA AGARRADERA DEL MANDO

- Deslice los mangos de su mando PS4 en las agarraderas y tire con cuidado la agarradera por encima de la parte superior del mando.

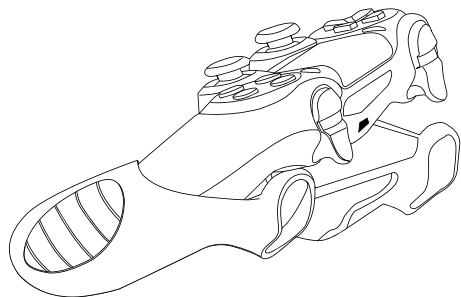


#### CARGA DE SU MANDO DE PS4

- 1 Asegúrese de que su PS4 esté encendido o en modo de reposo.
- 2 Conecte el cable de carga USB a la consola PS4 y a su mando.

##### Para comprobar el nivel de la carga del mando:

- Cuando su consola PS4 está encendida, mantenga presionado el botón de disparo rápido (**PS**). El nivel de la batería del mando se muestra en la pantalla.
- Cuando su consola PS4 está en modo de reposo, la barra luminosa del mando parpadea en naranja mientras se carga. Al completarse la carga, la barra luminosa se apaga.

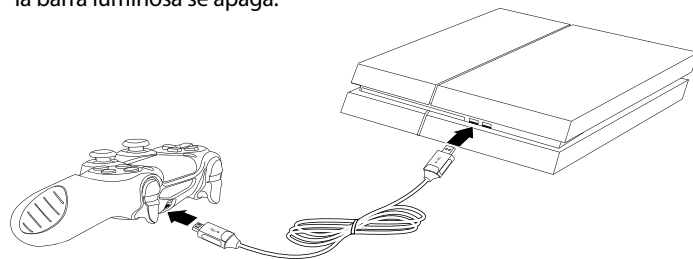

#### ESPECIFICACIONES

Longitud del cable de carga	6 pies (1.8 m)
Material de la agarradera del mando	Silicón
Colores del la agarradera	Negro

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

### El mando no se carga

- Verifique que el cable de carga está conectado correctamente y seguramente a su mando y al PS4.
- Asegúrese de que el cable de carga no esté dañado.
- Asegúrese de que su PS4 esté encendido o en modo de reposo.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Computer Entertainment America LLC.

"PS", "PlayStation" y "DUALSHOCK" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.

"PS4" es una marca comercial de la misma compañía.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China