

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trituradora de corte cruzado para 6 hojas

NS-S6CCBK2 / NS-S6CCBK2-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trituradora de corte cruzado con papelera
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Tritura hasta seis hojas de papel a la vez
- Destruye tarjetas de crédito, pequeñas grapas y sujetapapeles pequeños.
- El tamaño de las tiras de corte cruzado de 0.2 x 1.3 pulg. (5 x 34 mm) protege los datos sensibles
- La papelera de una capacidad de 3.2 galones (12 l) contiene los desechos triturados y se vacía fácilmente



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Manija	Le permite levantar fácilmente el cabezal de la trituradora para vaciar el papel dentro del recipiente de desechos. Asegúrese de que su trituradora esté apagada antes de moverla.
2	Ranura de trituración	Inserte hasta seis hojas de papel o una tarjeta de crédito a la vez.
3	Indicadores LED	Sobrecalentamiento: Se enciende cuando su trituradora se ha sobrecalentado. Cuando se sobrecalienta, la trituradora deja de triturar. Después de 30 minutos, el indicador se apaga y la trituradora puede volver a triturar. Encendido: Se enciende cuando la trituradora está en uso.
4	Conmutador	AVANZAR: Pasa un artículo por su trituradora. El indicador de encendido se ilumina en verde. Nota: Cuando se desliza el interruptor de encendido a FWD (Avanzar), los cortadores se mueven hacia adelante continuamente. Para detener los cortadores, tiene que mover el interruptor a una posición diferente. Solo use FWD (Avanzar) para asegurarse de que el papel que queda en la ranura se triture o quiera despejar la ranura. AUTO: Tritura automáticamente un artículo cuando se inserta en la ranura de trituración. El indicador de encendido se ilumina en verde. Después de la trituración, la trituración se detiene automáticamente. APAGADO: Apague su trituradora. MARCHA ATRÁS: Invierte el papel en la ranura para despejar un atasco o retirar el papel no triturado. El indicador de encendido se ilumina en verde cuando se está utilizando REV (Marcha atrás), de forma similar a FWD (Avanzar).
5	Ventana	Permite ver la cantidad de material triturado que hay en la papelera.
6	Papelera	Contiene el papel, las tarjeta de crédito que ha triturado. Vacíe la papelera cuando esté 2/3 llena.

INSTALACIÓN DE SU TRITURADORA


- 1 Coloque la papelera en posición vertical sobre una superficie plana.
- 2 Fije el cabezal de la trituradora a la papelera. Asegúrese de que encaje bien.
Nota: No forre la papelera con bolsas de plástico.
- 3 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. No use cables de extensión.

USANDO LA TRITURADORA

- 1 Deslice el interruptor de encendido a **AUTO**.

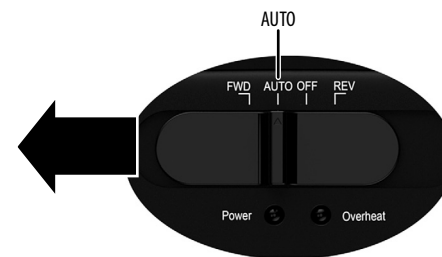

- 2 Inserte papel (hasta seis páginas) o una tarjeta de crédito en la ranura de trituración. La trituradora tritura automáticamente lo insertado.
Nota: No ponga sobres, material adhesivo, papel de prensa, transparencias, documentos laminados, formularios continuos, cartón o materiales duros y plásticos (excepto tarjetas de crédito) en la trituradora. Puede triturar grapas pequeñas y clips pequeños, si están adheridos al papel que está triturando.
- 3 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la posición **REV** (Marcha atrás) para regresar el papel y ponga el conmutador en **AUTO** (Automático). La trituradora puede utilizarse de nuevo cuando se retira la obstrucción.

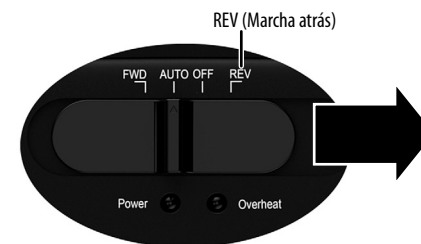

- 4 Cuando la papelera esté llena en sus dos terceras partes, deslice el interruptor a la posición de apagado, desenchufe el cable del tomacorriente, levante el cabezal de la trituradora y vacíela.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi trituradora no funciona.

- Verifique que el cable de alimentación de CA esté enchufado en un tomacorriente que funcione. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo.
- Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en la posición correcta.
- Si el indicador de sobrecalentamiento está encendido, deje enfriar la trituradora al menos 30 minutos. Cuando el indicador está apagado, puede usar su trituradora de nuevo.
- Cambie la posición del papel al insertarlo.
- El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsértelo.
- Deslice el interruptor a **FWD** (Avanzar).
- No inserte más de seis hojas de papel o una tarjeta de crédito en su trituradora a la vez.

Mi trituradora está atascada.

- Deslice el interruptor a **REV**, retire el papel de la trituradora, luego deslice el interruptor a **AUTO**, e inténtelo de nuevo.

La trituradora no se detendrá

- Deslice el conmutador a **OFF** (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y empuje el papel triturado hacia abajo para asegurarse que esté fuera del cabezal de la trituradora.
- Deslice el conmutador a la posición **REV** (Marcha atrás) para retirar el papel excedente o la tarjeta de crédito de la trituradora.

Mi trituradora es demasiado ruidosa.

- Asegúrese de que su trituradora esté en una superficie plana y nivelada.
- Asegúrese de que el cabezal de la trituradora y la papelera estén en la posición correcta.

El indicador de sobrecalentamiento está encendido.

- Deje que su trituradora se enfríe al menos 30 minutos. Cuando el indicador se apaga, puede usar su trituradora de nuevo.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 14.7 × 12.1 × 6.9 pulg. (37.4 × 30.8 × 17.6 cm)
- **Estilo de corte:** Corte cruzado
- **Ancho de entrada:** 8.6 pulg. (22 cm)
- **Capacidad de trituración:** 6 hojas (papel A4 de 75 g/m²)
- **Tamaño de las tiras:** 0.2 × 1.3 pulg. (5 × 34 mm)
- **Velocidad de trituración:** 2.2 m/min.
- **Ciclo de servicio:** 4 minutos encendida (ON) y 30 minutos apagada (OFF)
- **Entrada:** 120 V CA, 60 Hz, 2 A
- **Peso neto:** 7.9 lb (3.6 kg)
- **Capacidad de la papelera:** 3.2 galones (12 l)
- **Nivel de ruido (db) @ Sin carga a 1 M de distancia:** 70 dB
- **Nivel de Seguridad:** P-3

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Por favor, lea detenidamente

Antes de usar la trituradora, por favor lea la guía y familiarícese con la información de seguridad, las instrucciones de funcionamiento y los requisitos de mantenimiento. Siga todas las advertencias e instrucciones de la guía y como están marcadas en la trituradora. No intente reparar esta unidad usted mismo. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante y podrá exponerse a cuchillas de corte afiladas y/o a descargas eléctricas de alto voltaje que podrían causar lesiones graves. Cualquier reparación debe ser realizada por personal de servicio calificado.

1. Lea las instrucciones antes del uso	2. Evite que ropa suelta o joyas toquen la apertura de alimentación de documentos	3. Evite tocar la apertura de alimentación de documentos con las manos	4. No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora	5. Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete)
6. Evite acercar el cabello a la apertura de alimentación de documentos	7. Sólo aceite de trituradora	8. Los bordes afilados, no se tocan	9. Este equipo no está diseñado para que los niños lo utilicen. Evite tocar la apertura de alimentación con las manos, la ropa o el pelo. Desenchufe este equipo cuando no lo utilice durante un período de tiempo prolongado.	10. ¡Aviso! Antes de encender la máquina, asegúrese de que cumpla con todas las instrucciones de seguridad

11. Manténgase en la posición OFF (Apagado) cuando la trituradora no se utilice durante períodos de tiempo prolongados.
12. Vacíe la papelera con frecuencia.
13. La trituradora de documentos debe estar siempre desactivada y desconectada de la línea eléctrica antes de mover, transportar y limpiar el dispositivo y antes de vaciar la papelera.
14. El dispositivo no puede funcionar con un cable de alimentación dañado.
15. Para uso en el interior únicamente.
16. Para proteger la máquina, sugerimos al usuario que la maneje de esta manera: trabaja por 4 minutos y descansa 30 minutos.
17. La máquina permite triturar un máximo de seis hojas de papel (75 g/m²) o una tarjeta de crédito a la vez.
18. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible durante su uso.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-003(B)/NMB-003(B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. © 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.