

INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Support pour PS4^{MC} Slim/Pro

NS-GPS4UVS19



Console non comprise.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

Introduction	2
Caractéristiques	2
Contenu de l'emballage	3
Installation du support vertical	4
Installation du système de la PS4 Pro	4
Installation du système de la PS4 Slim	6
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	9

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-GPS4UVS19 représente la dernière avancée technologique dans la conception de support de console de jeux vidéo verticale et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION


- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 6 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 7 Ne pas exercer de pression extrême sur ce produit.

Caractéristiques


- Conçue pour recevoir une console de jeux vidéo PS4 Slim ou PS4 Pro
- Offre une plate-forme stable pour quasiment toute console de jeux vidéo.
- Les pieds caoutchoutés permettent d'éviter que la console ne glisse sur la plupart des surfaces

Contenu de l'emballage


- Support vertical
- Adaptateur pour PS4 Slim
- Vis de montage
- *Guide de l'utilisateur*

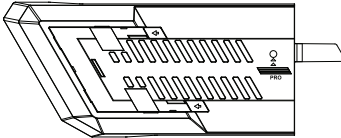

Support vertical (élément A)

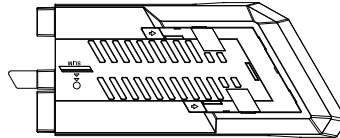

Support vertical (élément B)

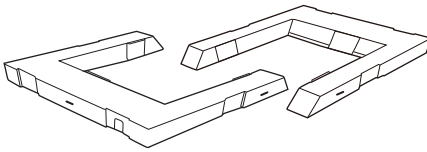

Adaptateur pour PS4 Slim



Vis de montage

Installation du support vertical


ATTENTION :

- Déconnecter and supprimer tous les câbles de la console de jeux avant de la monter sur le support vertical.
- Effectuer toute l'installation sur une surface plane et ferme, pour éviter d'endommager le support vertical de la console de jeux.


Installation du système de la PS4 Pro

Remarque : En cas d'utilisation d'une PS4 Slim, aller à [Installation du système de la PS4 Slim](#) à la page 6.


- 1 Déconnecter and supprimer tous les câbles de la console de jeux.
- 2 Faire glisser ensemble les éléments des supports verticaux A et B. Vérifier que les éléments du support sont au ras l'un de l'autre. Les éléments du support ne s'adaptent ensemble que d'une seule façon.

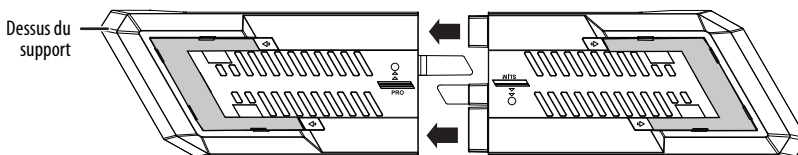

- 3 Retirer les éléments adaptateurs Slim du dessus du support vertical.

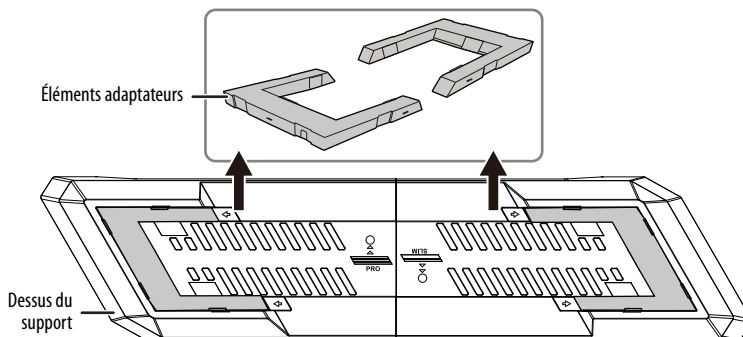


- 4 Placer les éléments adaptateurs Slim de chaque côté de la partie inférieure du support vertical, puis retirer les vis de montage de la partie inférieure du support.

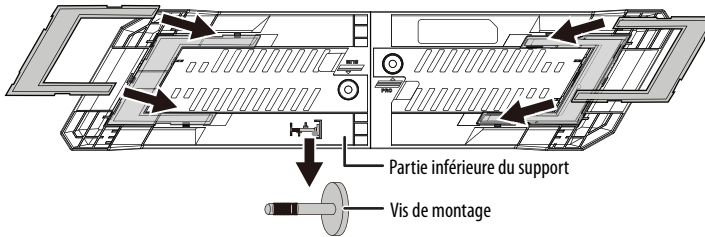


- 5 À l'aide des deux mains, positionner délicatement la console de jeux PS4 Pro à l'envers sur une table, avec la partie inférieure orientée vers le haut.
- 6 Placer le support sur la partie inférieure de la console afin que les orifices soient alignés.


Remarque : La station verticale a deux orifices de montage. Utiliser l'orifice à côté de l'étiquette **PRO**.

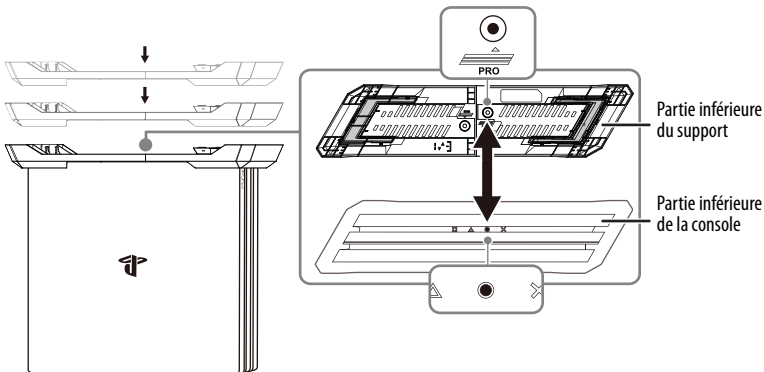

- 7 Fixer le support à la partie inférieure de la console à l'aide de la vis de montage. Serrer la vis avec une pièce ou un tournevis à lame plate pour s'assurer que le support est fermement serré contre la partie inférieure de la console de jeux. Ne pas trop serrer la vis.

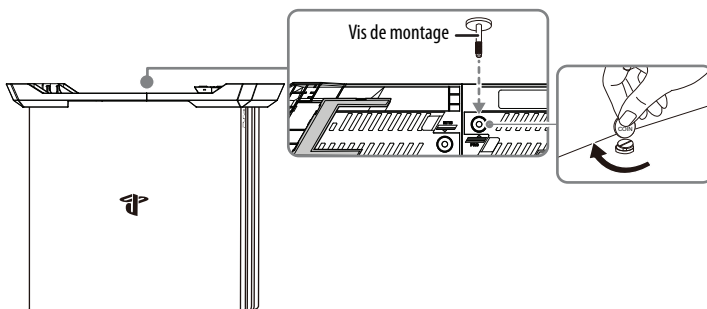


- 8 À l'aide des deux mains, tourner la console et le support vertical vers le haut et fixer de nouveau les câbles et les brancher sur la console de jeux.

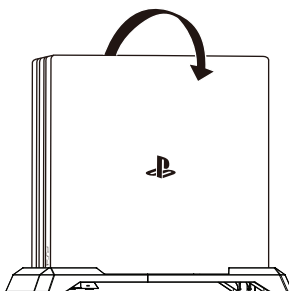


Installation du système de la PS4 Slim

- 1 Déconnecter and supprimer tous les câbles de la console de jeux.
- 2 Faire glisser ensemble les éléments des supports verticaux A et B. Vérifier que les éléments du support sont au ras l'un de l'autre. Les éléments du support ne s'adaptent ensemble que d'une seule façon.

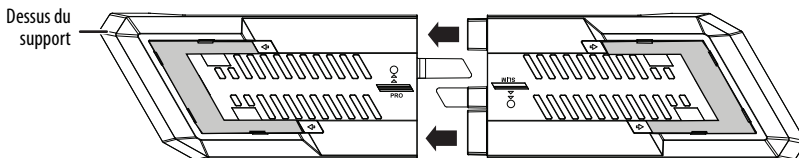


- 3 Retirer la vis de montage de la partie inférieure du support.

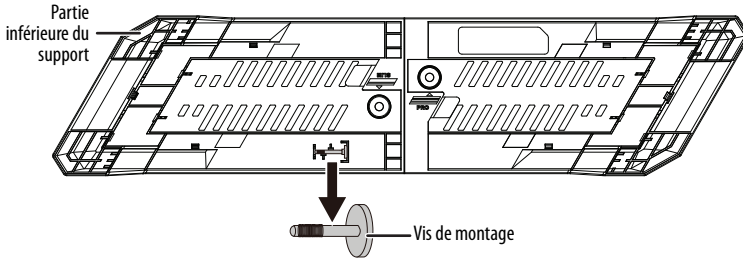


- 4 À l'aide des deux mains, positionner délicatement la console de jeux PS4 Slim à l'envers sur une table, avec la partie inférieure orientée vers le haut.
- 5 Placer le support sur la partie inférieure de la console afin que les orifices soient alignés.


Remarque : La station verticale a deux orifices de montage. Utiliser l'orifice à côté de l'étiquette **SLIM**.

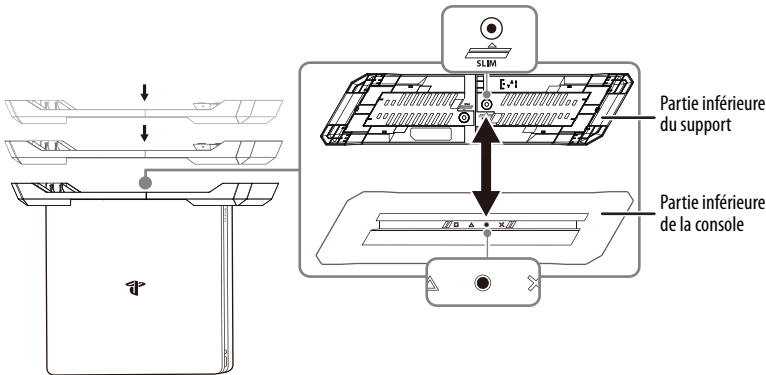

- 6 Fixer le support à la partie inférieure de la console à l'aide de la vis de montage. Serrer la vis avec une pièce ou un tournevis à lame plate pour s'assurer que le support est fermement serré contre la partie inférieure de la console de jeux. Ne pas trop serrer la vis.

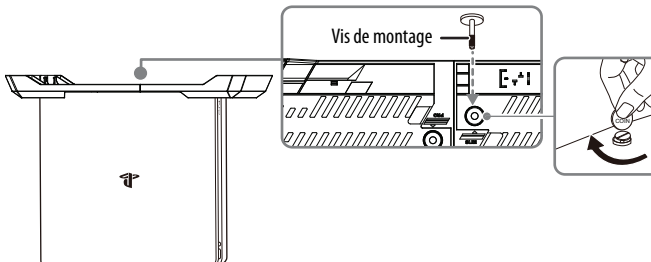

- 7 À l'aide des deux mains, tourner la console et le support vertical vers le haut et fixer de nouveau les câbles et les brancher sur la console de jeux.

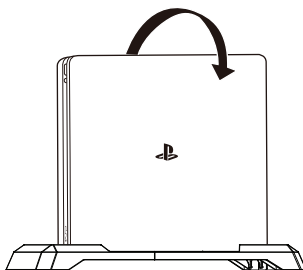

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique éventuellement établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou son site Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran; (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

V1 FRANÇAIS
19-0392