


INSIGNIA™

GUÍA DE MONTAJE

Base de televisor de 47.5 pulg.

NS-STV555

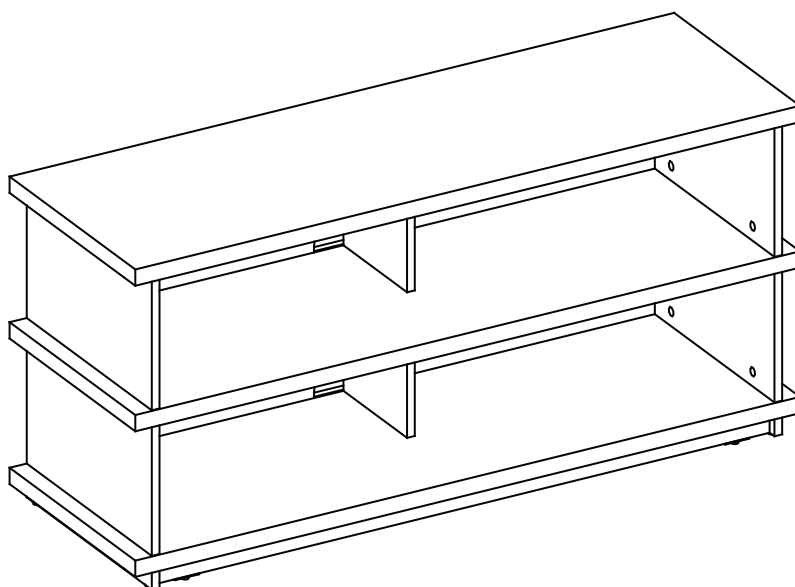

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3
Características	4
Dimensiones	4
Contenido del paquete	5
Elementos	5
Accesorios	5
Herramientas necesarias (no suministradas)	6
Consejos de instalación	7
Ensamblando de la base de su televisor	8
Mantenimiento de su base para televisor	26
Especificaciones	26
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	27

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA



Algunos pasos son más fáciles de realizar con dos adultos.



CUIDADO

La parte superior de esta base está diseñada para utilizarse con productos de un peso máximo de 31.75 kg (70 lb) y teniendo un ancho que le permita asentarse de manera uniforme en la base con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado de la repisa. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.



CUIDADO

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!



ADVERTENCIA

Por favor use su mueble para televisor correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

PRESTE ATENCIÓN A:	¿QUÉ PUEDE SUCEDER?:	COMO EVITAR EL PROBLEMA:
- No dejes que los niños se suban al mueble. - Evite que un niño trate de alcanzar un juguete o un objeto al subirse al mueble. - No dejes que los niños jueguen cerca del televisor.	- Riesgo de lesiones o muerte. - Si un niño se sube al mueble podría poner demasiado peso en este y lo haría volcar. - Si un niño juega con el televisor, éste puede volcarse.	- No deje que niños se suban sobre el mueble o jueguen con el mismo. - No coloque juguetes o comidas sobre los anaqueles superiores. Los niños tratarán de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
Uso incorrecto del mueble para sostener televisores. Una base diseñada para su uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño recomendado de los televisores que podrá sostener con seguridad.	- Riesgo de lesiones o muerte. - El televisor puede ser muy pesado. Nota: los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia adelante.	- Un televisor debe de ser colocado solamente en una base diseñada para televisores. - No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para este mueble para televisor.
Desplazamiento inadecuado del mueble del televisor.	- El mueble del televisor se puede volcar o romper si se mueve de forma inadecuada. - Riesgo de lesiones.	- Retire las repisas de arriba hacia abajo antes de mover el mueble. - No empuje el mueble del televisor, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. - No levante el mueble del televisor usando la repisa superior. Levantar por el marco. - Retire el televisor antes de mover la base para televisor.
El conjunto del televisor y base se volqueando hacia adelante.	- Riesgo de lesiones. - Los muebles pesados se pueden volcar. - El televisor y la base pueden dañarse.	Use los accesorios de sujeción antivuelco suministrados e instálelos correctamente.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Características

- La superficie superior de 120.65 cm (47.5 pulg.) puede sostener la mayoría de los televisores de hasta 139.7 cm (55 pulg.) y 31.75 kg (70 lb.).
- Amplias zonas de almacenamiento para el reproductor de DVD, la consola de videojuegos, el decodificador de cable y mucho más*
- Los agujeros facilitan la colocación y ocultación de los cables
- El color negro combina con sus aparatos electrónicos y se adapta a la decoración de cualquier habitación


* Capacidad de peso del estante de 22.68 kg (50 lb.)

Dimensiones

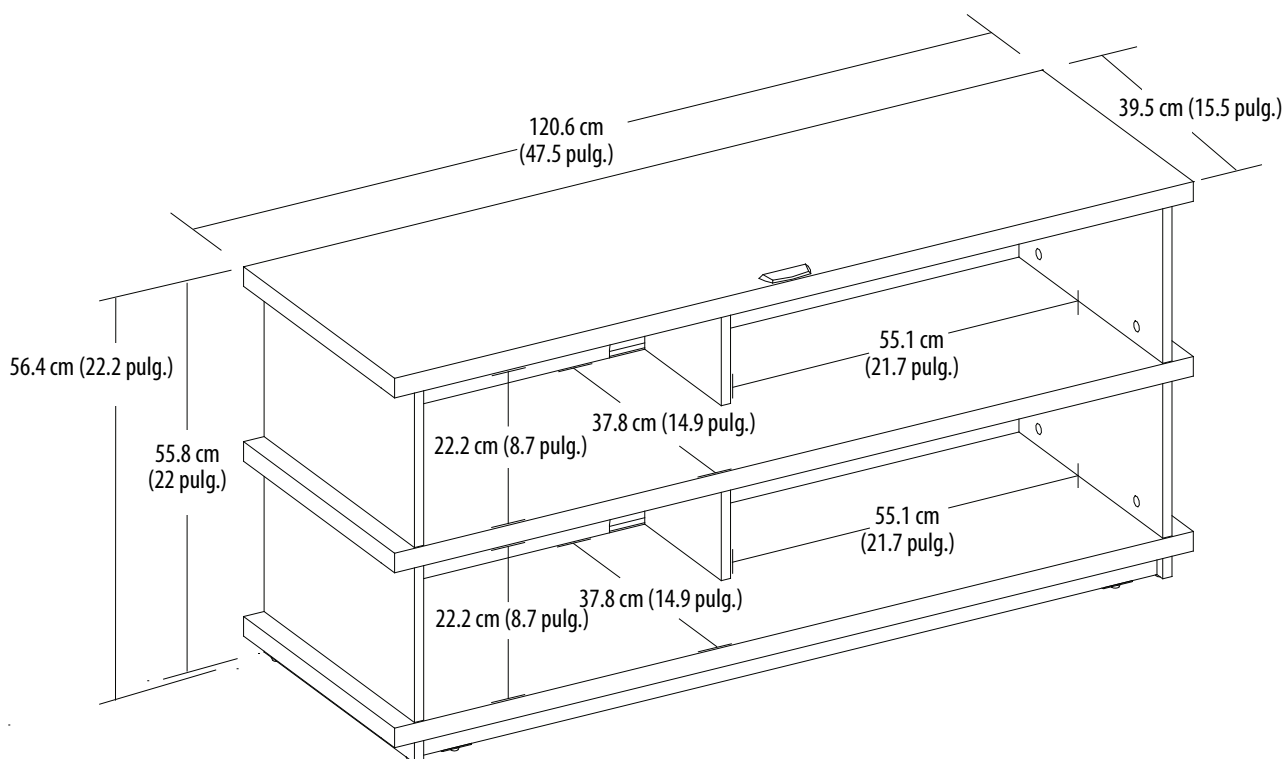


Contenido del paquete

Elementos

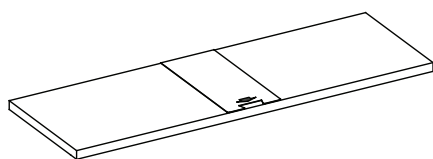


A panel superior (1)


Nota: Mantenga pegada la plantilla del tope.

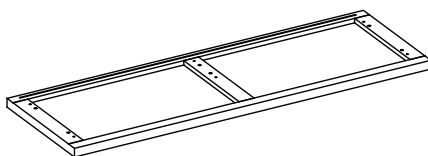


B Estante para medios (1)

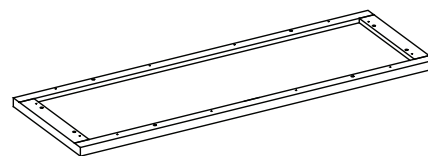


C Panel inferior (1)

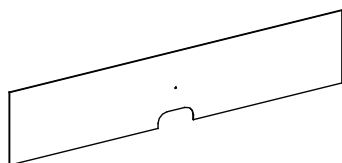

D Panel posterior (2)

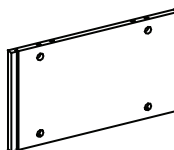

E Panel lateral (4)




F Panel de separación (2)




G Travesaño izquierdo de la base (1)



H Travesaño derecho de la base (1)



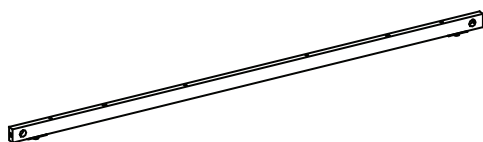






I Travesaño frontal de la base (1)

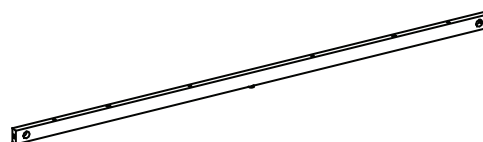


W Travesaño posterior de la base (1)

Accesorios



ETIQUETA	PIEZAS DEL MUEBLE PARA TELEVISOR	CANT.
J	 Espiga de madera M8 x 30 mm	32
K	 Pasador de leva	28
L	 Cierre de leva	28
M	 Tornillo con cabeza de arandela M3.5 X 15 mm	2
N	 Tornillo de cabeza de placa M4 x 40 mm	12
P	 Tapa del cierre de leva	24

ETIQUETA	PIEZAS DEL MUEBLE PARA TELEVISOR	CANT.
Q	 Soporte de plástico	16
R	 Tornillo de cabeza de plana M3 x 17 mm	16
S	 Tope de acrílico	2
T	 Pegamento	1
U	 Marcador de retoque	1
V	 Kit de accesorios de sujeción antivuelco	2

Hardware suplemento

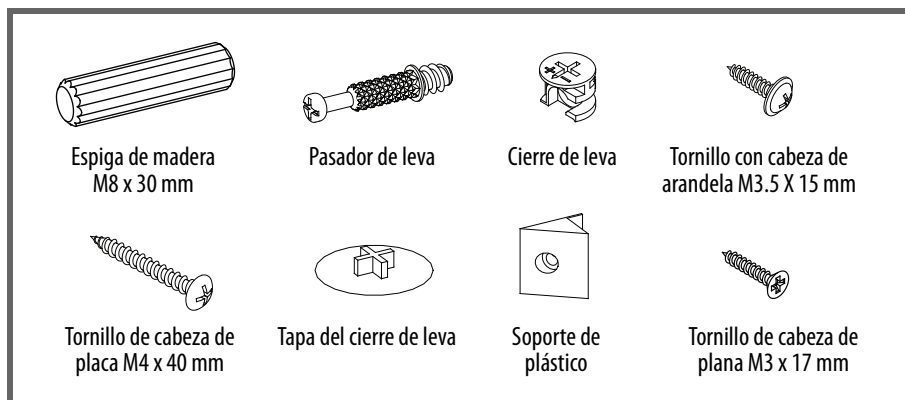

Herramientas necesarias (no suministradas)

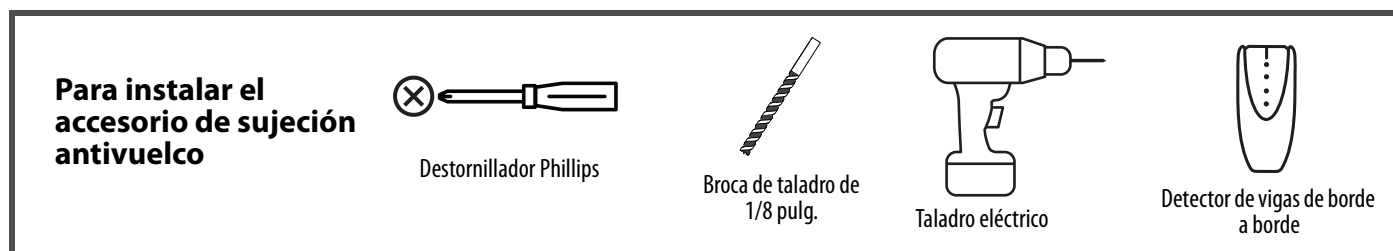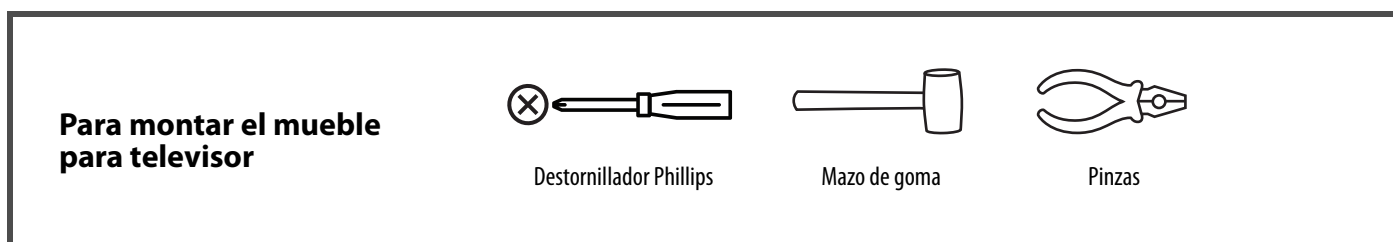


Nota: NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que esté explícitamente indicado en este manual como necesario para su uso durante el montaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar las fijaciones, los accesorios y/o los componentes.

Consejos de instalación

Encolado de clavijas de madera (J)


Cuando se usan espigas de madera (J), aplique una gota de pegamento (T) en el agujero antes de insertar la espiga (J).
Inserte

la espiga de madera (J), y delicadamente dele golpecitos con un mazo de hule para asegurarla en su lugar.

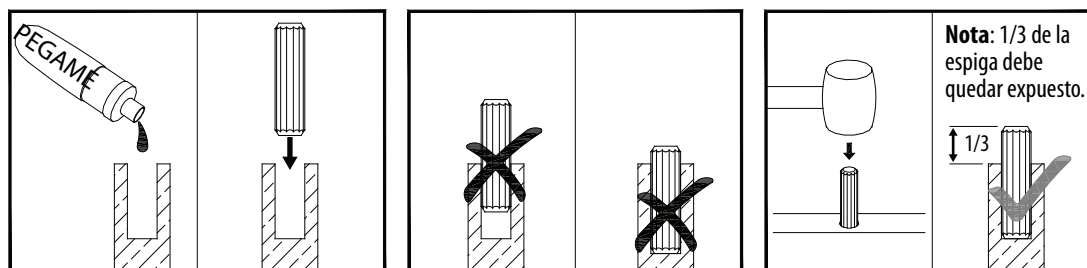

Bloqueo de los pasadores de leva (K) y de los cierres de leva (L)

- 1 Un extremo del perno de leva (K) tiene rosca para atornillarse en su lugar. El otro extremo no tiene rosca. Antes de insertar la parte sin rosca en el agujero, inserte un cierre de leva (L) en el agujero y asegúrese que el agujero del cierre de leva (L) esté frente al borde exterior del elemento que se usa.
- 2 Inserte la parte sin rosca del perno de leva (K) en el agujero del elemento que se usa y en el agujero estrella del cierre de leva y gire el cierre de leva (L) en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador para bloquear el perno de leva (K) en su lugar.
- 3 Inserte una tapa de cierre de leva (P) dentro del agujero estrella del cierre de leva (L) para ocultarlo.

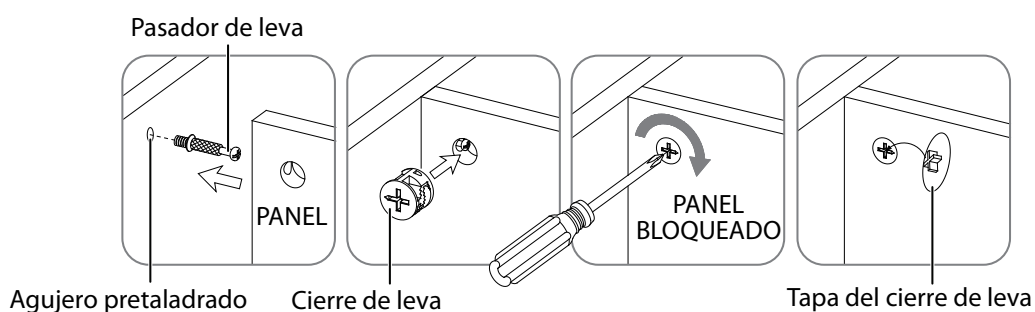


Ensamblando de la base de su televisor

Consejo: Ensamble el mueble para televisor sobre un suelo con una alfombra o sobre el cartón de embalaje vacío del mueble para televisor para evitar ralladuras.


Nota: No apriete totalmente todos los pernos, hasta que haya terminado de ensamblar todas las partes. Una vez terminado el ensamblaje, apriete totalmente todos los pernos. Esto hará el ensamblaje más fácil.





PASO 1: Preparación de los paneles del estante

Necesita:




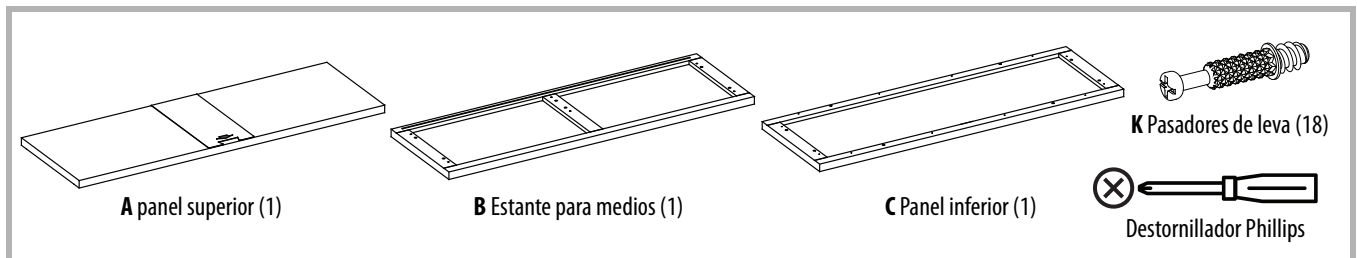


- Atornille firmemente los pasadores de leva (K) en los agujeros indicados de los paneles (A, B y C), utilizando un destornillador Phillips.

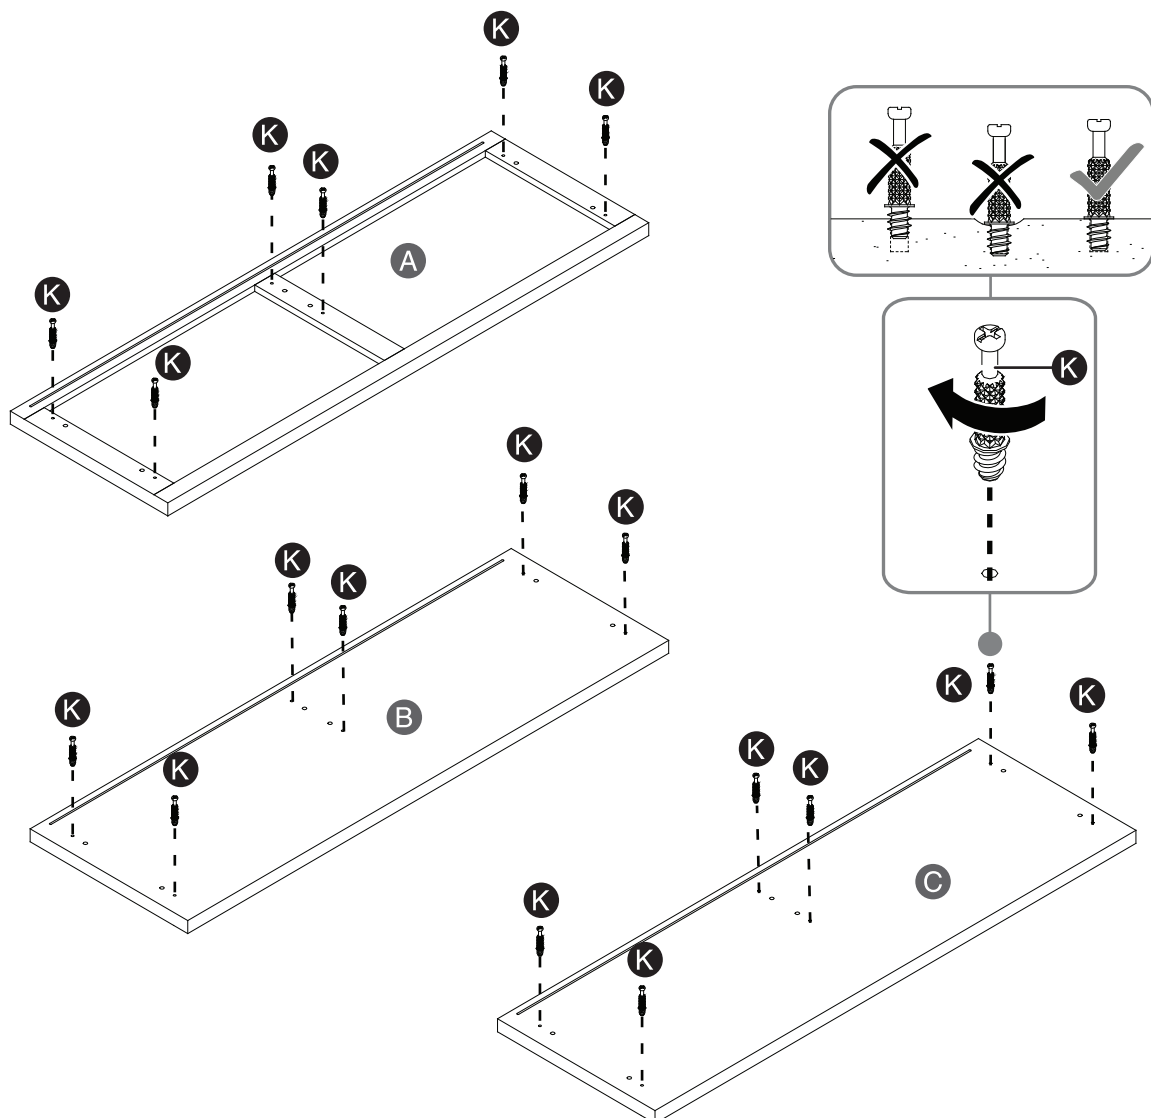

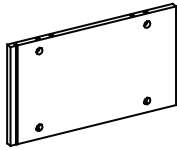
PASO 2: Preparación de los paneles laterales y de separación**Necesita:****E** Panel lateral (4)**F** Panel de separación (2)**J** Espiga de madera (24)**T** Pegamento (1)

- Pegue las espigas de madera (**J**) en los agujeros interiores taladrados en los extremos de los paneles (**E** y **F**).

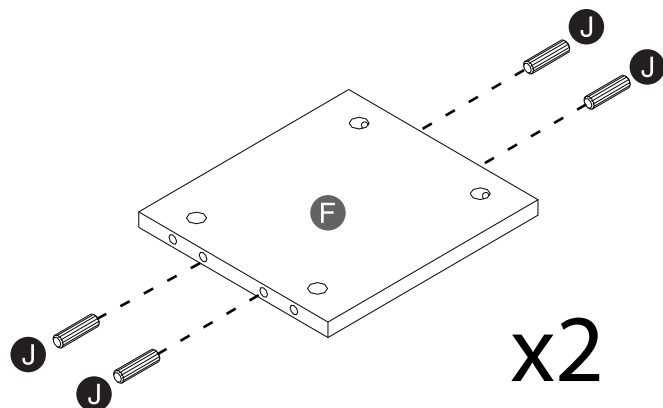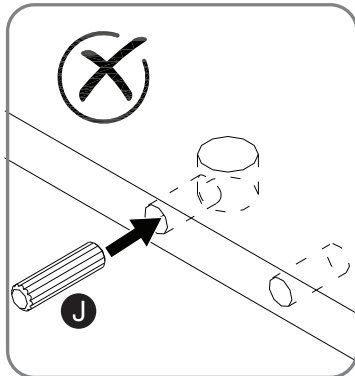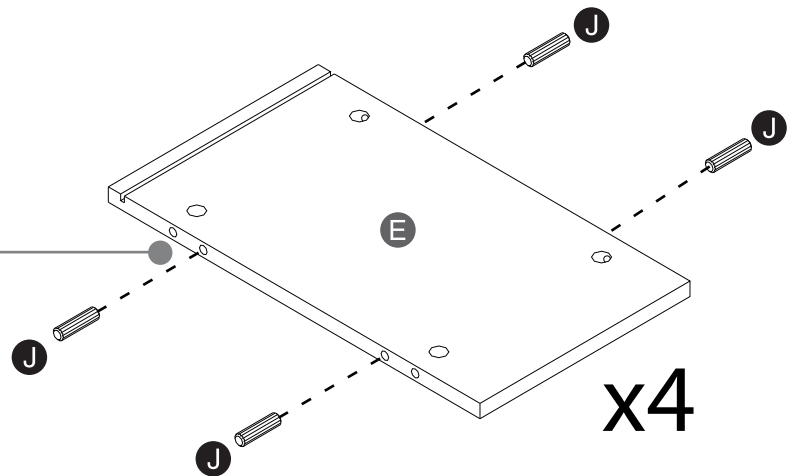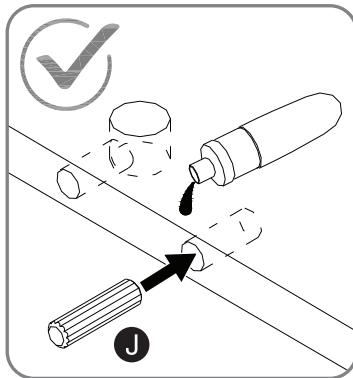


PASO 3: Fijación de dos paneles laterales y un separador a la parte superior


Necesita:

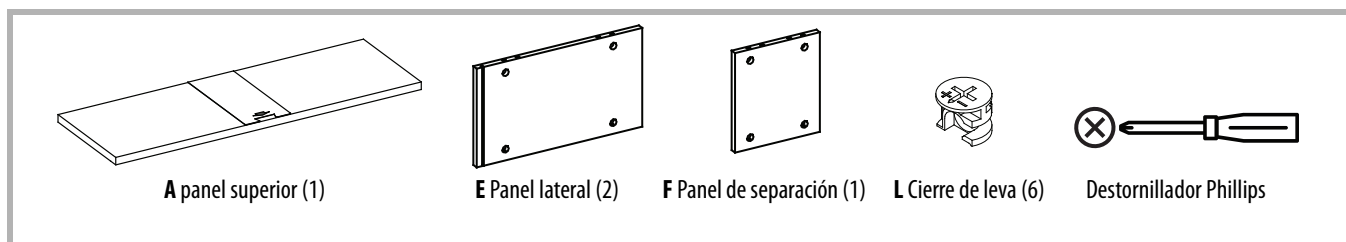


- Alinee y fije los dos paneles laterales (E) y un panel de separación (F) al panel superior (A) encajando y apretando seis cierres de leva (L).

Nota: Las ranuras están alineadas entre sí y orientadas hacia el interior

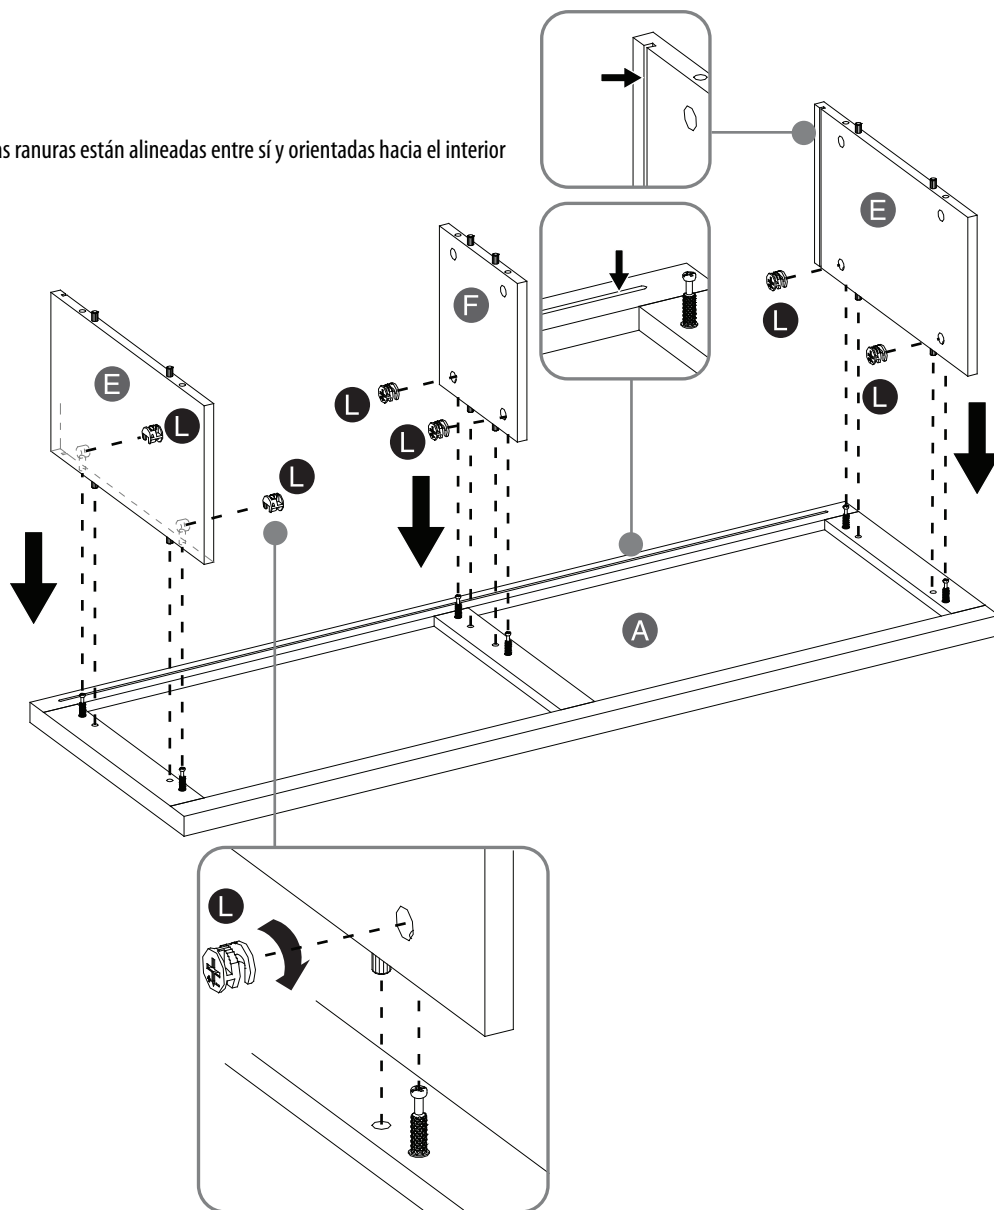

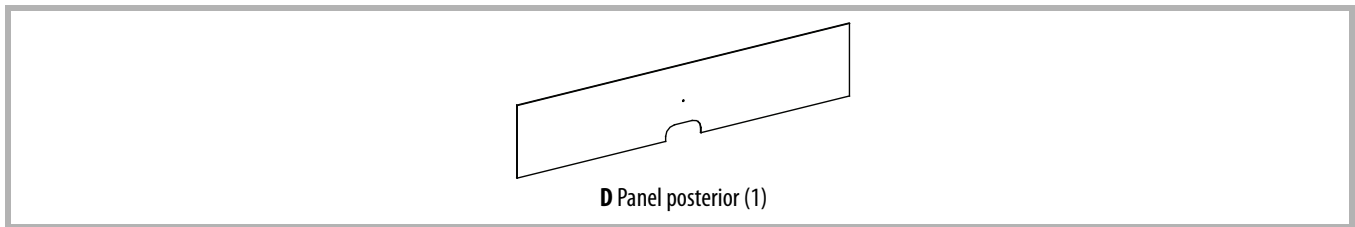
PASO 4: Instalación del panel posterior superior**Necesita:**

- Alinee y deslice un panel posterior (**D**) en las ranuras de los paneles laterales (**E**) hasta que esté completamente insertado en el panel superior (**A**).

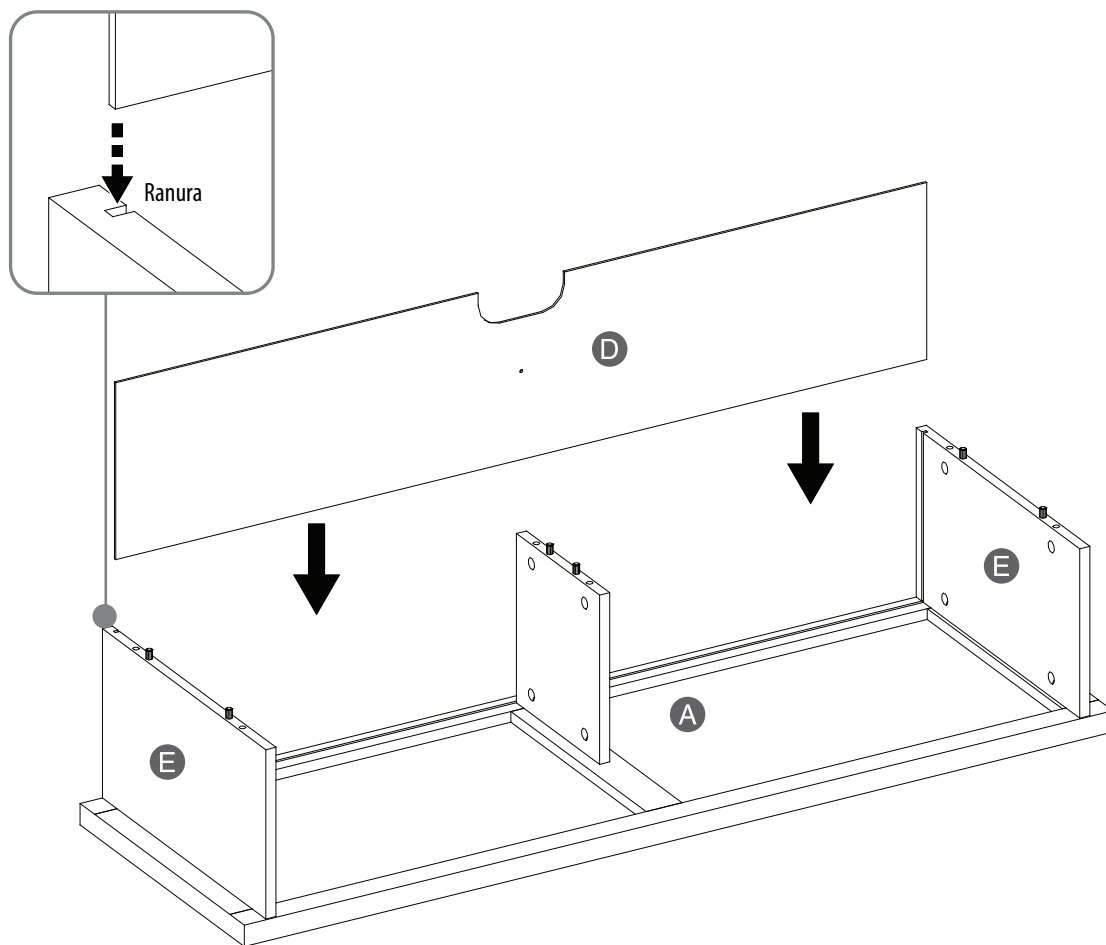

PASO 5: Instalación del estante para medios


Necesita:

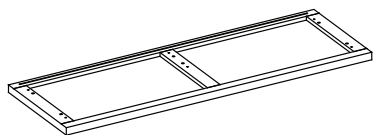

B Estante para medios (1)






L Cierre de leva (6)



Destornillador Phillips


- Alinee y fije el estante para medios (**B**) a ambos paneles laterales (**E**) y al panel de separación (**F**) encajando y apretando seis cierres de leva (**L**). Asegúrese de que el panel posterior (**D**) encaje en la ranura del estante para medios (**B**).

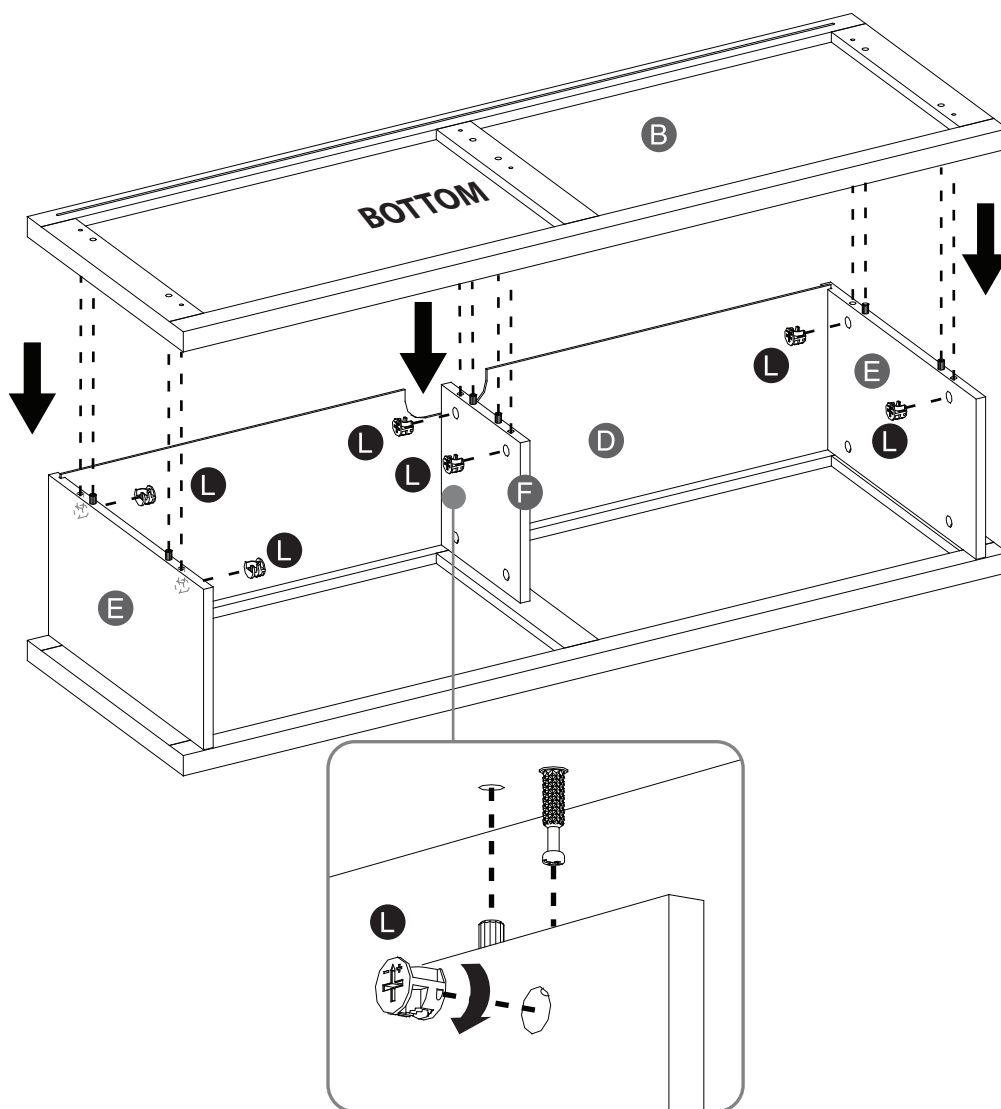

PASO 6: Preparación de los paneles laterales inferiores y del panel de separación**Necesita:****K** Pasador de leva (6)


Destornillador Phillips

- Atornille firmemente seis pasadores de leva (**K**) en los orificios indicados del estante para medios (**B**), utilizando un destornillador Phillips.

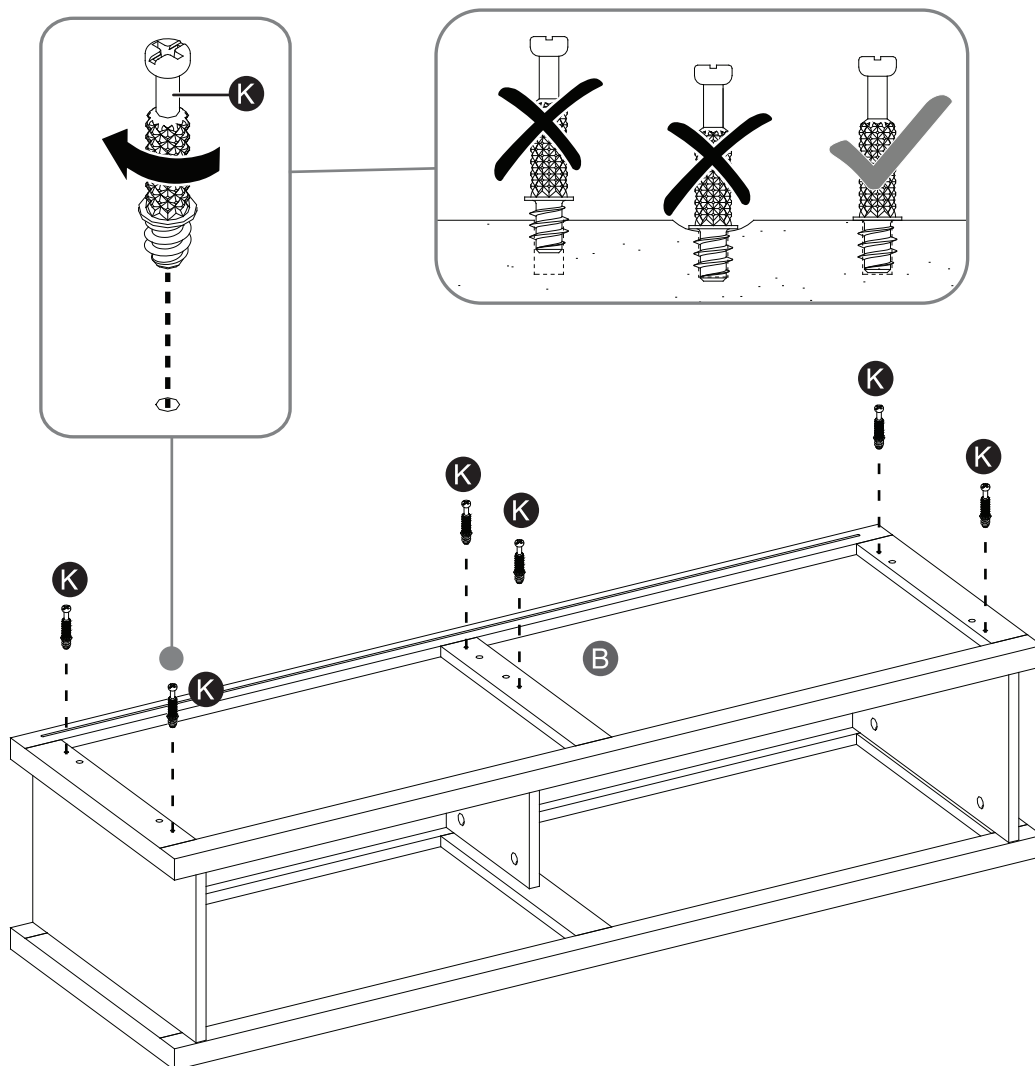


PASO 7: Fijación de los paneles laterales inferiores y de separación al estante para medios


Necesita:

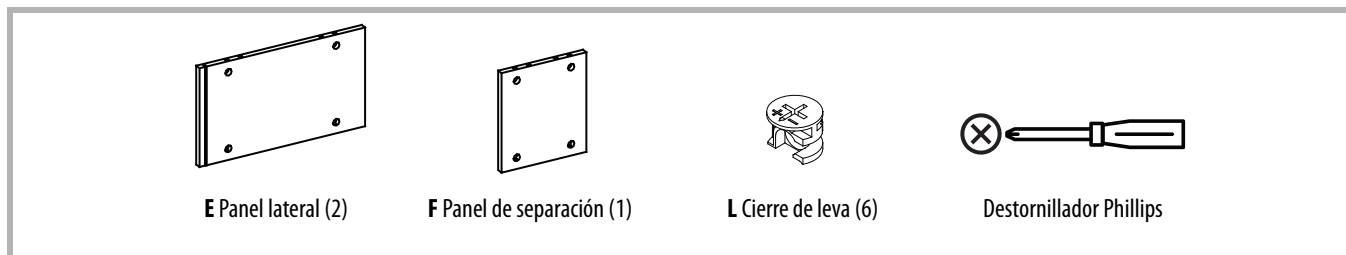


- Alinee y fije los dos paneles laterales restantes (**E**) y un travesaño (**F**) al estante para medios (**B**) encajando y apretando seis cierres de leva (**L**).

Nota: Las ranuras están alineadas entre sí y orientadas hacia el interior

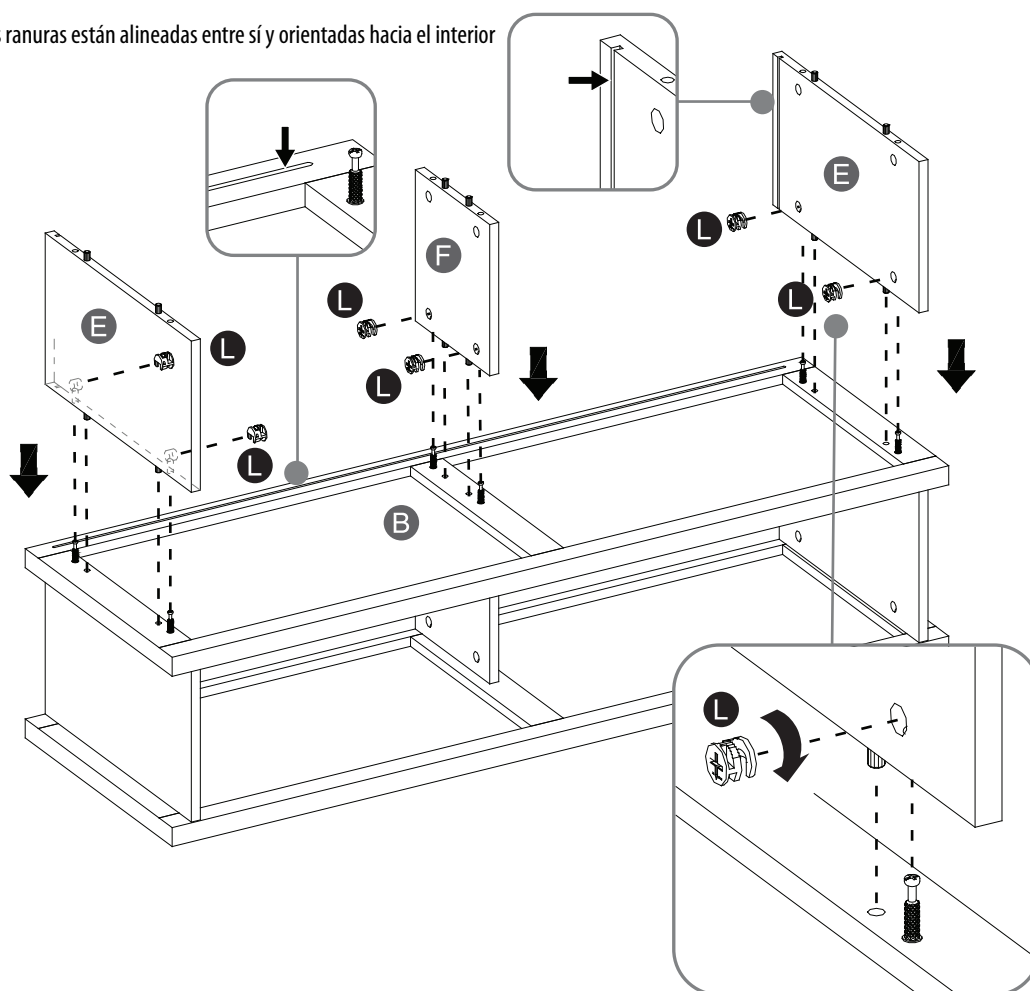

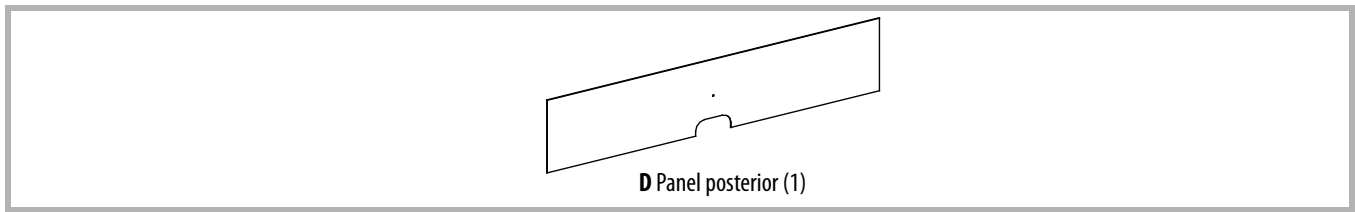
PASO 8: Instalación del panel posterior inferior**Necesita:**

- Alinee y deslice el panel posterior inferior (**D**) en las ranuras de ambos paneles laterales (**E**) hasta que quede completamente insertado en el estante para medios (**B**).

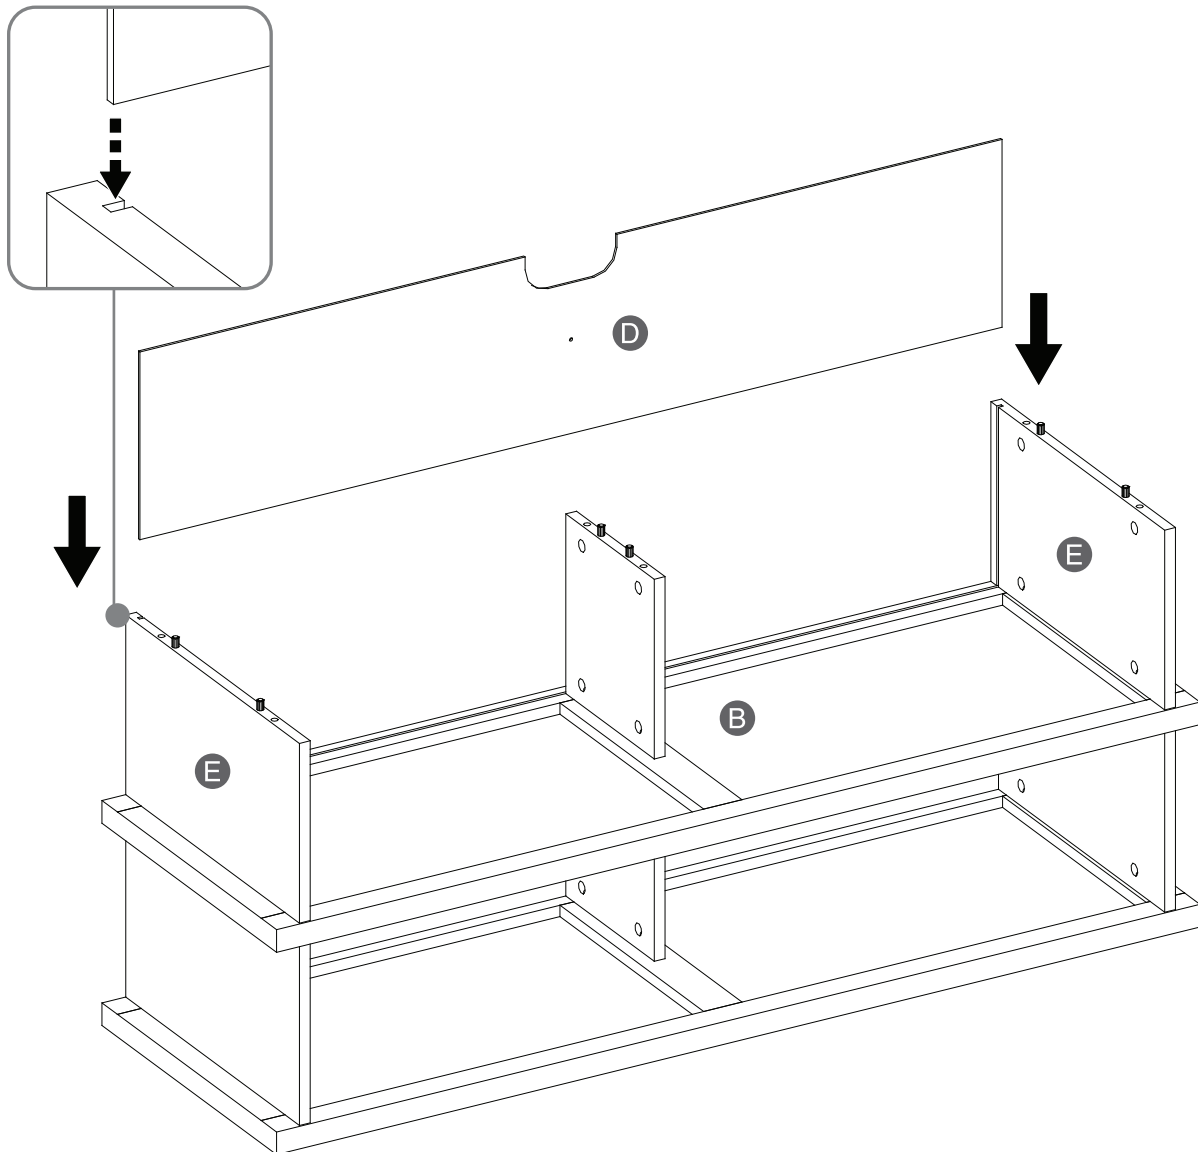

PASO 9: Fijación del panel inferior


Necesita:

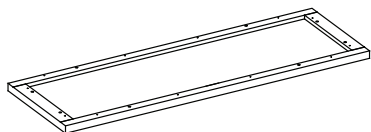

C Panel inferior (1)







L Cierre de leva (6)



Destornillador Phillips


- Alinee y fije el panel inferior (**C**) a ambos paneles laterales (**E**) y al panel de separación (**F**) encajando y apretando seis cierres de leva (**L**). Asegúrese de que el panel posterior (**D**) encaje en la ranura del panel inferior (**C**).

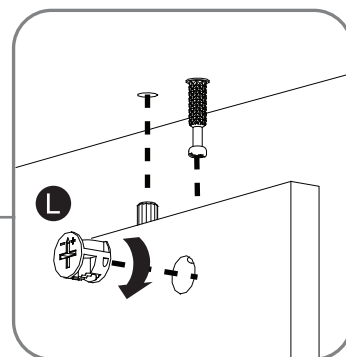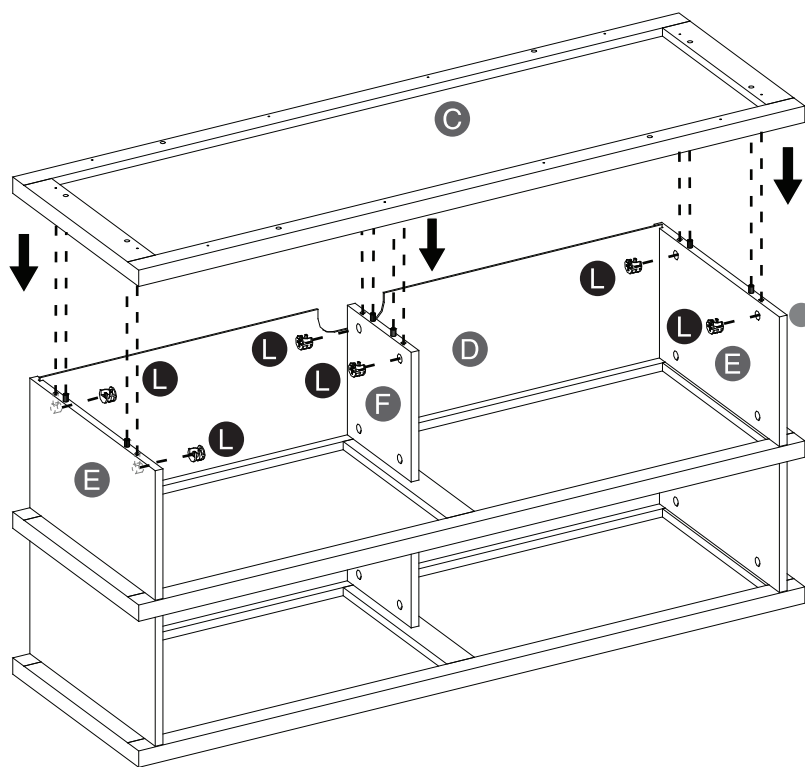

Paso 10: Preparación de los travesaños laterales de la base**Necesita:****G** Travesaño izquierdo de la base (1)**H** Travesaño derecho de la base (1)**K** Pasadores de leva (4)


Destornillador Phillips

- Atornille firmemente cuatro pasadores de leva (**K**) en los agujeros indicados de los travesaños de base (**G** y **H**), utilizando un destornillador Phillips.

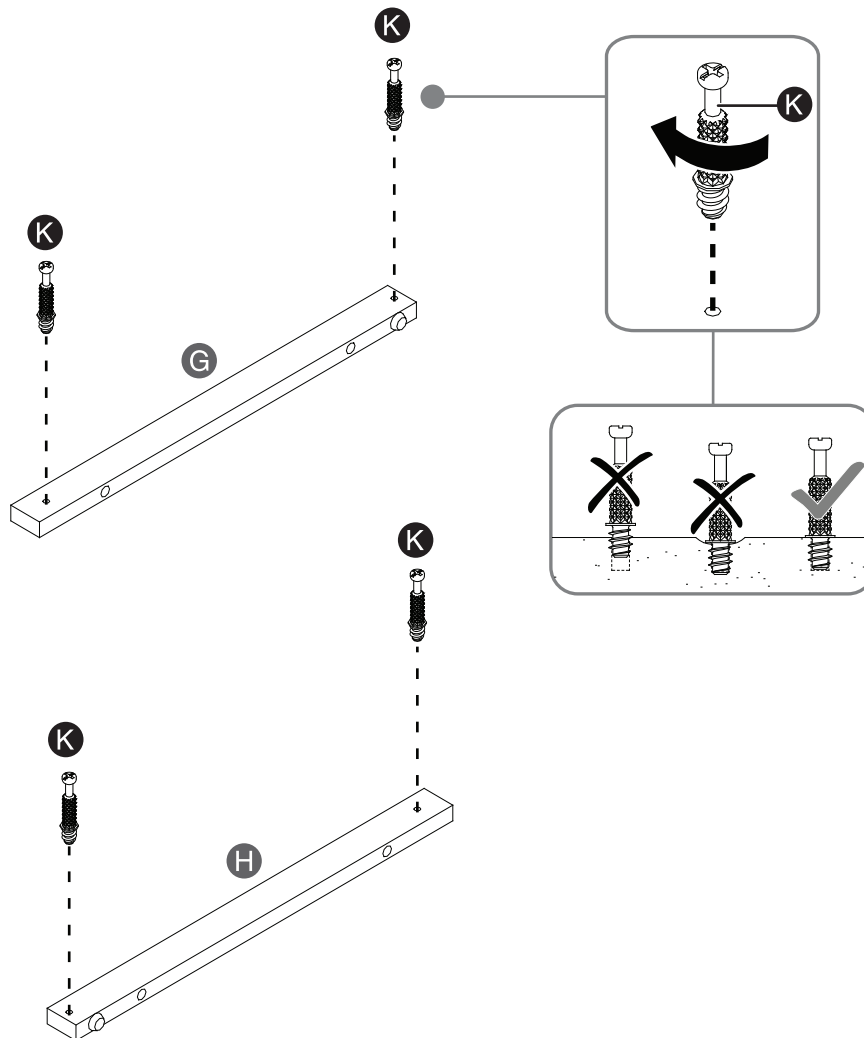


Paso 11: Preparación de los travesaños de la base

Necesita:

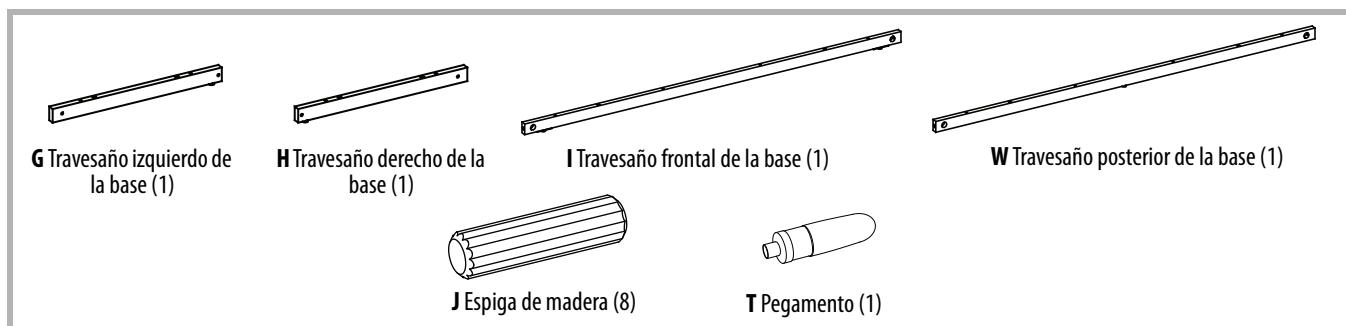

- Pegue ocho espigas de madera (**J**) en los orificios indicados de los travesaños de la base (**G, H, I y W**).

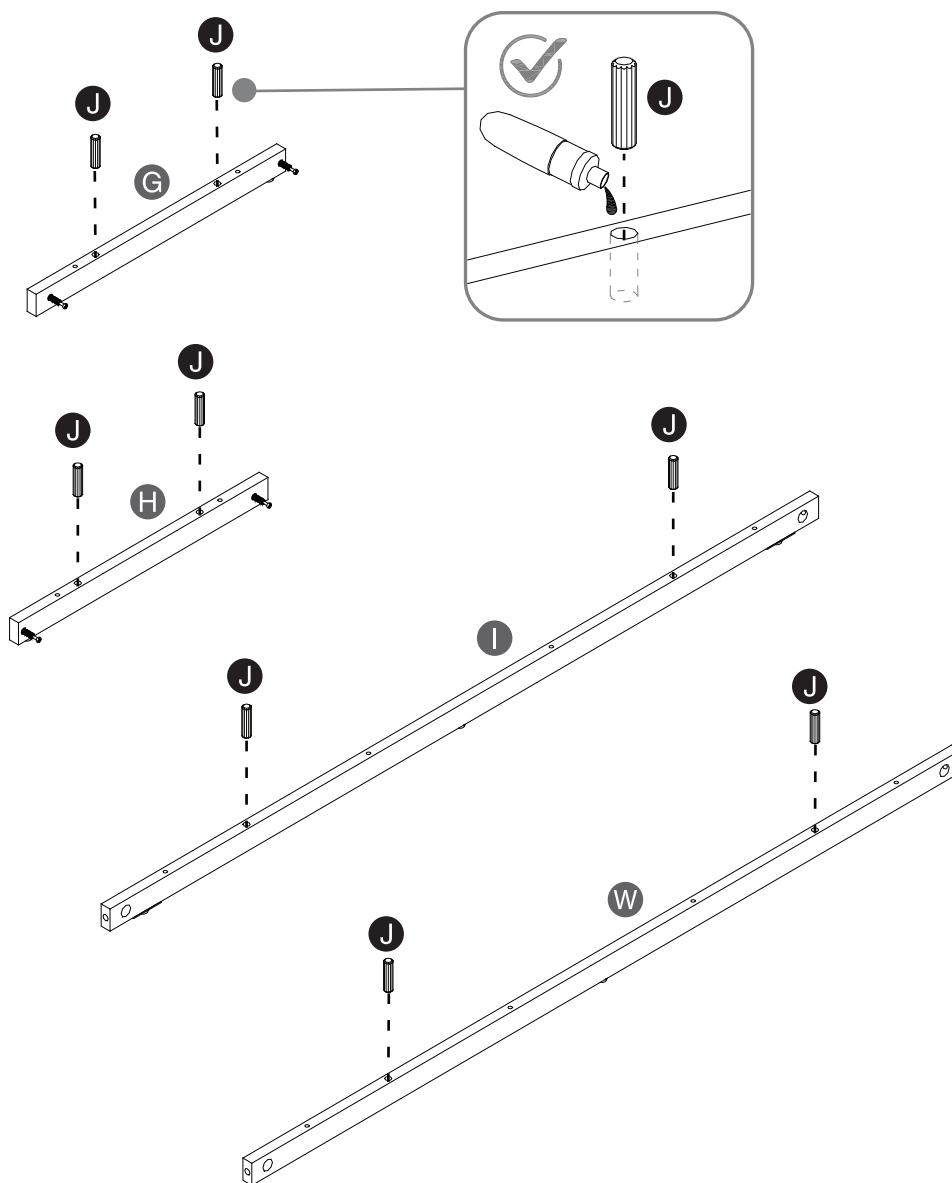


Paso 12: Montaje de los travesaños de la base

Necesita:




L Cierre de leva (4)




Destornillador Phillips

- Alinee y fije los travesaños delanteros y posteriores de la base (**I** y **W**) entre los travesaños laterales de la base (**G** y **H**) encajando y apretando cuatro cierres de leva (**L**).

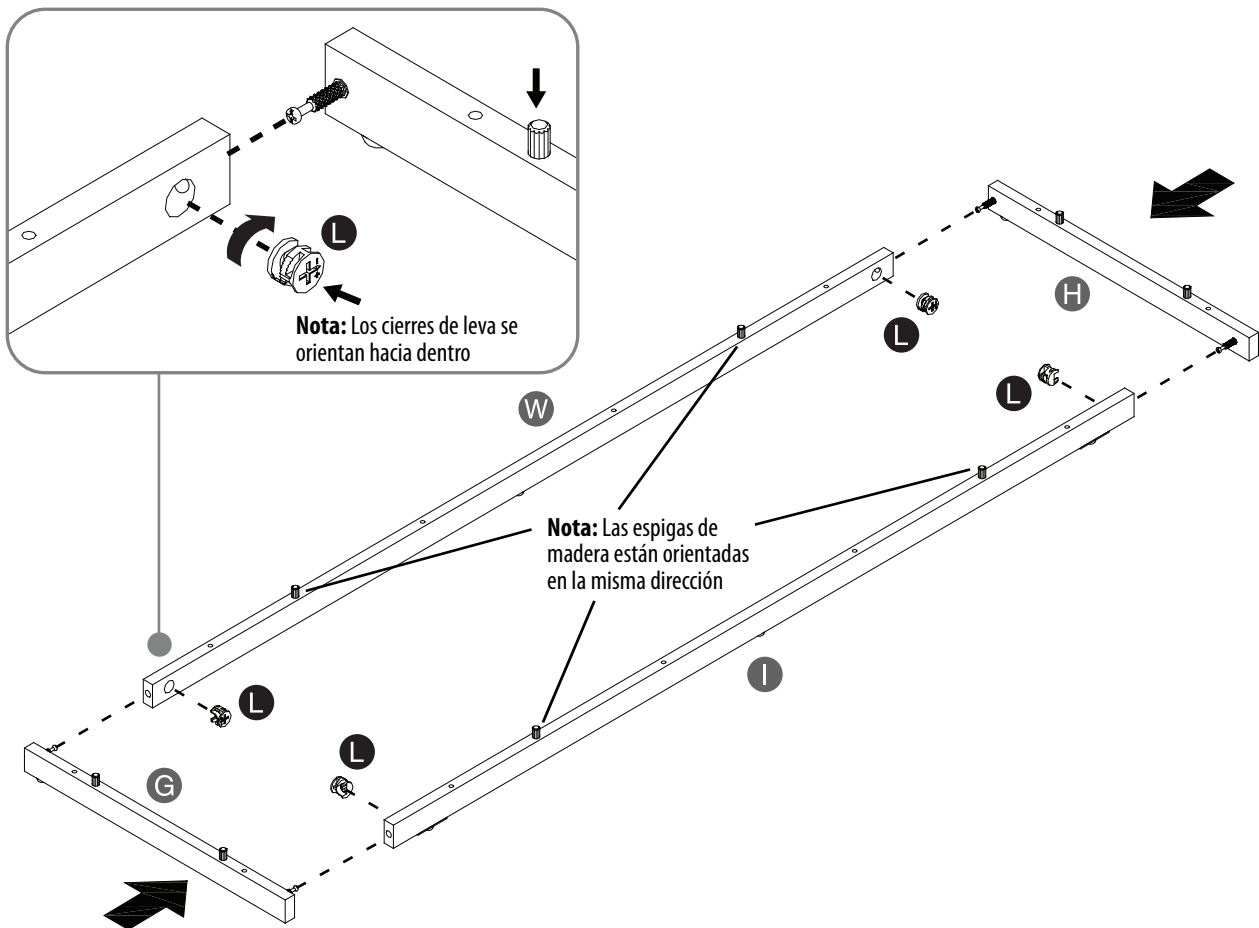


Paso 13: Instalación de la parte ensamblada la repisa inferior

Necesita:




N Tornillo de cabeza de placa M4 x 40 mm (12)





Destornillador Phillips

- Alinee y fije la base montada (**G, H, I y W**) al panel inferior (**C**) con doce tornillos de cabeza plana M4 x 40 mm (**N**).

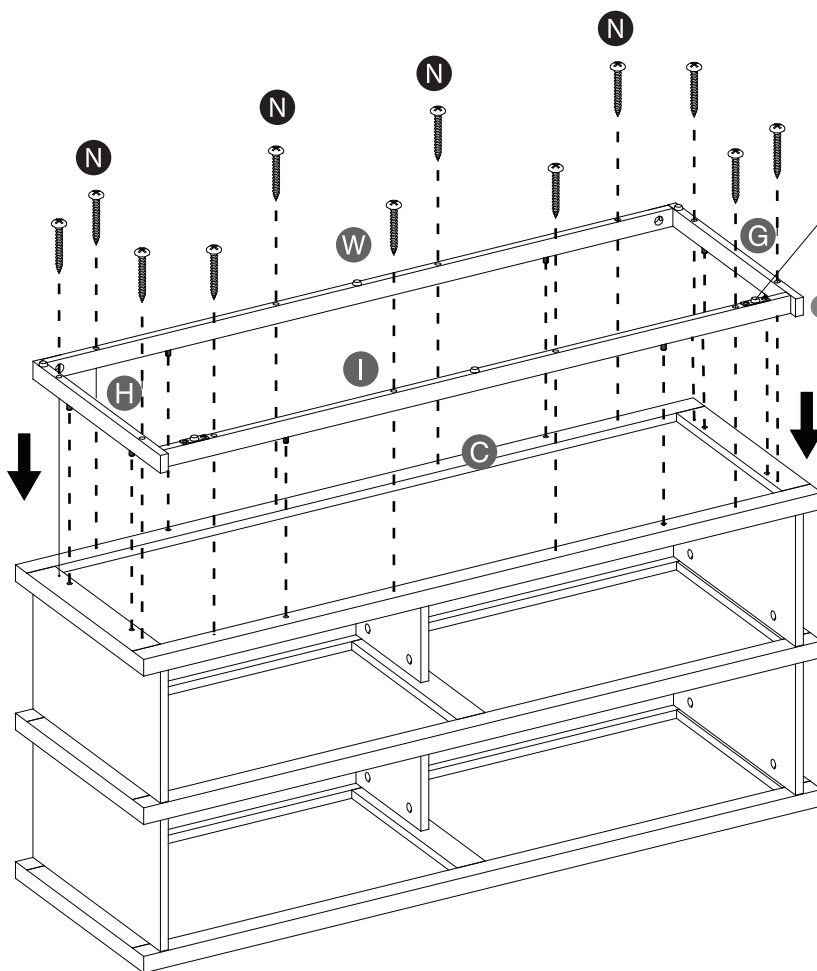


Nota: Los niveladores de suelo están situados en la parte delantera de la unidad.

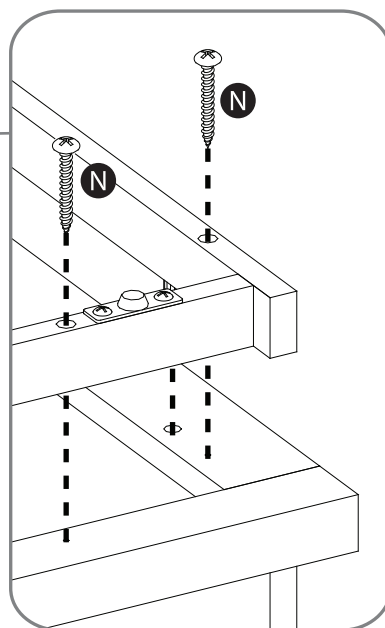

Paso 14: Fijación de los paneles posteriores a los separadores**Necesita:****M** Tornillo con cabeza de arandela M3.5 X 15 mm (2)

Destornillador Phillips

- Introduzca dos tornillos de cabeza de arandela M3.5 x 15 mm (**M**) a través de los agujeros previamente taladrados en los paneles posteriores (**D**) y atorníllelos en los paneles de separación (**F**) con un destornillador Phillips.

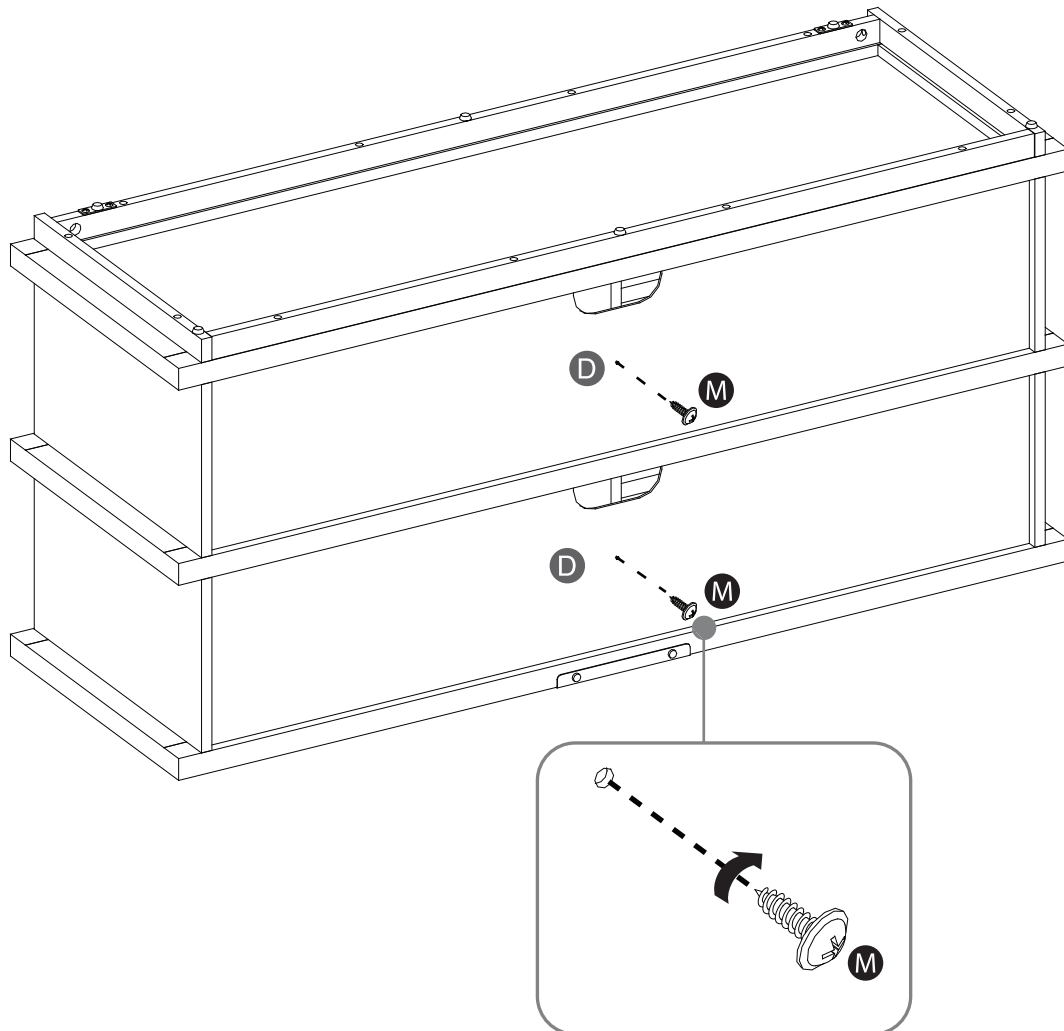

Paso 15: Fijación de los paneles posteriores a los estantes y laterales


Necesita:



Q Soportes de plástico (16)





R Tornillo de cabeza de plana M3 x 17 mm (16)




Destornillador Phillips

- 1 Inserte 16 soportes de plástico (**Q**) de manera uniforme en las ranuras entre los paneles posteriores (**D**) y los paneles (**A**, **B**, **C** y **E**) como se muestra.
- 2 Fije los soportes de plástico en su sitio con tornillos de cabeza plana M3 x 17 mm (**R**) utilizando un destornillador Phillips. No dañe los bordes.

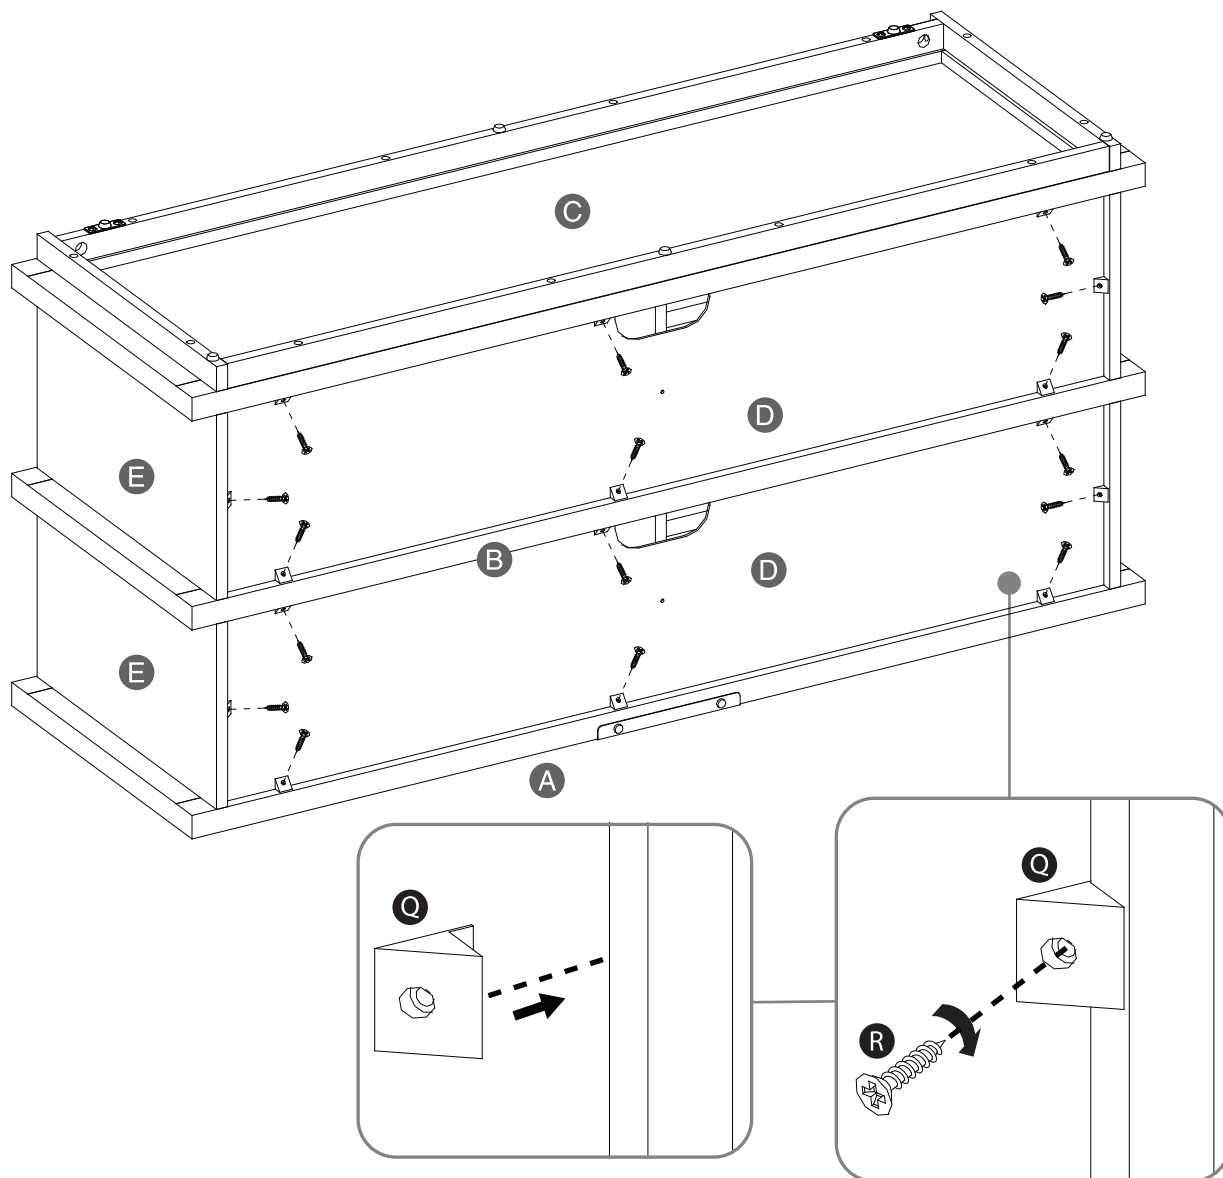

Paso 16: Instalación de las tapas del cierre de leva**Necesita:****P** Tapa del cierre de leva (24)

- 1 Gire la unidad en posición vertical (con ayuda) y colóquela cerca de la ubicación definitiva.
- 2 Inserte una tapa de cierre de leva (**P**) sobre los cierres de leva visibles (**L**) para ocultarlos.

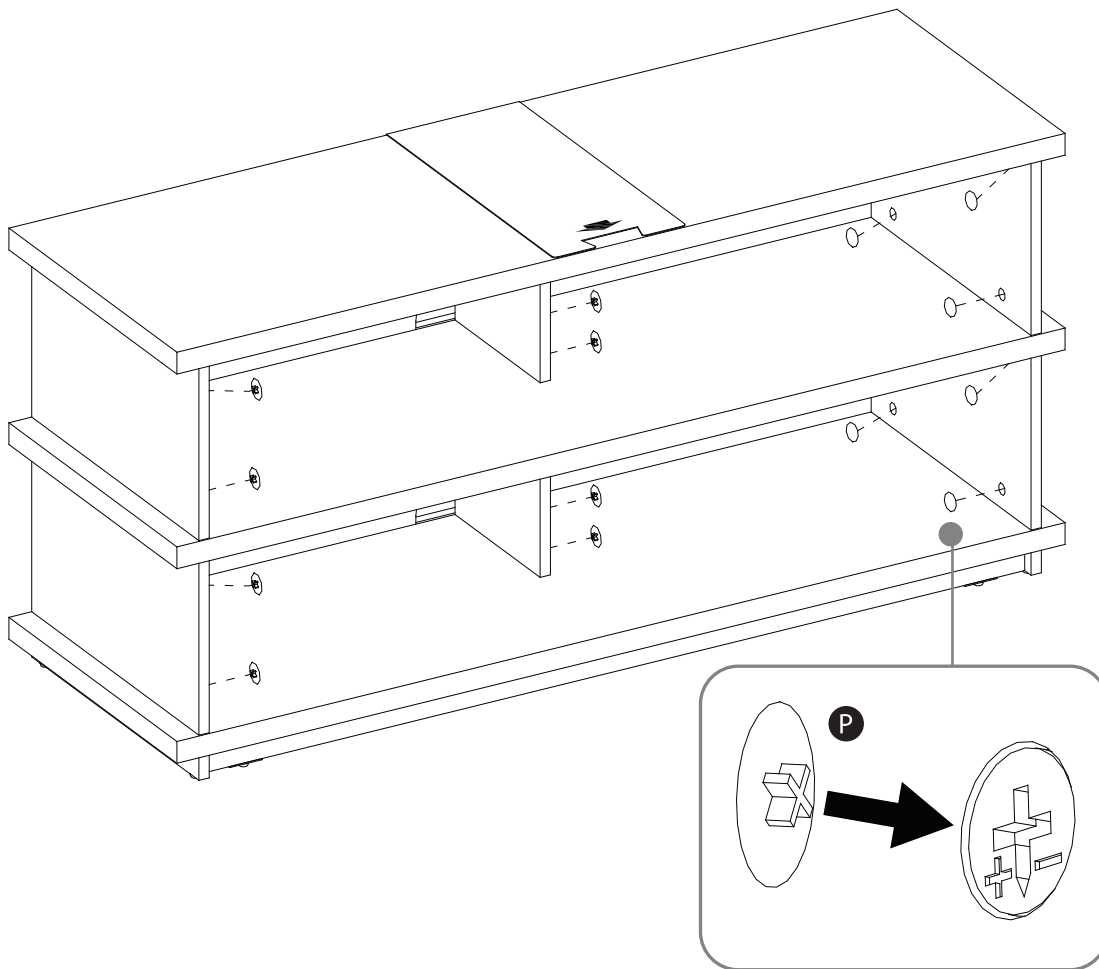

Paso 17: Instale el panel superior

Necesita:



S Tope de acrílico (2)



Pinzas


Si coloca el televisor sobre el soporte, debe seguir estas instrucciones para evitar que se vuelque. De lo contrario, vaya a la sección PASO 18: Colocación del mueble del televisor e instalación de los dispositivos antivuelco en la página 25.


Si su televisor tiene una pata

- 1 Retire el soporte de papel de la parte inferior del tope (S) y, a continuación, colóquelo en la ranura del tope de la plantilla del panel superior (A). Presione hacia abajo el tope (S) para adherirlo al panel.
- 2 En la parte posterior del panel superior (A), delicadamente quite las tachuelas para remover el tope.


Si su televisor tiene dos patas:

- 1 En la parte posterior del panel superior (A), delicadamente quite las tachuelas para remover el tope.
- 2 Alinee la plantilla en la posición donde se situará una de las patas de su televisor o uno de los pies.
- 3 Retire el soporte de papel del tope (S) y a continuación, colóquelo en la muesca del tope de la plantilla del panel superior (A). Presione hacia abajo el tope (S) para adherirlo al panel.
- 4 Repita este proceso para fijar el segundo tope donde se ubicará la otra de las patas o pies del televisor.

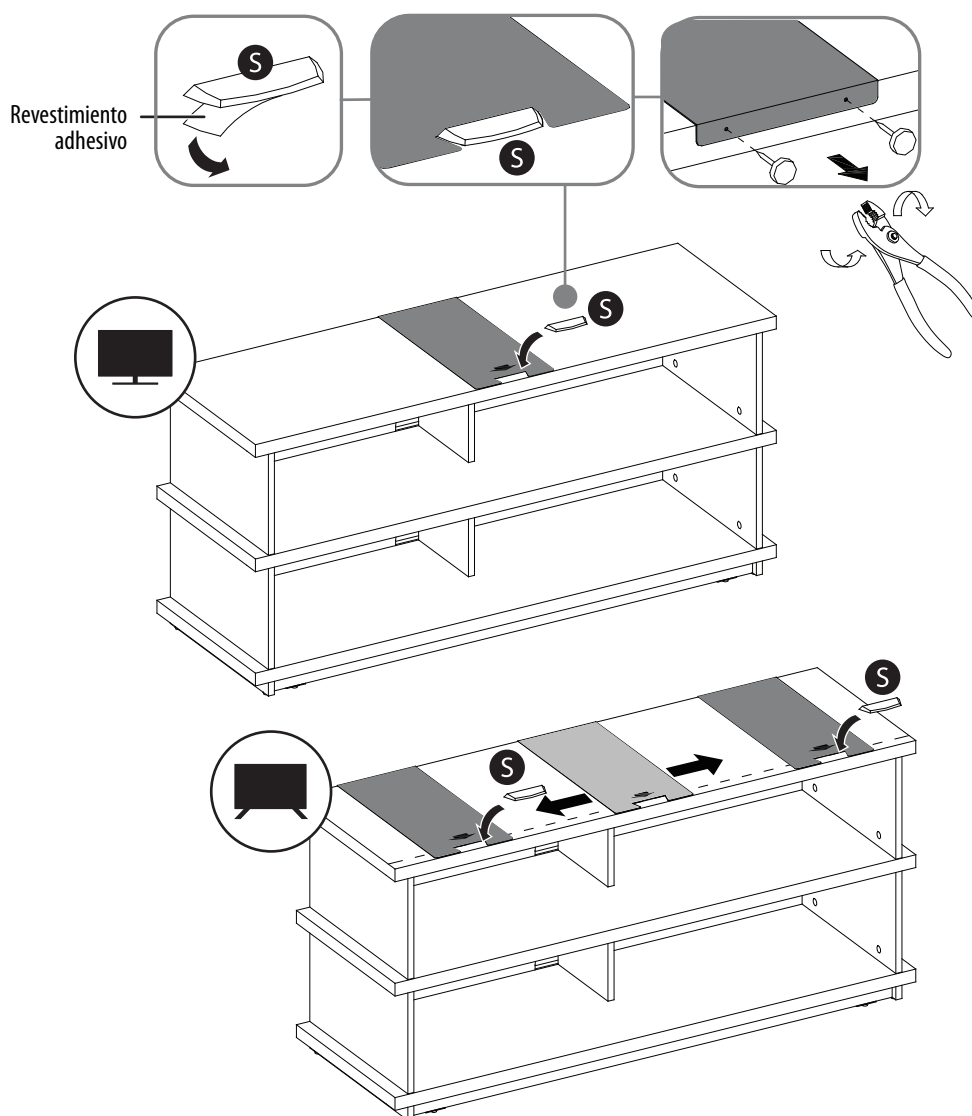

PASO 18: Colocación del mueble del televisor e instalación de los dispositivos antivuelco**Necesita:**


V Accesorio de sujeción antivuelco (2)




Destornillador Phillips



Broca de taladro de 1/8 pulg.




Mazo de goma

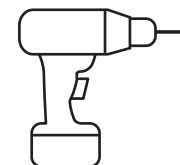

Taladro eléctrico

- 1 Coloque el mueble de televisor contra la pared en la que vaya a utilizarlo.
- 2 Ajuste las patas de nivelación para poner a nivel el mueble para televisor.
- 3 Siga las instrucciones impresas en la bolsa que contiene los accesorios de sujeción (V) para fijar el accesorio de sujeción antivuelco a la pared y a la base.

ADVERTENCIA: Es muy importante que los accesorios de sujeción estén instalados correctamente. De lo contrario, el soporte del televisor podría caerse hacia delante y provocar daños en el equipo o lesiones personales.

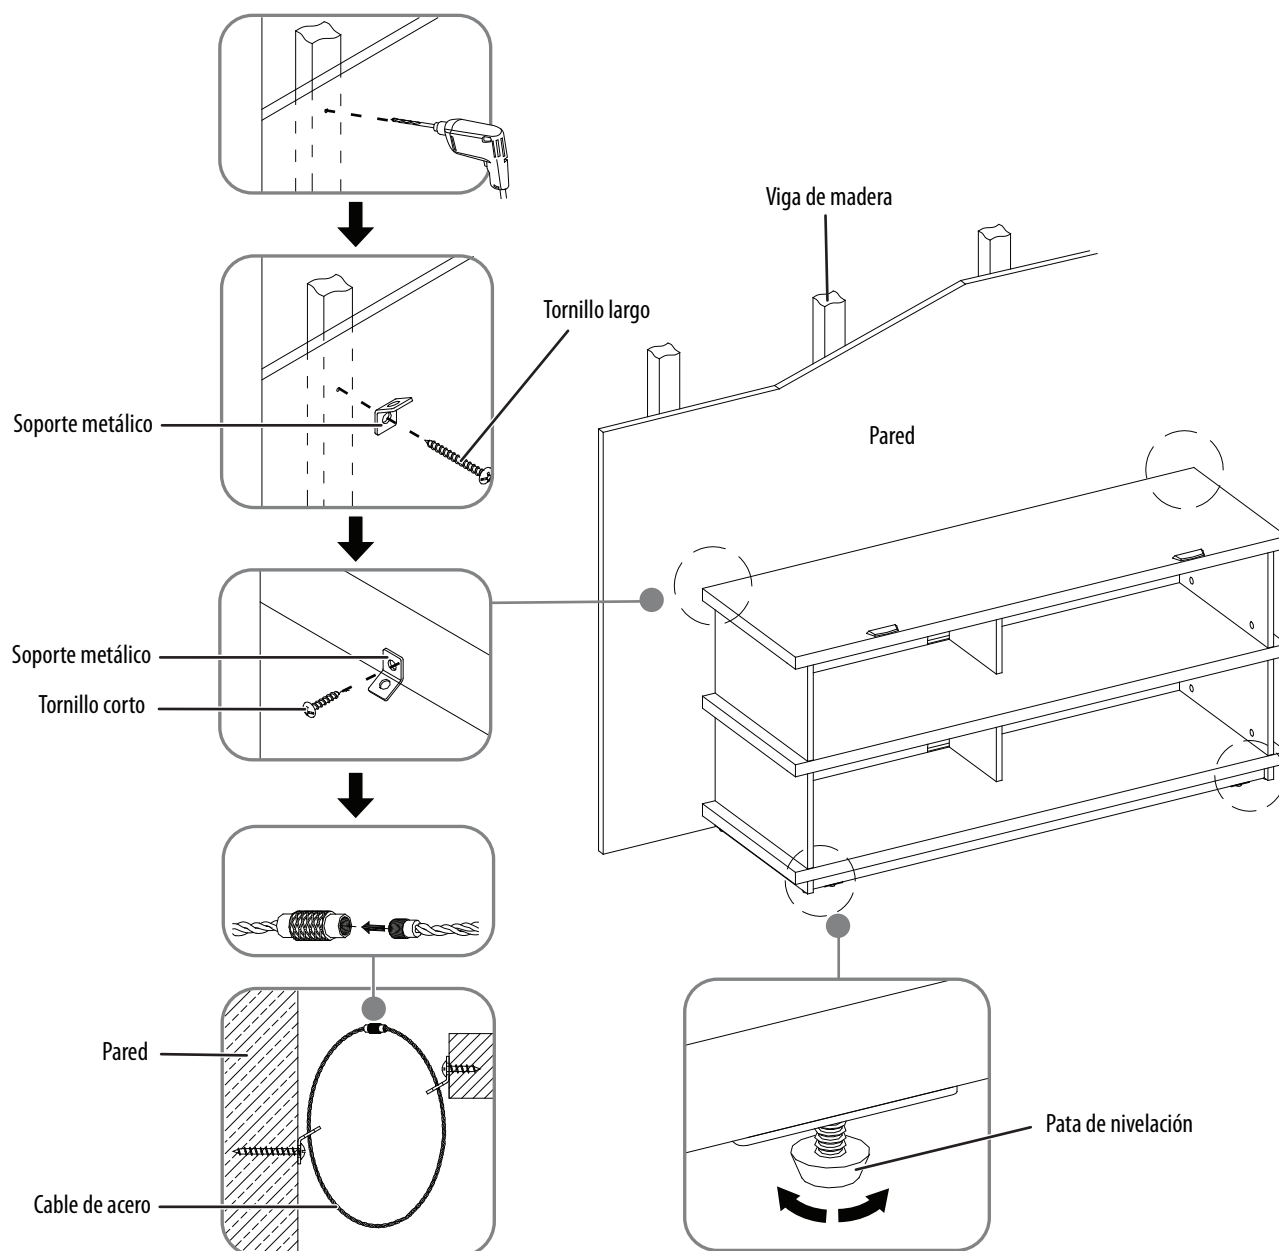

Mantenimiento de su base para televisor

Madera y laminado

- Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
- No rocíe abrillantador directamente sobre el mueble del televisor. Vaporice en un paño suave cuando limpie el mueble del televisor.
- Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior del mueble de televisor para asegurarse que no haya una reacción no deseada.
- Limpie regularmente con un paño suave.
- No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado al moverlos.
- No exponga su mueble de televisor a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.
- Limpie de inmediato los derramamientos con un paño suave y húmedo.
- Use una almohadilla de protección cuando use su mueble de televisor para escribir (sobre todo si usa un bolígrafo).

Especificaciones

Peso máximo total	63.5 kg (140 lb.)
Peso máximo del panel superior	31.75 kg (70 lb.)
Peso máximo del anaquel	22.68 kg (50 lb.)
Peso máximo del panel inferior	22.68 kg (50 lb.)
Peso máximo del televisor	31.75 kg (70 lb.)
Tamaño máximo de la pantalla	139.7 cm (55 pulg.)
Dimensiones totales (Alto × Ancho × Prof.)	56.4 × 120.65 × 39.37 cm (22.2 × 47.5 × 15.5 pulg.)
Dimensiones de los estantes central e inferior (Ancho × Profundidad)	111.76 × 37.84 cm (44 × 14.9 pulg.)
Peso del mueble para televisor	Neto: 21.9 kg (48.28 lb.) Bruto: 25.2 kg (55.56 lb.)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
24-0553