


ACCESORIOS INCLUIDOS


Control remoto y dos pilas AAA




Base para televisor

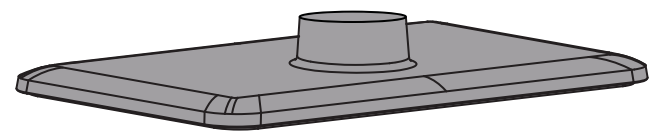


Tornillos de la base del televisor:
Tornillos ST4 (longitud 15 mm) (4)

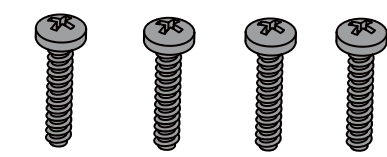


Cable de alimentación

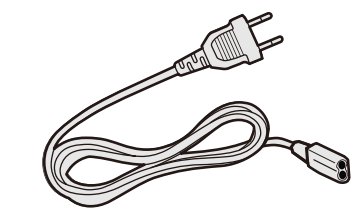


Tornillos para montaje en pared:
Tornillos M4 (longitud de 10 mm) (4)

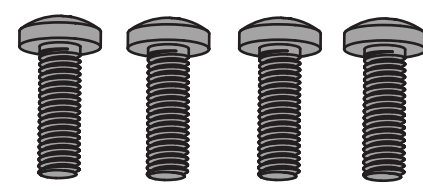

LO QUE NECESITA (no incluido)
Destornillador Phillips



Enrutador inalámbrico*
(se necesita para la transmisión en continuo)

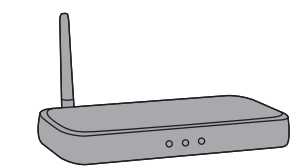

Conexión a Internet*
(necesaria para la transmisión en continuo)



* Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
En una computadora, visite www.insigniaproducts.com, ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar).

A orillas de **Features** (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y a orillas de **User Manual** (Manual del usuario), haga clic en el idioma deseado.

¡CUIDADO!
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.




* Suscripción u otro pago tal vez sea necesario para acceder a ciertos contenidos.

1 PARA EMPEZAR


¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

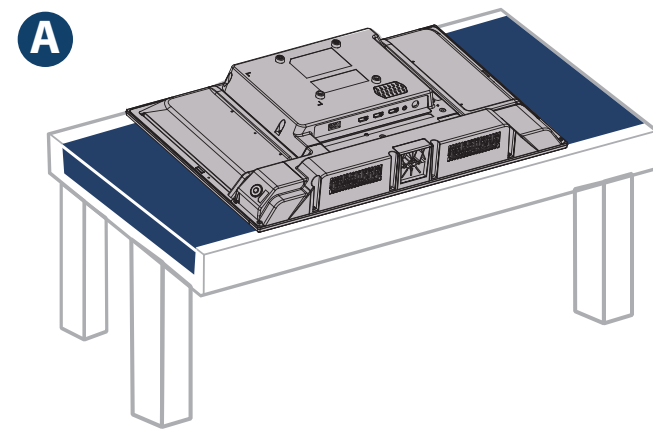


B Alinee las bases del televisor con los agujeros para tornillos en la parte inferior del televisor y sujete las bases al televisor con los cuatro tornillos suministrados.

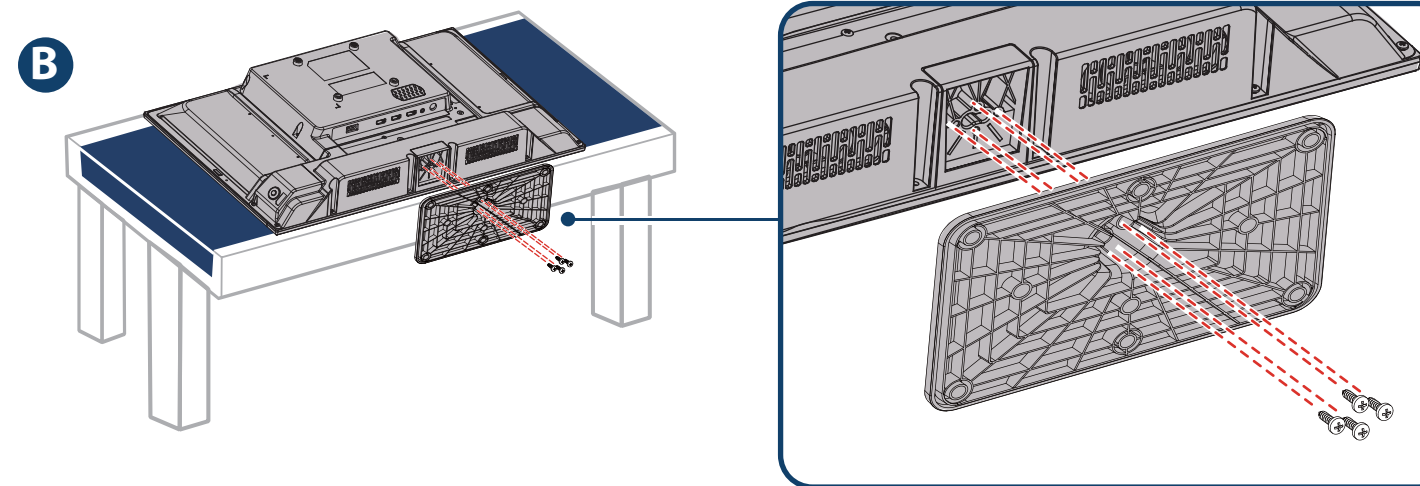

Tornillos ST4 (longitud 15 mm)

CARACTERÍSTICAS



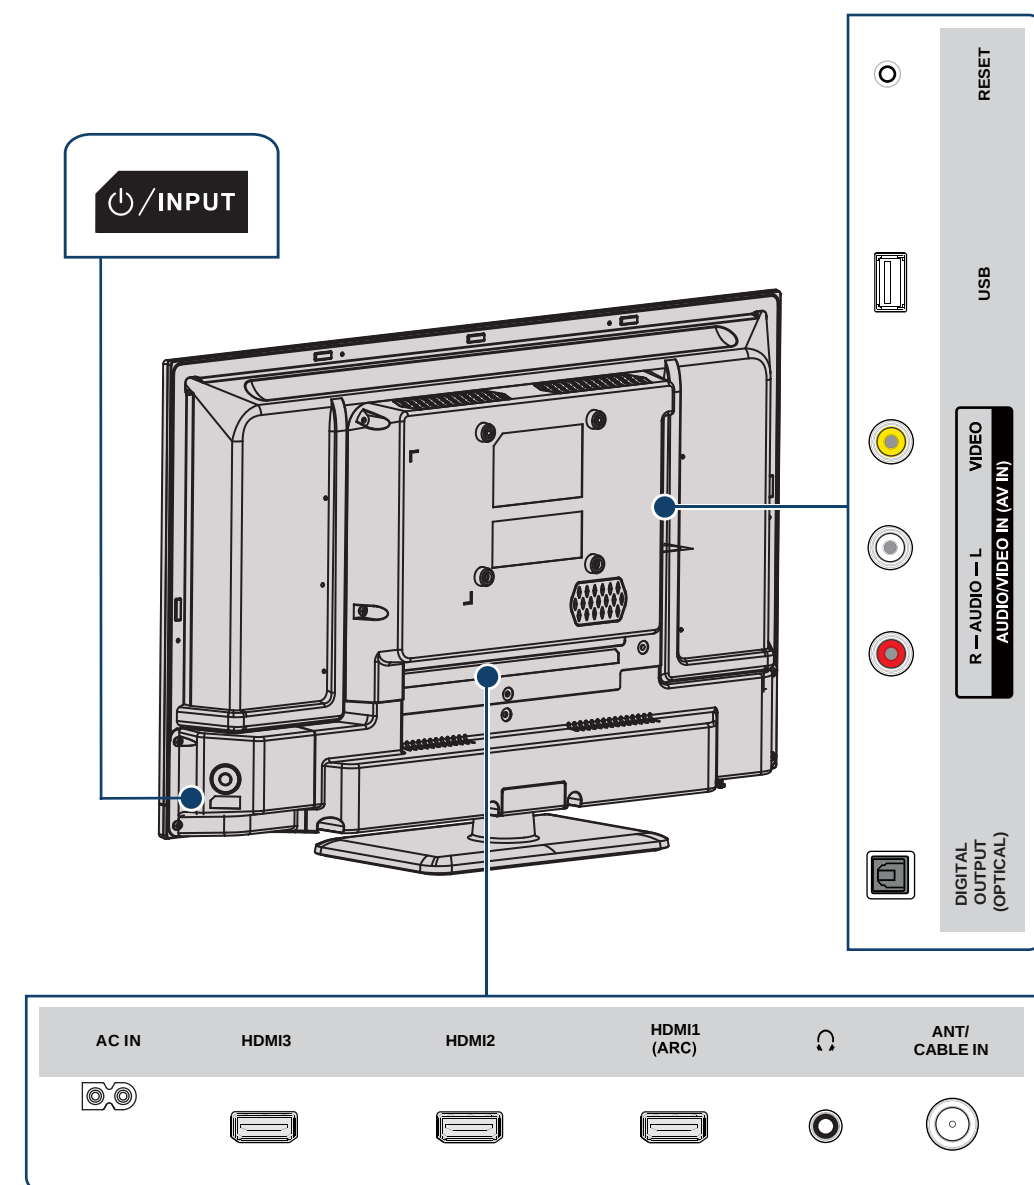


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?






¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

HDMI (ÓPTIMA)
Video de calidad óptima

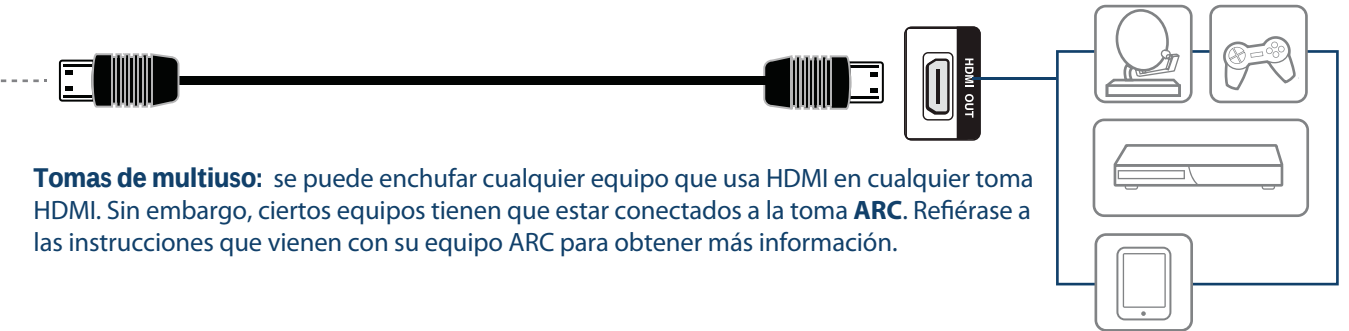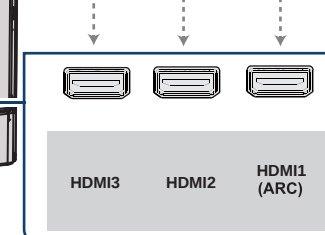
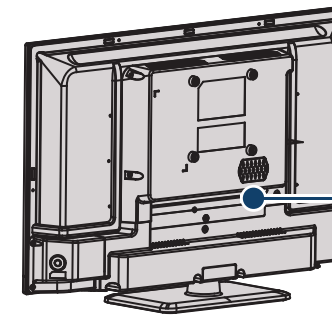


Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **ARC**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC para obtener más información.



AV (BUENA)

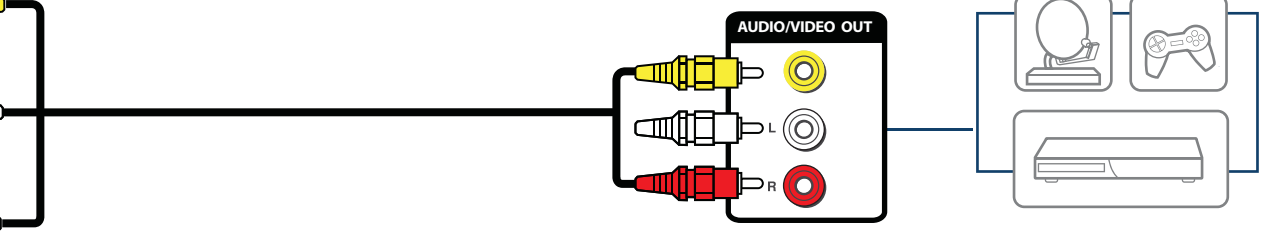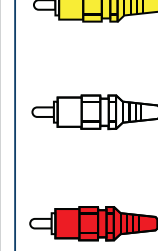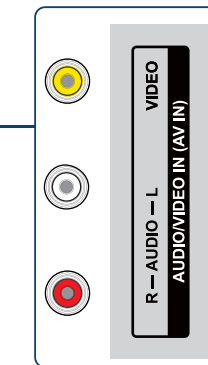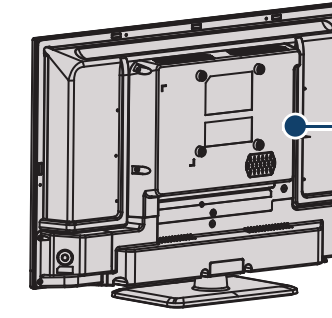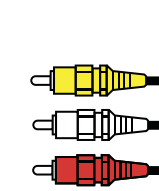

CONEXIÓN COAXIAL (BUENA)

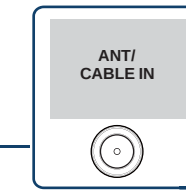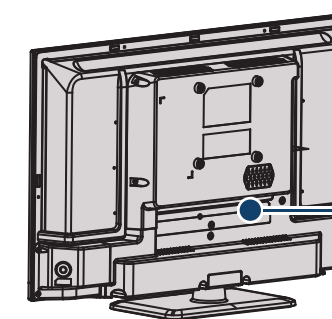


3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO O AUDIO DIGITAL

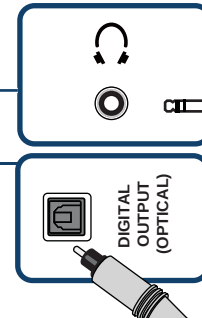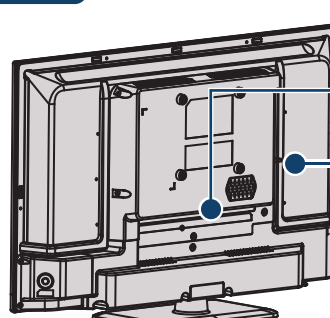


AUDIO ANALÓGICO

0

AUDIO DIGITAL

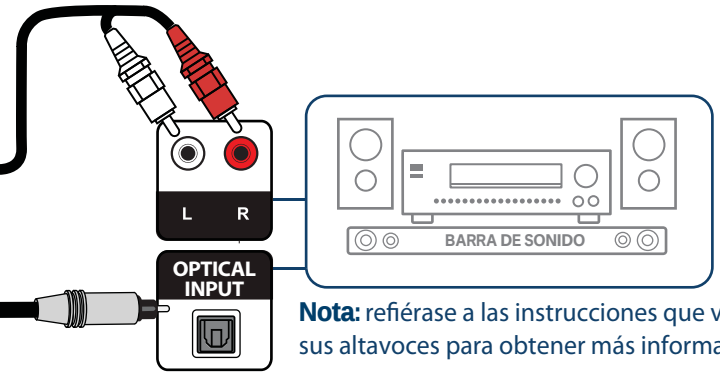

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.




MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para el montaje en pared? (no se debe usar con una base de televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

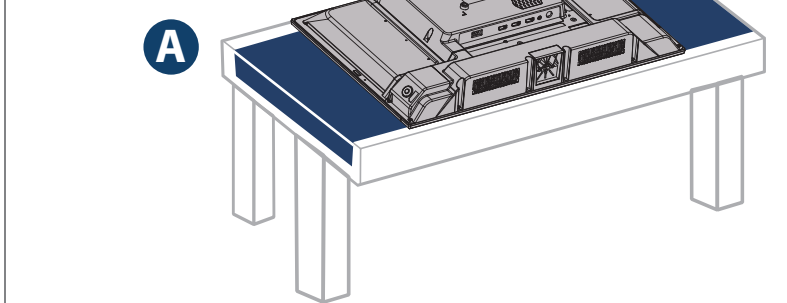

B Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, el soporte se debe fijar firmemente, utilizando los cuatro agujeros. Si usted no utiliza los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

4

ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

1

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

2



Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

3

Presione  (encendido) en su control remoto.

4

Siga las instrucciones de pantalla.

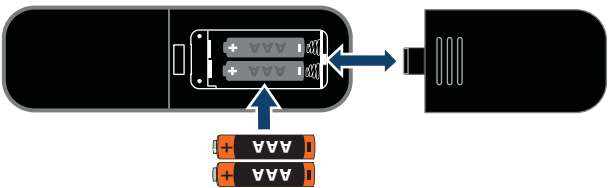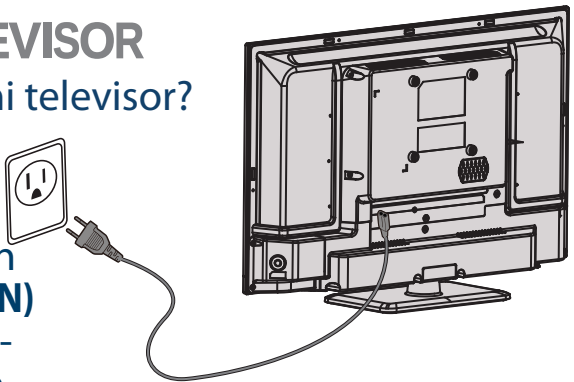

5

CONFIGURACIÓN GUIADA COMPLETA (OPCIONAL)

Establezca su conexión de red.

1

Su televisor detecta automáticamente la red inalámbrica, por lo tanto tenga a la mano su nombre y contraseña de red y siga las instrucciones sencillas que aparecen en pantalla.

2

Se le pedirá que cree su cuenta de Roku en línea en <https://my.roku.com/link>. Su televisor generará un código único que vincula el televisor a su nueva cuenta.

3

Nota: las cuentas de Roku son gratis y si bien no se requiere un número de tarjeta de crédito válida, al proporcionar información de su tarjeta hace que el alquiler y la compra de entretenimiento sean muy fácil.

4

Una vez conectado a su cuenta, el televisor se actualiza automáticamente con el software más reciente y usted puede comenzar de inmediato la transmisión en continuo.

5

Si usted no está listo para conectar el televisor a una red inalámbrica, todavía puede utilizarlo como un televisor normal.

6

VISUALIZACIÓN DE CANALES DE LA TELEVISIÓN TRANSMITIDA

¿Cómo hago la búsqueda de canales?

Si se ha conectado un decodificador de cable o satélite, omita este paso.

Si se conecta el televisor a una toma de antena o cable de red (sin decodificador):

1

Al completarse el asistente de configuración, seleccione el mosaico TELEVISIÓN POR ANTENA  en la pantalla Principal.

2

Siga las instrucciones de pantalla.

3

Siempre que quiera ver la transmisión de televisión local, seleccione este mosaico.

INSIGNIA • Roku TV

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

¿Tiene problemas para completar la configuración guiada?

No se preocupe por lo general hay una solución fácil.

Si usted no puede ver una imagen en el televisor

- Asegúrese de que el televisor y el dispositivo que desea ver (receptor de cable, reproductor de Blu-ray, consola de videojuegos, etc.) estén encendidos y conectados a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que su cable de alimentación está conectado.
- Si no puede conectarse a la red doméstica inalámbrica durante la configuración guiada**
- Verifique que seleccionó el nombre de la red inalámbrica correcta.
- Verifique que la contraseña ingresada de la red inalámbrica es la correcta (contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Mejore la señal inalámbrica girando el enrutador ligeramente (incluso unas pocas pulgadas puede ayudar).

Si no puede escuchar ningún sonido:

- Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado.
- Pruebe sólo los altavoces del televisor desconectando alguna conexión con los dispositivos de audio (como auriculares o receptores de audio y video).

¡LA CONEXIÓN EXPONE TODO EL POTENCIAL DE SU TELEVISOR!

Tendrá acceso a más de miles de canales de transmisión en continuo*.



Haga de cualquier noche una noche para películas

Accede a más de 450,000 películas y episodios de televisión, en todos los principales servicios de transmisión en continuo como Netflix, Hulu, Amazon Video, VUDU y más. Elige servicios gratis, de alquiler y suscripción.*

Transmite en continuo deportes en una pantalla grande.

Elegir de verso 140 canales de deporte tales como Watch ESPN, FOX Sports Go, NBA, NFL, MLB, WWE, CBS Sports, y más.*

Descubra sus pasiones

Además de los canales de transmisión en continuo populares como HBO NOW, SHOWTIME, PBS Kids y FOX NOW, su televisor de Insignia con • Roku también ofrece cientos de canales de transmisión en continuo para alimentar sus pasiones - incluyendo gimnasio, la cocina, la religión, al aire libre, programación internacional y mucho más.

Disfrute de montones de canales gratis y de pruebas gratuitas

Su televisor de Insignia con Roku tiene cientos de canales populares gratuitos como Crackle, CBS News, PBS, VEVO y más. Además, pruebas gratuitas** a suscripciones de servicios populares como HBO NOW, SHOWTIME, Netflix, Amazon Video y Hulu.

* Suscripción u otro pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales. El contenido puede no estar disponible en todas las áreas en las que se venden los televisores de Insignia con Roku y la disponibilidad del canal está sujeta a cambios.

** Cancele antes de que termine la prueba gratuita para evitar las tarifas de suscripción. La tarjeta de crédito puede ser requerida.

ROKU, ROKU TV y el logotipo ROKU son marcas comerciales y propiedad de Roku, Inc. Otros logotipos de canales, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos dueños.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

Encendido

Para encender o apagar su televisor.

Retroceder

Regresa a la pantalla anterior.

Teclado direccional

Regresar al canal/saltar atrás

Cambia al canal anterior cuando ve la programación por antena o cable (sin decodificador). Salta atrás una posición en el video durante la visualización de contenidos de transmisión en continuo. Retrocede una letra en las entradas del menú, como búsqueda.

Apagado automático

Ajusta el temporizador de apagado automático

Rebobinar

Retrocede el video de transmisión en continuo. Se desplaza a la izquierda una página a la vez.

Reproducir/pausar

Pausa o reanuda la reproducción.

Inicio

Muestra la pantalla principal de su televisor. Si usted está viendo la televisión o la transmisión de contenido en continuo, se detiene la reproducción.

Ver más opciones

Este botón le permite acceder fácilmente a los ajustes de imagen, opciones de visualización, y más. Presione el botón * en cualquier pantalla para acceder a las opciones.

Avance rápido

Avance rápido en el video de transmisión en continuo. Desplácese a la derecha una página a la vez.

Botones de acceso directo a las funciones de canales

El control remoto actual incluye botones de memorización de canales con los logotipos de los canales. Cuando se presiona un botón:

- Si no ha agregado el canal, muestra una página de inscripción.
- Si ha agregado el canal, muestra una página principal del canal.
- Si su televisor está apagado, enciende su televisor y muestra la página principal del canal.

Volumen +

Aumenta el volumen o restaura el sonido.

Volumen -

Reduce el volumen.

Silenciar

Silencia o restaura el sonido.

Vista superior

Vista lateral

Utilización de su decodificador de cable o receptor de satélite remoto como un control remoto universal.

Si prefiere usar el decodificador de cable o receptor de satélite remoto como un control remoto universal, por favor consulte el manual que su proveedor de cable o satélite le proporciona. Incluye instrucciones sobre cómo programar su control remoto para su televisor. Usted puede encontrar los códigos que funcionan con su televisor de Insignia con Roku y de los controles remotos universales de los proveedores de cable o satélite más comunes en www.roku.com/universalremote.

ESPAÑOL V1 17-0039