



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.

STEAM IRON

PLANCHA DE VAPOR

FER À VAPEUR

ITEM NO: MPI-69BKRG



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Instrucciones de Operación y Seguridad

SOLO PARA USO DOMESTICO

Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using this or any other electrical product, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury, and property damage, please note the following:


- Store the iron out of reach of children and supervise its use by minors.
- Do not use the iron for anything other than its intended purpose.
- If the iron malfunctions, do not attempt to repair it yourself. Refer to the Warranty Policy on Page 9 for guidance.
- Do not use attachments not recommended or sold by the manufacturer.
- Regularly inspect the cord and plug for damage. Do not use the iron if any part is damaged.
- Ensure that the voltage of the power supply matches the specifications of the iron. Use a suitable outlet.
- Keep the power cord away from hot surfaces and sharp edges to prevent damage.
- Ensure a safe distance between the iron and flammable materials, such as clothing, curtains, or paper.
- Always use the iron on a stable and flat ironing board to prevent accidents.
- For best results and to prevent mineral buildup, use distilled or demineralized water in the iron.
- If using tap water, check for high mineral content. Hard water can damage the iron and affect steam performance.
- Do not exceed the maximum water level indicated in the reservoir to prevent overflow.
- Ensure the fabric is suitable for steam ironing. Some materials may be damaged by steam or high temperatures.
- Adjust the temperature according to the fabric type being ironed. Always start with lower settings for delicate fabrics.
- The soleplate and steam vents can become very hot. Avoid direct contact and place the iron on a heat-resistant surface when not in use.
- Do not allow the soleplate to rest on fabric for extended periods to prevent scorching or burning.
- Never iron over zippers, buttons, or other hard objects, as this can damage the soleplate.

- When using the steam function, keep the iron upright, direct the steam away from your body and face, and ensure the iron remains stationary to avoid accidental burns.
- Be cautious when using the steam function. Steam can cause burns; avoid pointing the steam vents at yourself or others.
- Never leave the iron unattended while plugged in, especially when it is turned on.
- Always unplug the iron when not in use or when filling the water reservoir.
- Let the iron cool down completely before storing it to prevent damage or fire hazards.
- Regularly clean the steam vents and reservoir as instructed in the manual to maintain optimal performance.
- Do not immerse the iron in water or any other liquids. Always keep the iron away from water and ensure it is unplugged before cleaning.
- Empty any remaining water from the reservoir to prevent stale water buildup and mineral deposits.

SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Using an extension cord with the product is not recommended. However, if one must be used:


- The marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as that of the product.
- Arrange the extension cord so that it does not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: The product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other) to reduce the risk of electrical shock, which is a safety feature. The plug is designed to fit into a polarized outlet in only one direction. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing it. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug or attempt to bypass its safety features.

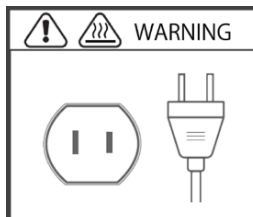

FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE
USE & SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

PARTS

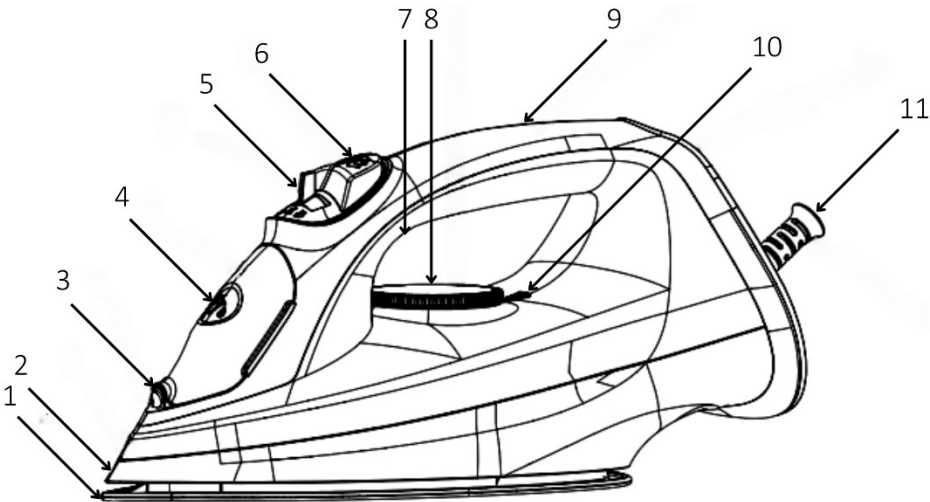

1	Soleplate	7	Steam Burst Button (at the bottom of the Spray Button)
2	Water Tank	8	Temperature Control Knob
3	Spray Nozzle	9	Handle
4	Water Reservoir Cover	10	Light Indicator
5	Steam Dial	11	Power Cord Guard
6	Spray Button		

FILLING THE WATER

TIP: Use distilled water if your tap water is hard to minimize scaling.

1. Ensure the iron is unplugged and completely cooled down before filling the water reservoir.
2. Lift the water reservoir cover.
3. Using a measuring cup, carefully pour water into the reservoir, filling it up to the maximum fill line indicated on the iron.

WARNING: Do not exceed the maximum fill line to prevent water from leaking during use.

4. Close the water reservoir cover and check for any water leaks.
5. Before plugging in the iron, set the steam dial to the “no steam” symbol (the middle position) and the temperature control knob to “OFF”.
6. Once filled and secured, plug in the iron.

SETTING THE TEMPERATURE

1. Before adjusting the temperature, check the care labels on the garments you plan to iron. Different fabrics require different heat settings.
 - a. If the ironing instructions are missing, the table below may help you.

Symbol	Fabric	Fiber
•	Synthetic	Acrylic Modacrylic Polypropylene Polyurethane
••	Synthetic	Acetate Triacetate Cupro Polyamide (Nylon) Polyester Viscose (Rayon)
	Silk	Silk
•••	Wool	Wool
	Cotton	Cotton
	Linen	Linen

- b. If the fabric consists of various types of fibers, always select the temperature for the fiber with the lowest recommended temperature.
2. Turn the temperature control knob to the desired setting. The indicator light will usually turn on and then off when the desired temperature is reached.
3. While waiting for the indicator light to turn off, let the iron stand upright.
4. When the indicator light turns off, test the temperature on a small, inconspicuous area of the fabric or on a scrap piece to ensure it is safe. If the temperature is too high or too low for the fabric, adjust the temperature control knob accordingly and allow the iron to heat up again.

USING THE IRON WITHOUT STEAM

NOTE: This function can be used at any time.

1. After setting the temperature, set the steam dial to the “no steam” symbol (the middle position).
2. Before ironing the garment, test the temperature on a small, inconspicuous area of the fabric or on a scrap piece to ensure it is safe.

3. Place the iron on the fabric, ensuring the soleplate makes even contact.
4. Move the iron slowly and steadily over the garment, applying light pressure as needed. If you notice any scorching or if the fabric is not smoothing out, adjust the temperature control knob accordingly.

WARNING: Avoid leaving the iron in one spot for too long to prevent scorching.

USING THE IRON WITH STEAM

NOTE: This function helps relax the fibers and eliminate wrinkles more effectively and can be used only at higher temperature settings, as water may leak from the soleplate if a low temperature is selected. You can use this in conjunction with regular ironing or as a standalone method for hanging garments.

Symbol	Description
••	Moderate Temperature
•••	Maximum Temperature

1. After setting the high temperature, set the steam dial to the “cloud with steam” symbol (the right position), and steam will gradually start to come out from the soleplate.
2. Before using the steam on the garment, test the steam function on a scrap piece of fabric or a small, inconspicuous area to ensure it is working properly.
3. Place the iron on the fabric, ensuring the soleplate makes even contact.
4. While steaming, move the iron slowly over the garment, making sure that the fabric can withstand steam. Some delicate fabrics may be damaged by high heat or moisture.

WARNING: Do not let the steam touch your skin or face and avoid directing steam at other people or flammable materials.

USING THE SPRAY

NOTE: This function can be used at any time and does not affect the temperature setting.

1. Before using the spray on the garment, test the spray function on a scrap piece of fabric or a small, inconspicuous area to ensure it disperses evenly.
2. Hold the iron at a slight angle, with the soleplate facing the fabric. Ensure you are at a safe distance to avoid direct contact with the hot soleplate.
3. Press the spray button gently to release a fine mist of water onto the fabric. Keep the iron a few inches away from the garment to avoid saturating the area.
4. After spraying, proceed to iron the garment as usual. The added moisture will help relax the fibers and make pressing easier.

WARNING: Be careful not to over-saturate the fabric, as too much moisture can lead to water spots or damage. Avoid using the spray function on delicate fabrics that may be damaged by moisture, such as silk or certain synthetics.

USING THE STEAM BURST

NOTE: This function provides an additional burst of steam to help remove stubborn wrinkles and can be used only at higher temperature settings, as water may leak from the soleplate if a low temperature is selected.

Symbol	Description
••	Moderate Temperature
•••	Maximum Temperature

1. Before using it on the garment, test the steam burst on a scrap piece of fabric or an inconspicuous area to ensure it functions properly.
2. Hold the iron upright and position the soleplate about 1-2 inches away from the fabric.
3. Press the steam burst button to release a concentrated burst of steam onto the fabric.
4. After using the steam burst, proceed to iron the garment as usual, allowing the steam to relax the fibers. Ensure the fabric can withstand high heat and moisture before using the steam burst function.

WARNING: Do not let the steam touch your skin or face and avoid directing steam at other people or flammable materials.

5. If you want more steam, wait a few seconds before pressing the steam burst button again. Typically, all wrinkles can be removed within three presses.

CLEANING AND MAINTENANCE

TIP: Clean the iron regularly to prevent mineral buildup.

1. Ensure the iron is unplugged and completely cooled down before filling the water reservoir.
2. Lift the water reservoir cover.
3. Using a measuring cup, carefully pour water into the reservoir, filling it up to the maximum fill line indicated on the iron.

WARNING: Do not exceed the maximum fill line to prevent water from leaking during use.

4. Close the water reservoir cover and check for any water leaks.
5. Before plugging in the iron, set the steam dial to the “no steam” symbol (the middle position) and the temperature control knob to “OFF”.

6. Once filled and secured, plug in the iron and turn the temperature control knob to the highest setting. The indicator light will usually turn on and then off when the desired temperature is reached.
7. While waiting for the light indicator to turn off, let the iron stand upright.
8. When the light indicator turns off, unplug the iron and hold it over the sink.
9. Click and hold the steam dial at the “iron with steam” symbol (the left position) and gently shake off any boiling water, steam, and impurities from the soleplate.
10. Once you are done, let the iron cool completely by standing it upright.
11. After it has cooled, use a damp cloth or sponge to wipe the soleplate, and a cotton swab or toothpick to remove any lint or mineral buildup from the steam vents.
12. Once completely dry, store the iron upright or in a safe position to prevent damage.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Write down the following information about your product to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase: _____ Store/Dealer: _____

Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option. However, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and for the return of a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace it with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.** This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (e.g., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim, do not return this product to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

Go Online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Al utilizar este u otro producto eléctrico, siempre siga estas precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando haya niños presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves y daños a la propiedad, tenga en cuenta lo siguiente:


- Almacene la plancha fuera del alcance de los niños y supervise su uso por menores.
- No utilice la plancha para nada que no sea su propósito previsto.
- Si la plancha presenta fallas, no intente repararla usted mismo. Consulte la Política de Garantía en la página 9 para obtener orientación.
- No use accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante.
- Inspeccione regularmente el cable y el enchufe en busca de daños. No use la plancha si alguna parte está dañada.
- Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con las especificaciones de la plancha. Use un tomacorriente adecuado.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes y bordes afilados para evitar daños.
- Asegúrese de mantener una distancia segura entre la plancha y materiales inflamables, como ropa, cortinas o papel.
- Siempre use la plancha sobre una tabla de planchar estable y plana para prevenir accidentes.
- Para obtener mejores resultados y prevenir la acumulación de minerales, use agua destilada o desmineralizada en la plancha.
- Si utiliza agua del grifo, verifique su alto contenido mineral. El agua dura puede dañar la plancha y afectar el rendimiento del vapor.
- No exceda el nivel máximo de agua indicado en el depósito para prevenir desbordamientos.
- Asegúrese de que la tela sea adecuada para el planchado con vapor. Algunos materiales pueden dañarse con el vapor o las altas temperaturas.
- Ajuste la temperatura según el tipo de tela que esté planchando. Siempre comience con configuraciones más bajas para telas delicadas.
- La suela y las salidas de vapor pueden calentarse mucho. Evite el contacto directo y coloque la plancha sobre una superficie resistente al calor cuando no esté en uso.
- No permita que la suela descansa sobre la tela por períodos prolongados para evitar quemaduras o marcas.

- Nunca planche sobre cremalleras, botones u otros objetos duros, ya que esto puede dañar la suela.
- Al usar la función de vapor, mantenga la plancha en posición vertical, dirija el vapor lejos de su cuerpo y cara, y asegúrese de que la plancha permanezca fija para evitar quemaduras accidentales.
- Sea cauteloso al usar la función de vapor. El vapor puede causar quemaduras; evite apuntar las salidas de vapor hacia usted o hacia otros.
- Nunca deje la plancha desatendida mientras esté enchufada, especialmente si está encendida.
- Siempre desenchufe la plancha cuando no esté en uso o al llenar el depósito de agua.
- Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla para evitar daños o riesgos de incendio.
- Limpie regularmente las salidas de vapor y el depósito según las instrucciones del manual para mantener un rendimiento óptimo.
- No sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos. Mantenga siempre la plancha alejada del agua y asegúrese de que esté desenchufada antes de limpiarla.
- Vacíe cualquier agua restante del depósito para prevenir la acumulación de agua estancada y depósitos minerales.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Un cable de alimentación corto se proporciona para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No se recomienda el uso de un cable de extensión con el producto. Sin embargo, si debe usarse uno:


- La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos igual a la del producto.
- Coloque el cable de extensión de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde pueda ser tropezado o tirado.

ADVERTENCIA: El producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lo cual es una característica de seguridad. El enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada en solo una dirección. Si no puede insertar el enchufe en la toma, intente invertirlo. Si el enchufe aún no encaja, consulte a un electricista calificado. Nunca utilice el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe ni intente eludir sus características de seguridad.

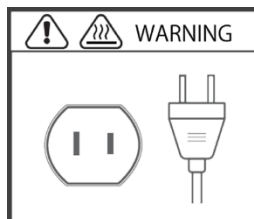

¡SOLO PARA USO DOMÉSTICO! LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.

PARTES

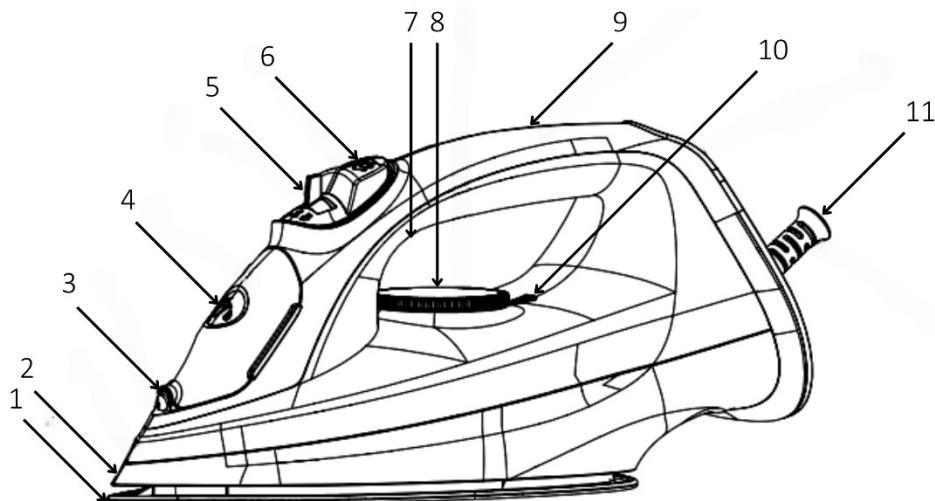

1	Suela	7	Botón de Vapor (en la parte inferior del Botón de Spray)
2	Depósito de Agua	8	Perilla de Control de Temperatura
3	Boquilla de Spray	9	Manija
4	Tapa del Depósito de Agua	10	Indicador Luminoso
5	Dial de Vapor	11	Protector del Cable de Alimentación
6	Botón de Spray		

LLENADO DEL AGUA

TIP: Use agua destilada si su agua del grifo es dura para minimizar la acumulación de minerales.

1. Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y completamente fría antes de llenar el depósito de agua.
2. Levante la tapa del depósito de agua.

3. Usando una taza medidora, vierta cuidadosamente el agua en el depósito, llenándolo hasta la línea de llenado máximo indicada en la plancha.
ADVERTENCIA: No exceda la línea de llenado máximo para evitar que el agua se derrame durante su uso.
4. Cierre la tapa del depósito de agua y verifique si hay fugas.
5. Antes de enchufar la plancha, ajuste el dial de vapor a la posición del símbolo “sin vapor” (la posición media) y la perilla de control de temperatura a “OFF”.
6. Una vez lleno y asegurado, enchufe la plancha.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

1. Antes de ajustar la temperatura, verifique las etiquetas de cuidado en las prendas que planea planchar. Diferentes telas requieren diferentes configuraciones de calor.
 - a. Si faltan las instrucciones de planchado, la tabla a continuación puede ayudarle.

Símbolo	Tela	Fibra
•	Sintético	Acrílico Modacrílico Polipropileno Polímero
••	Sintético	Acetato Triacetato Cupro Poliamida (Nylon) Poliéster Viscosa (Rayón)
	Seda	Seda
•••	Lana	Lana
	Algodón	Algodón
	Lino	Lino

- b. Si la tela está compuesta por varios tipos de fibras, siempre seleccione la temperatura para la fibra con la temperatura recomendada más baja.
2. Gire la perilla de control de temperatura a la configuración deseada. La luz indicadora generalmente se encenderá y luego se apagará cuando se alcance la temperatura deseada.

3. Mientras espera que la luz indicadora se apague, deje la plancha en posición vertical.
4. Cuando la luz indicadora se apague, pruebe la temperatura en un área pequeña y discreta de la tela o en un trozo de tela sobrante para asegurarse de que sea segura. Si la temperatura es demasiado alta o baja para la tela, ajuste el regulador de temperatura según sea necesario y permita que la plancha se caliente nuevamente.

USO DE LA PLANCHA SIN VAPOR

NOTA: Esta función se puede utilizar en cualquier momento.

1. Después de ajustar la temperatura, gire el dial de vapor a la posición del símbolo “sin vapor” (la posición media).
2. Antes de planchar la prenda, pruebe la temperatura en un área pequeña y discreta de la tela o en un trozo de tela sobrante para asegurarse de que sea segura.
3. Coloque la plancha sobre la tela, asegurándose de que la suela haga contacto uniforme.
4. Mueva la plancha lenta y constantemente sobre la prenda, aplicando una ligera presión según sea necesario. Si nota que se está quemando o si la tela no se alisa, ajuste el regulador de temperatura según sea necesario.

ADVERTENCIA: Evite dejar la plancha en un solo lugar durante demasiado tiempo para prevenir quemaduras.

USO DE LA PLANCHA CON VAPOR

NOTA: Esta función ayuda a relajar las fibras y eliminar arrugas de manera más efectiva y solo se puede usar a temperaturas más altas, ya que el agua puede gotear de la suela si se selecciona una temperatura baja. Puede utilizarse junto con el planchado regular o como un método independiente para prendas colgadas.

Símbolo	Descripción
••	Temperatura Moderada
•••	Temperatura Máxima

1. Después de ajustar la temperatura alta, gire el dial de vapor a la posición del símbolo “nube con vapor” (la posición derecha), y el vapor comenzará a salir gradualmente de la suela.
2. Antes de usar el vapor en la prenda, pruebe la función de vapor en un trozo de tela sobrante o en un área pequeña y discreta para asegurarse de que esté funcionando correctamente.

3. Coloque la plancha sobre la tela, asegurándose de que la suela haga contacto uniforme.
4. Mientras vaporiza, mueva la plancha lentamente sobre la prenda, asegurándose de que la tela pueda soportar el vapor. Algunas telas delicadas pueden dañarse con altas temperaturas o humedad.

ADVERTENCIA: No permita que el vapor toque su piel o cara y evite dirigir el vapor hacia otras personas o materiales inflamables.

USO DEL SPRAY

NOTA: Esta función se puede utilizar en cualquier momento y no afecta la configuración de temperatura.

1. Antes de usar el spray en la prenda, pruebe la función de spray en un trozo de tela sobrante o en un área pequeña y discreta para asegurarse de que se disperse uniformemente.
2. Sostenga la plancha en un ángulo ligeramente inclinado, con la suela orientada hacia la tela. Asegúrese de mantener una distancia segura para evitar el contacto directo con la suela caliente.
3. Presione suavemente el botón de spray para liberar una fina niebla de agua sobre la tela. Mantenga la plancha a unos centímetros de la prenda para evitar saturar el área.
4. Después de rociar, proceda a planchar la prenda como de costumbre. La humedad adicional ayudará a relajar las fibras y facilitará el planchado.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no saturar demasiado la tela, ya que un exceso de humedad puede causar manchas de agua o daños. Evite usar la función de spray en telas delicadas que puedan dañarse con la humedad, como la seda o ciertos sintéticos.

USO DEL VAPOR A PRESIÓN

NOTA: Esta función proporciona un impulso adicional de vapor para ayudar a eliminar arrugas persistentes y solo se puede usar a temperaturas más altas, ya que el agua puede gotear de la suela si se selecciona una temperatura baja.

Símbolo	Descripción
••	Temperatura Moderada
•••	Temperatura Máxima

1. Antes de usarlo en la prenda, pruebe la función de vapor a presión en un trozo de tela sobrante o en un área pequeña y discreta para asegurarse de que funcione correctamente.

2. Sostenga la plancha en posición vertical y coloque la suela a aproximadamente 1-2 pulgadas de la tela.
3. Presione el botón de vapor a presión para liberar un chorro concentrado de vapor sobre la tela.
4. Después de usar el vapor a presión, proceda a planchar la prenda como de costumbre, permitiendo que el vapor relaje las fibras. Asegúrese de que la tela pueda soportar altas temperaturas y humedad antes de usar la función de vapor a presión.

ADVERTENCIA: No permita que el vapor toque su piel o cara y evite dirigir el vapor hacia otras personas o materiales inflamables.

5. Si desea más vapor, espere unos segundos antes de presionar el botón de vapor a presión nuevamente. Generalmente, todas las arrugas se pueden eliminar en tres presiones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

TIP: Limpie la plancha regularmente para prevenir la acumulación de minerales.

1. Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y completamente fría antes de llenar el depósito de agua.
2. Levante la tapa del depósito de agua.
3. Usando un vaso medidor, vierta cuidadosamente agua en el depósito, llenándolo hasta la línea de máximo indicada en la plancha.

ADVERTENCIA: No exceda la línea de máximo para evitar que el agua se derrame durante su uso.

4. Cierre la tapa del depósito de agua y verifique si hay fugas.
5. Antes de enchufar la plancha, ajuste el dial de vapor a la posición del símbolo “sin vapor” (la posición del medio) y el control de temperatura a “APAGADO”.
6. Una vez lleno y asegurado, enchufe la plancha y gire el control de temperatura a la configuración más alta. La luz indicadora normalmente se encenderá y luego se apagará cuando se alcance la temperatura deseada.
7. Mientras espera que la luz indicadora se apague, mantenga la plancha en posición vertical.
8. Cuando la luz indicadora se apague, desenchufe la plancha y sosténgala sobre el fregadero.
9. Presione y mantenga el dial de vapor en la posición del símbolo “plancha con vapor” (la posición izquierda) y sacuda suavemente cualquier agua hirviendo, vapor e impurezas de la suela.
10. Una vez que haya terminado, deje que la plancha se enfríe completamente manteniéndola en posición vertical.

11. Después de que se haya enfriado, use un paño o esponja húmeda para limpiar la suela, y un hisopo de algodón o palillo para eliminar cualquier pelusa o acumulación de minerales de las salidas de vapor.
12. Una vez completamente seca, guarde la plancha en posición vertical o en un lugar seguro para evitar daños.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Lorsque vous utilisez ce produit ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de sécurité de base, en particulier lorsque des enfants sont présents.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit :


- Rangez le fer hors de portée des enfants et surveillez son utilisation par des mineurs.
- N'utilisez pas le fer pour autre chose que son usage prévu.
- Si le fer présente un dysfonctionnement, ne tentez pas de le réparer vous-même. Référez-vous à la politique de garantie à la page 9 pour obtenir des conseils.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant.
- Inspectez régulièrement le cordon et la fiche pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez pas le fer si une partie est endommagée.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique correspond aux spécifications du fer. Utilisez une prise appropriée.
- Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et des bords tranchants pour éviter d'endommager l'appareil.
- Assurez une distance de sécurité entre le fer et les matériaux inflammables, tels que les vêtements, les rideaux ou le papier.
- Utilisez toujours le fer sur une planche à repasser stable et plate pour prévenir les accidents.
- Pour de meilleurs résultats et pour éviter l'accumulation de minéraux, utilisez de l'eau distillée ou déminéralisée dans le fer.
- Si vous utilisez de l'eau du robinet, vérifiez son taux élevé de minéraux. L'eau dure peut endommager le fer et affecter les performances de vapeur.
- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum indiqué dans le réservoir pour éviter les débordements.
- Assurez-vous que le tissu convient au repassage à vapeur. Certains matériaux peuvent être endommagés par la vapeur ou des températures élevées.
- Ajustez la température en fonction du type de tissu à repasser. Commencez toujours par des réglages plus bas pour les tissus délicats.
- La semelle et les événements de vapeur peuvent devenir très chauds. Évitez tout contact direct et placez le fer sur une surface résistante à la chaleur lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne laissez pas la semelle reposer sur le tissu pendant de longues périodes pour éviter les brûlures ou les marques.
- Ne repassez jamais sur des fermetures éclair, des boutons ou d'autres objets durs, car cela peut endommager la semelle.
- Lors de l'utilisation de la fonction vapeur, gardez le fer en position verticale, dirigez la vapeur loin de votre corps et de votre visage, et veillez à ce que le fer reste immobile pour éviter les brûlures accidentelles.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de la fonction vapeur. La vapeur peut provoquer des brûlures ; évitez de pointer les événements de vapeur vers vous ou vers d'autres personnes.
- Ne laissez jamais le fer sans surveillance lorsqu'il est branché, surtout s'il est allumé.
- Débranchez toujours le fer lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous remplissez le réservoir d'eau.
- Laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger pour éviter les dommages ou les risques d'incendie.
- Nettoyez régulièrement les événements de vapeur et le réservoir comme indiqué dans le manuel pour maintenir des performances optimales.
- Ne plongez jamais le fer dans l'eau ou d'autres liquides. Gardez toujours le fer à l'écart de l'eau et assurez-vous qu'il est débranché avant de le nettoyer.
- Videz toute l'eau restante du réservoir pour éviter l'accumulation d'eau stagnante et de dépôts minéraux.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES : Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'un cordon d'extension avec le produit n'est pas recommandée. Cependant, si vous devez en utiliser un :


- El cote électrique marquée du cordon d'extension doit être au moins égale à celle du produit.
- Disposez le cordon d'extension de manière à ce qu'il ne tombe pas sur le comptoir ou la table, où il pourrait être trébuché ou tiré.

AVERTISSEMENT : Le produit est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire le risque de choc électrique, ce qui est une caractéristique de sécurité. La fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, essayez de la retourner. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec un cordon d'extension à moins de pouvoir insérer complètement la fiche dans le cordon d'extension. Ne modifiez pas la fiche et ne tentez pas de contourner ses caractéristiques de sécurité.

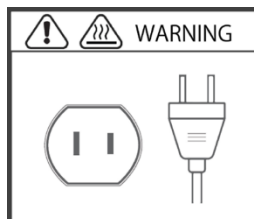

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT !
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT
L'UTILISATION ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.**

PIÈCES

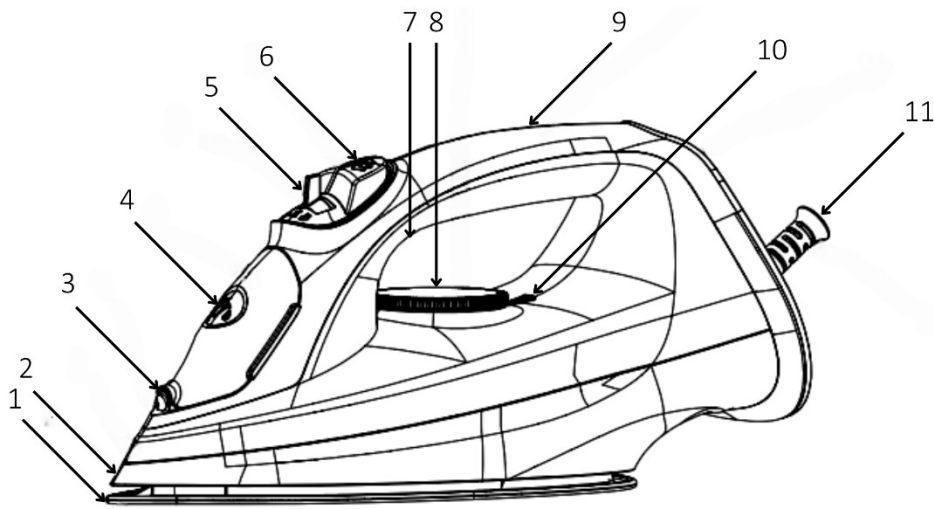

1	Semelle	7	Bouton de Vapeur en Burst (en bas du Bouton de Pulvérisation)
2	Réservoir d'Eau	8	Molette de Contrôle de la Température
3	Buse de Pulvérisation	9	Poignée
4	Couvercle du Réservoir d'Eau	10	Indicateur Lumineux
5	Molette de Vapeur	11	Protection du Cordon d'Alimentation
6	Bouton de Pulvérisation		

REMPLEISSAGE DE L'EAU

CONSEIL : Utilisez de l'eau distillée si votre eau du robinet est dure pour minimiser l'accumulation de calcaire.

1. Assurez-vous que le fer est débranché et complètement refroidi avant de remplir le réservoir d'eau.

2. Soulevez le couvercle du réservoir d'eau.
3. À l'aide d'une tasse à mesurer, versez délicatement de l'eau dans le réservoir, en le remplissant jusqu'à la ligne de remplissage maximum indiquée sur le fer.
AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum pour éviter les fuites d'eau pendant l'utilisation.
4. Fermez le couvercle du réservoir d'eau et vérifiez s'il y a des fuites.
5. Avant de brancher le fer, réglez le bouton de vapeur sur le symbole "sans vapeur" (la position du milieu) et le bouton de contrôle de la température sur "OFF".
6. Une fois rempli et sécurisé, branchez le fer.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

1. Avant de régler la température, vérifiez les étiquettes d'entretien des vêtements que vous prévoyez de repasser. Différents tissus nécessitent des réglages de chaleur différents.
 - a. Si les instructions de repassage sont manquantes, le tableau ci-dessous peut vous aider.

Symbole	Tissu	Fibre
•	Synthétique	Acrylique Modacrylique Polypropylène Polyuréthane
••	Synthétique	Acétate Triacétate Cupro Polyamide (Nylon) Polyester Viscose (Rayon)
	Soie	Soie
•••	Laine	Laine
	Coton	Coton
	Lin	Lin

- b. Si le tissu est composé de différents types de fibres, sélectionnez toujours la température pour la fibre ayant la température recommandée el plus basse.

2. Tournez le bouton de contrôle de la température sur le réglage souhaité. La lumière d'indication s'allume généralement, puis s'éteint lorsque la température souhaitée est atteinte.
3. En attendant que la lumière d'indication s'éteigne, laissez le fer se tenir debout.
4. Lorsque la lumière d'indication s'éteint, testez la température sur une petite zone discrète du tissu ou sur un morceau de tissu de rechange pour vous assurer qu'elle est sécuritaire. Si la température est trop élevée ou trop basse pour le tissu, ajustez le bouton de contrôle de la température en conséquence et laissez le fer chauffer à nouveau.

UTILISATION DU FER SANS VAPEUR

REMARQUE : Cette fonction peut être utilisée à tout moment.

1. Après avoir réglé la température, mettez le cadran de vapeur sur le symbole « sans vapeur » (la position du milieu).
2. Avant de repasser le vêtement, testez la température sur une petite zone discrète du tissu ou sur un morceau de tissu de rechange pour vous assurer qu'elle est sécuritaire.
3. Placez le fer sur le tissu, en vous assurant que la semelle entre en contact uniformément.
4. Déplacez lentement et régulièrement le fer sur le vêtement, en appliquant une légère pression si nécessaire. Si vous remarquez des brûlures ou si le tissu ne s'aplanit pas, ajustez le bouton de contrôle de la température en conséquence.

AVERTISSEMENT : Évitez de laisser le fer au même endroit trop longtemps pour éviter les brûlures.

UTILISATION DU FER AVEC VAPEUR

REMARQUE : Cette fonction aide à détendre les fibres et à éliminer les plis plus efficacement et ne peut être utilisée qu'à des températures élevées, car de l'eau peut fuir de la semelle si une basse température est sélectionnée. Vous pouvez l'utiliser en complément du repassage traditionnel ou comme méthode autonome pour les vêtements suspendus.

Symbole	Description
••	Température Modérée
•••	Température Maximale

1. Après avoir réglé la température élevée, tournez le cadran de vapeur sur le symbole « nuage avec vapeur » (la position de droite) ; de la vapeur commencera à sortir progressivement de la semelle.

2. Avant d'utiliser la vapeur sur le vêtement, testez la fonction vapeur sur un morceau de tissu ou une petite zone peu visible pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
3. Placez le fer sur le tissu, en vous assurant que la semelle entre en contact uniforme.
4. En vaporisant, déplacez le fer lentement sur le vêtement, en vous assurant que le tissu peut supporter la vapeur. Certains tissus délicats peuvent être endommagés par une chaleur ou une humidité élevées.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas la vapeur toucher votre peau ou votre visage et évitez de diriger la vapeur vers d'autres personnes ou des matériaux inflammables.

UTILISATION DE LA FONCTION DE SPRAY

REMARQUE : Cette fonction peut être utilisée à tout moment et n'affecte pas le réglage de la température.

1. Avant d'utiliser le spray sur le vêtement, testez la fonction de spray sur un morceau de tissu ou une petite zone peu visible pour vous assurer qu'elle se disperse uniformément.
2. Tenez le fer à un léger angle, avec la semelle face au tissu. Assurez-vous de rester à une distance sécuritaire pour éviter tout contact direct avec la semelle chaude.
3. Appuyez doucement sur le bouton de spray pour libérer une fine brume d'eau sur le tissu. Gardez le fer à quelques centimètres du vêtement pour éviter de saturer la zone.
4. Après avoir pulvérisé, procédez à repasser le vêtement comme d'habitude. L'humidité ajoutée aidera à détendre les fibres et à faciliter le repassage.

UTILISATION DE LA FONCTION DE POUSSEE DE VAPEUR

REMARQUE : Cette fonction fournit une poussée supplémentaire de vapeur pour aider à éliminer les plis tenaces et ne peut être utilisée qu'à des réglages de température plus élevés, car de l'eau peut fuir de la semelle si une basse température est sélectionnée.

Symbole	Description
••	Température Modérée
•••	Température Maximale

1. Avant de l'utiliser sur le vêtement, testez la poussée de vapeur sur un morceau de tissu ou une petite zone peu visible pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

2. Tenez le fer en position verticale et positionnez la semelle à environ 2-5 cm du tissu.
3. Appuyez sur le bouton de poussée de vapeur pour libérer une concentration de vapeur sur le tissu.
4. Après avoir utilisé la poussée de vapeur, continuez à repasser le vêtement comme d'habitude, permettant à la vapeur de détendre les fibres. Assurez-vous que le tissu peut supporter la chaleur élevée et l'humidité avant d'utiliser la fonction de poussée de vapeur.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas la vapeur toucher votre peau ou votre visage et évitez de diriger la vapeur vers d'autres personnes ou des matériaux inflammables.

5. Si vous souhaitez plus de vapeur, attendez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur le bouton de poussée de vapeur. En général, tous les plis peuvent être éliminés en trois pressions.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CONSEIL : Nettoyez régulièrement le fer pour éviter l'accumulation de minéraux.

1. Assurez-vous que le fer est débranché et complètement refroidi avant de remplir le réservoir d'eau.
2. Soulevez le couvercle du réservoir d'eau.
3. À l'aide d'un verre doseur, versez soigneusement de l'eau dans le réservoir, en le remplissant jusqu'à la ligne de remplissage maximum indiquée sur le fer.
4. Avertissement : Ne dépassez pas la ligne de remplissage maximum pour éviter que l'eau ne fuit pendant l'utilisation.
5. Fermez le couvercle du réservoir d'eau et vérifiez s'il y a des fuites.
6. Avant de brancher le fer, réglez le bouton de vapeur sur le symbole « sans vapeur » (la position du milieu) et le bouton de contrôle de la température sur « OFF ».
7. Une fois rempli et sécurisé, branchez le fer et tournez le bouton de contrôle de la température sur le réglage le plus élevé. La lumière d'indication s'allumera généralement, puis s'éteindra lorsque la température souhaitée est atteinte.
8. Pendant que vous attendez que la lumière d'indication s'éteigne, laissez le fer en position verticale.
9. Lorsque la lumière d'indication s'éteint, débranchez le fer et tenez-le au-dessus de l'évier.
10. Appuyez et maintenez le bouton de vapeur sur le symbole « fer avec vapeur » (la position de gauche) et secouez doucement pour évacuer toute eau bouillante, vapeur et impuretés de la semelle.

11. Une fois terminé, laissez le fer refroidir complètement en le maintenant en position verticale.
12. Après qu'il ait refroidi, utilisez un chiffon ou une éponge humide pour essuyer la semelle, et un coton-tige ou un cure-dent pour enlever tout peluchage ou accumulation de minéraux des orifices de vapeur.
13. Une fois complètement sec, rangez le fer en position verticale ou dans un endroit sûr pour éviter tout dommage.



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.