


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Convertisseur et adaptateur de voyage
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

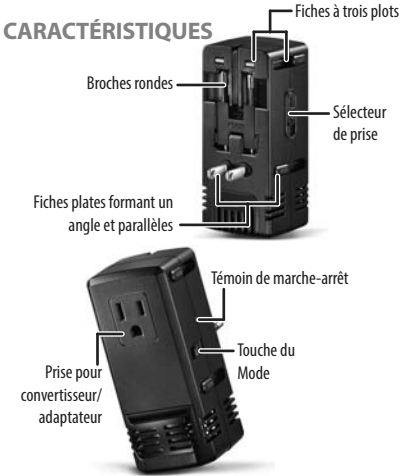

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

ATTENTION!

Vérifier ces instructions importantes de sécurité pour éviter tout dommage à l'utilisateur et au produit.

- Avant d'utiliser le convertisseur/adaptateur, vérifier la tension et la puissance nominale (en W) du produit avec lequel le convertisseur/adaptateur sera utilisé. Cette information doit être inscrite sur le produit.
Attention: Le mode adaptateur ne convertit pas la tension. Pour éviter d'endommager l'appareil, sélectionner le mode convertisseur lorsque cela convient.
- Le convertisseur ne doit jamais être utilisé avec des appareils à faible puissance nominale (0 à 25 W).
- Le convertisseur est conçu pour être utilisé sur de courtes durées (environ 10 minutes).
- Ne pas laisser le convertisseur/adaptateur branché sur la prise secteur quand il n'est pas utilisé. Ne pas continuer d'utiliser le convertisseur/adaptateur s'il ne fonctionne pas correctement, a été endommagé ou plongé dans l'eau.
- Vérifier l'étiquette signalétique de l'électroménager pour voir s'il requiert moins de 2,5 A.
- Aucune mise à la terre. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des électroménagers non mis à la masse ou à isolation double.
- La fonction d'adaptateur seul doit être utilisée avec les appareils bitension. La fonction d'adaptateur/convertisseur doit être utilisée avec les appareils mono tension.

Avertissement : Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par un adulte. Ce produit N'A PAS été conçu pour être utilisé par des enfants non surveillés. Choisir la configuration appropriée et brancher ce produit préalablement à la surveillance directe des enfants utilisant des appareils connectés à ce produit.

VÉRIFIER QUE LE PÉRIPHÉRIQUE EST COMPATIBLE

Avertissement : Si l'appareil n'est pas réglé sur la tension correcte, cela pourrait endommager l'appareil.

- 1 Déterminer la tension de la prise secteur à utiliser. Voir le tableau au verso pour les tensions les plus courantes.
- 2 Sélectionner la tension de l'appareil qui sera connectée à la prise secteur.
- 3 Comparer la tension de la prise secteur à celle de l'appareil, puis utiliser le tableau ci-dessous pour décider du mode à utiliser (adaptateur ou convertisseur).

Remarque : La tension de certains appareils sera dans la gamme. Si la tension de la prise secteur est dans la gamme de la tension de l'appareil (par exemple, un appareil de 120 à 240 V et une prise secteur à 240 V), utiliser le mode ADAPTER (Adaptateur).

La tension de la prise secteur est :	Faire glisser le commutateur de mode sur :
• La même que la tension de l'appareil • Dans la gamme de la tension de l'appareil • À 100 V et l'appareil est à 120 V • Dans un pays avec 110 à 120 V c.a.	ADAPTATEUR
• Supérieure à la tension de l'appareil • Dans un pays avec 220 à 240 V c.a.	CONVERTISSEUR
• Inférieure à la tension de l'appareil	L'appareil n'est pas compatible. Ne PAS utiliser ce convertisseur/adaptateur avec l'appareil

Remarques :

- Utiliser le mode adaptateur pour les appareils bitension (ceux indiquant 110 V/220 V c.a., 120 V/240 V c.a.).
- Utiliser le mode adaptateur pour les appareils comme les ordinateurs portatifs et les chargeurs de batteries parce qu'ils règlent automatiquement la tension sur 110 V ou 220 V.

4 Vérifier la puissance de l'appareil.

Si le mode ADAPTER (Adaptateur) est utilisé :

La puissance de l'appareil est de :	Instructions :
275 W maximum - 100 à 120 V 575 W maximum - 220 à 240 V	Cet adaptateur peut être utilisé. Voir la section Sélection de la prise pour des instructions supplémentaires.
576 W ou plus	L'appareil n'est pas compatible. Ne PAS utiliser cet adaptateur avec l'appareil.

Si le mode CONVERTER (Convertisseur) est utilisé :

La puissance de l'appareil est de :	Instructions :
0 à 25 W	L'appareil n'est pas compatible. Ne PAS utiliser ce convertisseur avec l'appareil.
26 à 1 875 W	Ce convertisseur peut être utilisé. Voir la section Sélection de la prise pour des instructions supplémentaires.

SÉLECTION DE LA PRISE

Déterminer la prise secteur qui sera utilisée pour connecter l'appareil dans le tableau suivant, puis suivre les instructions appropriées pour ouvrir la prise. S'assurer de n'ouvrir qu'une seule prise à la fois.

A Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon :

- 1 Faire glisser le sélecteur de prise sur **USA/AUST./CHINA** (É.-U./Australie/Chine)
- 2 Faire glisser les deux touches latérales vers l'avant pour faire ressortir les plots.




B Europe:

- 1 Faire glisser le sélecteur de prise sur **EUROPE**.
- 2 Utiliser les doigts pour tirer la prise vers le bas.



C Australie/Nouvelle-Zélande :

- 1 Faire glisser le sélecteur de prise sur **USA/AUST./CHINA** (É.-U./Australie/Chine)
- 2 Faire glisser les deux touches latérales vers l'avant pour faire ressortir les plots, puis tourner légèrement chaque plot vers l'intérieur jusqu'au maximum.

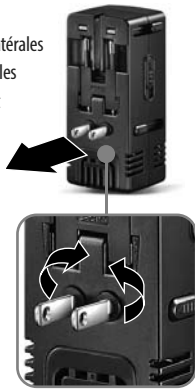

D D R.-U./Hong Kong :

- 1 Faire glisser le sélecteur de prise sur **U.K.** (Royaume-Uni)
- 2 Enfoncer et faire glisser les deux touches latérales vers l'avant pour faire ressortir les plots supérieurs, puis utiliser les doigts pour tirer le plot du milieu vers le bas.



Types de fiche	Types de prises secteur	Lieu	Tension
A	Plates parallèles	Japon	100 V
		Parties de l'Amérique du Nord et des Caraïbes	120 V
		Parties de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et Chine	240 V
B	Fiches minces arrondies	Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	120 V
		Europe, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud	240 V
		Europe du Nord	240 V
C	Fiches plates formant un angle	Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji	240 V
D	Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR

- 1 Vérifier que l'appareil est compatible et que la bonne configuration a été sélectionnée avant l'utilisation. Une utilisation incorrecte pourrait endommager l'appareil.
 - 2 Brancher l'appareil sur la prise du convertisseur/adaptateur, puis brancher le convertisseur/adaptateur sur une prise secteur.
- Remarque :** En mode convertisseur, n'utiliser ce produit que pendant une courte période (environ 10 minutes).

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

- Le convertisseur/adaptateur ou l'appareil bourdonne**
- Il est normal d'entendre un bourdonnement provenant du convertisseur/adaptateur ou de l'appareil.
- L'appareil ne fonctionne plus**
- Si l'appareil intègre un thermostat, il peut avoir été désactivé prématurément.
 - Vérifier que la bonne configuration a été sélectionnée.
 - Attendre que l'appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement normal.

L'appareil fonctionne lentement

- Certains appareils peuvent fonctionner plus lentement dans certains pays étrangers qui utilisent une fréquence de courant de 50 Hz (la fréquence aux États-Unis est de 60 Hz).
- La tension ou la puissance (en W) de l'appareil n'est pas connue**
- Vérifier sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.
 - Pour calculer la puissance (en W), multiplier la tension par le nombre d'ampères (par exemple, 100 V x 2,5 A = 250 W).
 - Contacter le fabricant de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance d'alimentation c.a. pour l'adaptateur et le convertisseur

Mode convertisseur :
Entrée : 220 à 240 V c.a., 50 Hz
Sortie : 100 à 120 V c.a., 1 875 W maximum

Mode adaptateur :
Entrée : 100 à 240 V c.a.
Sortie : 2,5 A max.
275 W maximum - 100 à 120 V
575 W maximum - 220 à 240 V

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com