

Energizer® UE30072PQ



EN

Specification:


Model Name : UE30072PQ
Cell Type : Lithium Polymer
Battery Capacity : 30000mAh/111Wh(Max.)
Rated Input : USB-C 1 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Rated Input : USB-C 2 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Rated Output 1 : USB-C 1 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Rated Output 2 : USB-C 2 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Rated Output 3 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Total Output : 30W(Max.)
Dimensions : 143.3(L) x70.46(W) x40.65(H) mm
Weight : 600g±10g

SP

Especificaciones:

Nombre del Modelo : UE30072PQ
Tipo de Celda : Polímero de Litio
Capacidad de la Batería: 30000mAh/111Wh (Máx.)
Entrada Nominal : USB-C 1 PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Entrada Nominal : USB-C 2 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Salida Nominal 1 : USB-C 1 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Salida Nominal 2 : USB-C 2 PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Salida Nominal 3 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida Total : 30W (Máx.)
Dimensiones : 143.3(L) x 70.46(W) x 40.65(H) mm
Peso : 600g ± 10g

Package Contents Contenido del Paquete

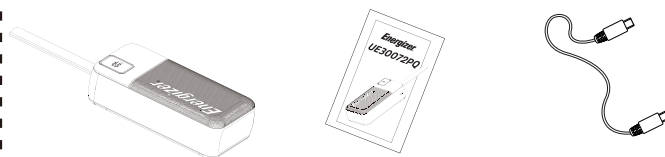

- ① UE30072PQ ② User Manual
Manual de Usuario ③ Charging Cable
Cable de Carga

Safety Instruction

- Avoid water, heat, fire, penetration of the battery, and severe drops at all times.
- Do not insert other objects into the USB ports other than the USB connectors.
- Once the product is fully charged, your power pack automatically shuts off to save power.
- During charge & recharge, battery may feel slightly warm.
- Do not clean the battery with water or other cleaning products, clean the exterior with a lightly wetted cloth or napkin.
- Normally the battery performance will decline after 2 years
- Any intentional and physical damage to the battery will not be under the warranty conditions.
- Battery storage temperature is between -10°C~+60°C , operating temperature is 0°C~45°C.
- Fully charge the battery before first use to maximize the battery life.



Tip: Fully discharge and recharge the power bank a few times to improve battery level accuracy.

Instrucciones de Seguridad

- Evite el agua, el calor, el fuego, la perforación de la batería y las caídas severas en todo momento.
- No inserte otros objetos en los puertos USB que no sean los conectores USB.
- Una vez que el producto esté completamente cargado, su paquete de energía se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- Durante la carga y recarga, la batería puede sentirse ligeramente caliente.
- No limpie la batería con agua u otros productos de limpieza, limpie el exterior con un paño o servilleta ligeramente húmedos.
- Normalmente, el rendimiento de la batería disminuirá después de 2 años.
- Cualquier daño intencional y físico a la batería no estará cubierto por las condiciones de la garantía.
- La temperatura de almacenamiento de la batería es entre -10°C y +60°C, la temperatura de funcionamiento es de 0°C a 45°C.
- Cargue completamente la batería antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.

Consejo: Descargue completamente y recargue el banco de energía varias veces para mejorar la precisión del nivel de batería.

How to USE Cómo Usar

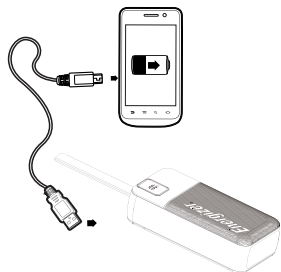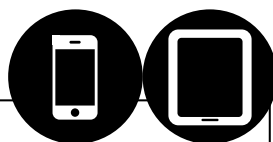

Press the power button to activate charging on your device(s).
Hold the power button for 3 seconds to turn on / turn off the LED flashlight.

Presione el botón de encendido para activar la carga en su(s) dispositivo(s).
Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar la linterna LED.

Recharge Mode

Blinking light indicates recharging.
Solid light indicates fully charged.



Modo de Recarga

La luz intermitente indica que se está recargando.
La luz fija indica que está completamente cargado.

Low-current Charging Mode

Double click power button to activate low-current charging mode.
When the single digit completes a circle, it indicates entering the low-current mode.
In low-current charging mode, the device will consistently provide output without entering standby mode.

To manually exit low-current charging mode, double click power button to turn off low-current mode.

If there is no load for two hours, it will automatically exit low-current charging mode.

Note: To charge low-current devices such as earbuds and watches, please switch this power bank to low-current mode.

Modo de Carga de Baja Corriente


Doble clic en el botón de encendido para activar el modo de carga de baja corriente.
Cuando el dígito único completa un círculo, indica la entrada en el modo de baja corriente.
En el modo de carga de baja corriente, el dispositivo proporcionará salida de forma constante sin entrar en modo de espera.

Para salir manualmente del modo de carga de baja corriente, haga doble clic en el botón de encendido para desactivar el modo de baja corriente.

Si no hay carga durante dos horas, se saldrá automáticamente del modo de carga de baja corriente.

Nota: Para cargar dispositivos de baja corriente como auriculares y relojes, cambie este banco de energía al modo de baja corriente.

How to Recharge Cómo Recargar

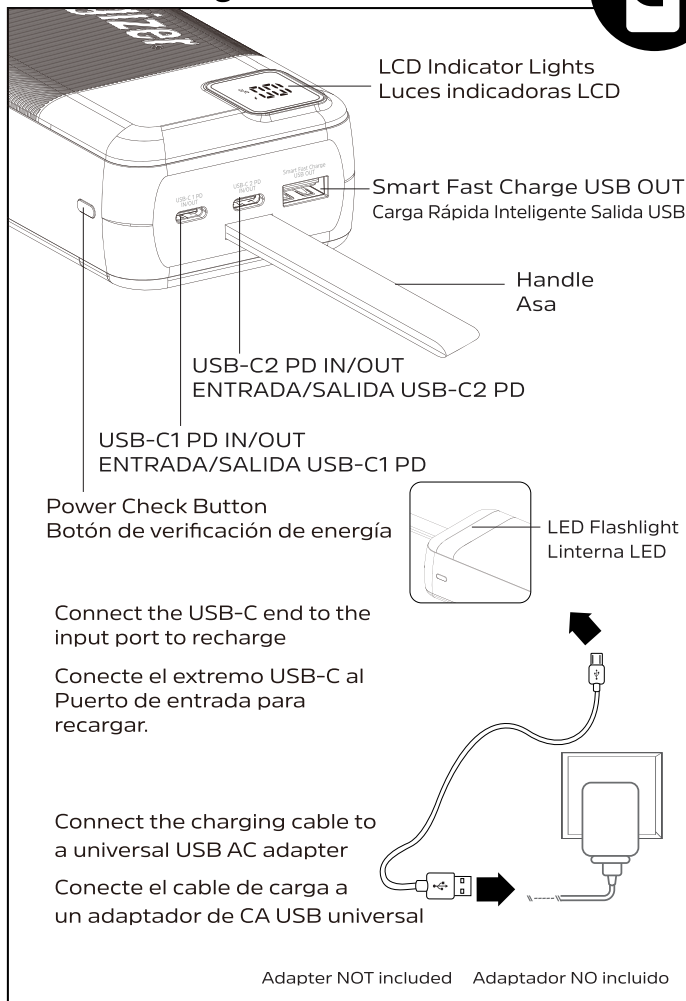

PowerSafe Management

Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.



Customer Service

For any question about the product, please contact us at
service@energizerpowerpacks.com

WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited time warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>

GARANTÍA

Todos los productos desde la fecha de compra están calificados para una garantía por tiempo limitado. Para más información sobre la garantía, por favor visite: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, disassemble, damage, or incinerate the battery at all time.

Deseche la batería correctamente, busque un centro de desecho local para obtener asesoramiento. No deseche, desarme, dañe ni incinere la batería en ningún momento.



©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TennRich International Corp..