

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 32 pulg., 720p


NS-32N101NA22

ACCESORIOS

Control remoto y dos pilas AAA



Bases para televisor

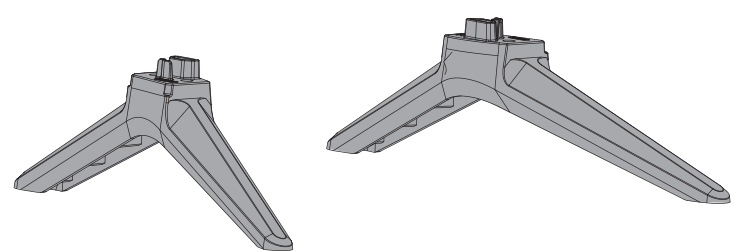

Tornillos M4 (longitud 12 mm) (4)




STOP
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y cuatro tornillos para fijar las bases a su televisor.

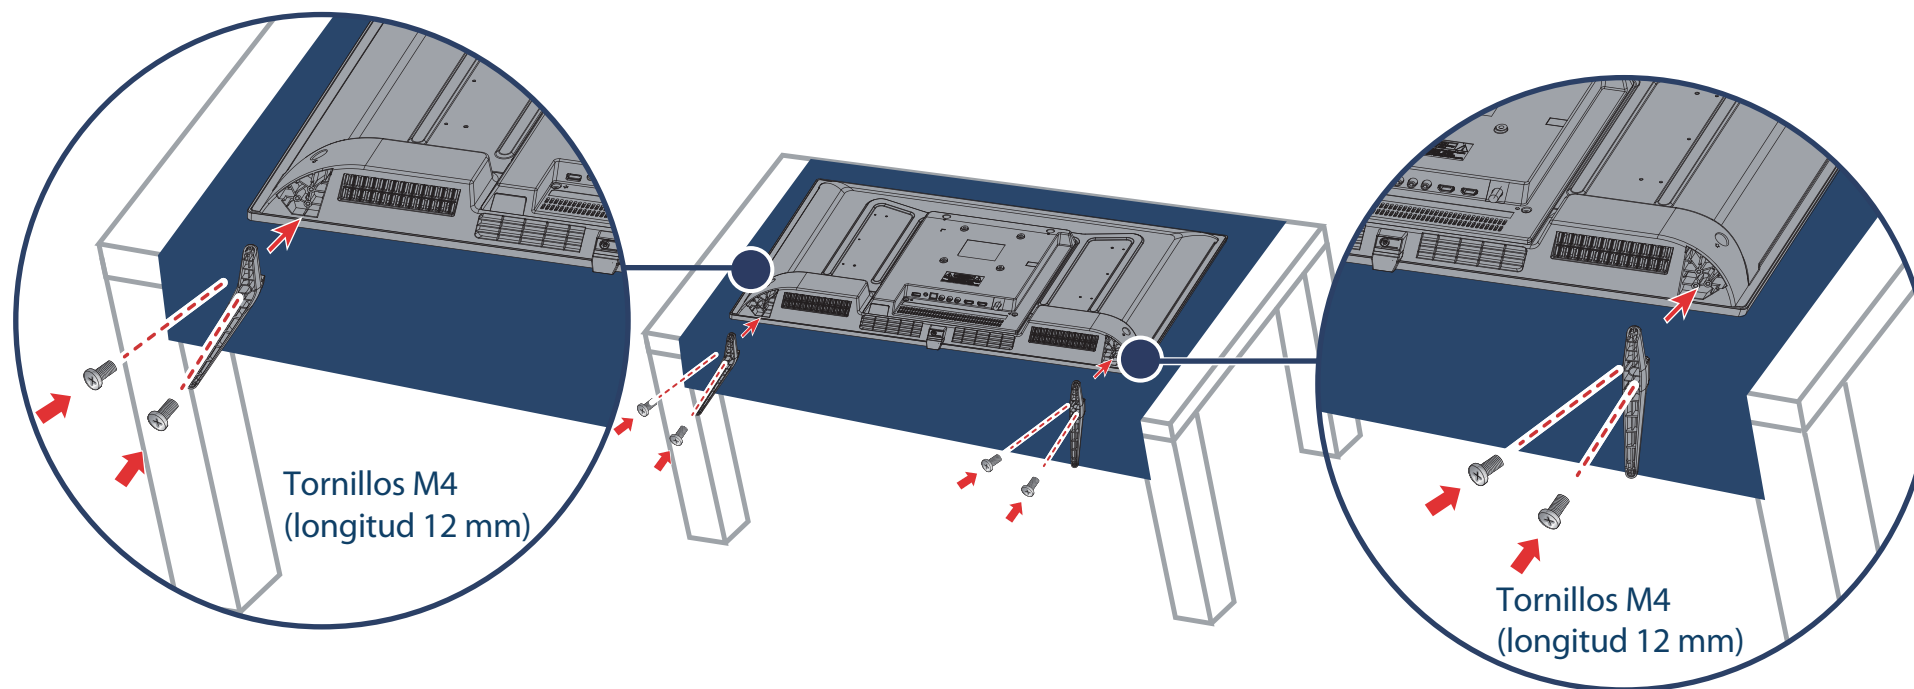

MONTAJE EN PARED


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguante el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro agujeros.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

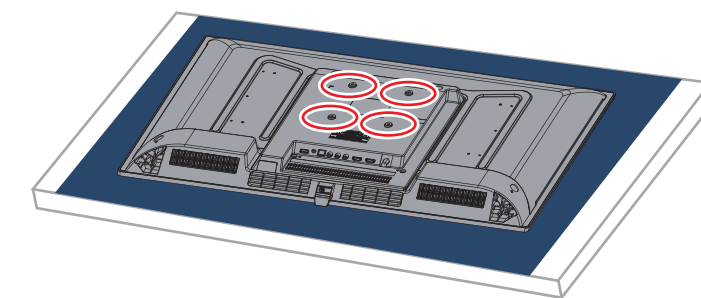

Patrón de montaje VESA



100 x 100 mm

Tornillos: tipo M4, longitud mínima de 10 mm según el soporte de montaje en pared.

CARACTERÍSTICAS






Botón de Encendido/Entrada
Permite encender o apagar su televisor manualmente. Cuando el televisor esté encendido, una presión corta cambiará las entradas, una presión larga apagará el televisor.

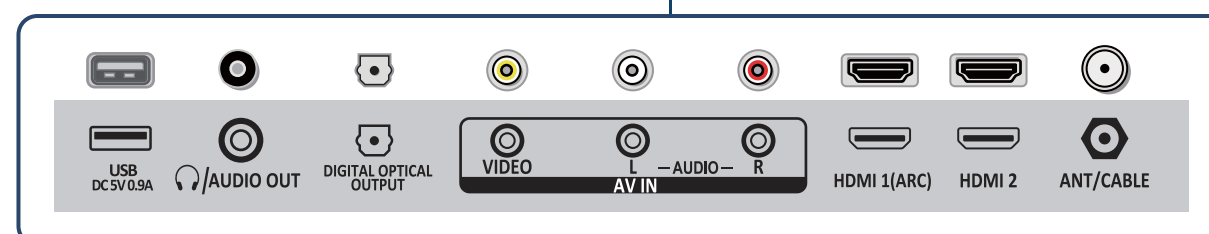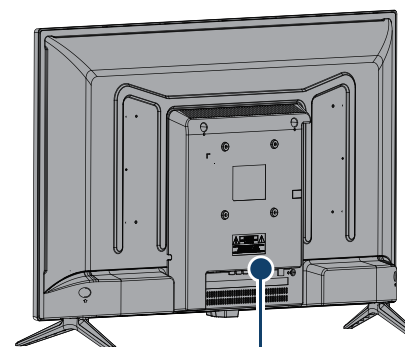

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.



2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (calidad de video óptima)

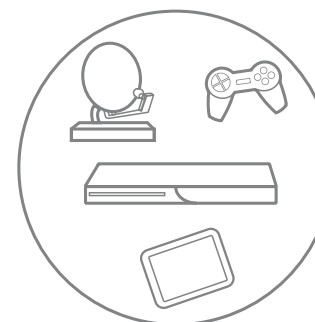

OPCIONES HDMI



AUDIO DIGITAL

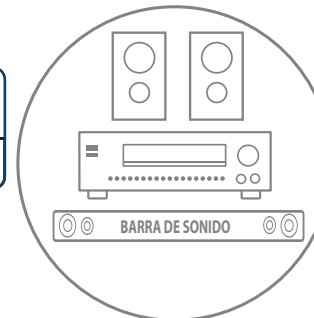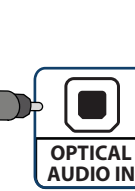



Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**.

Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú Principal y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio**, luego **Formato de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM** o **Dolby Digital**.


AUDIO ANALÓGICO

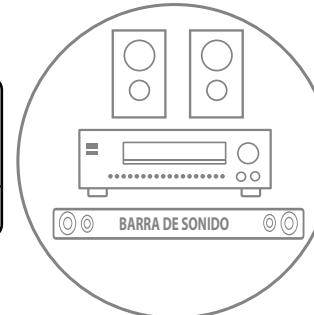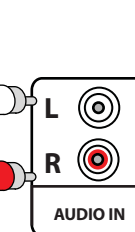

AV (buena calidad de video)

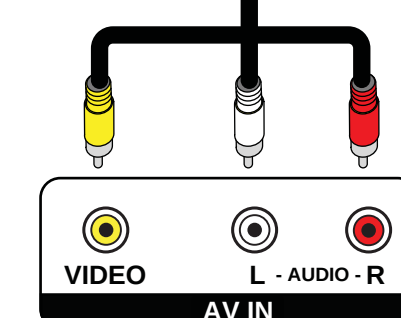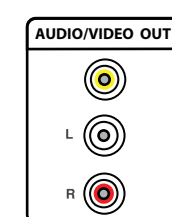


Coaxial (buena calidad de video)

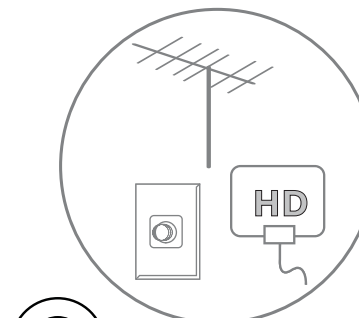


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

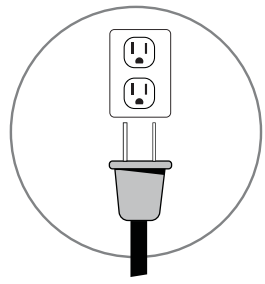

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

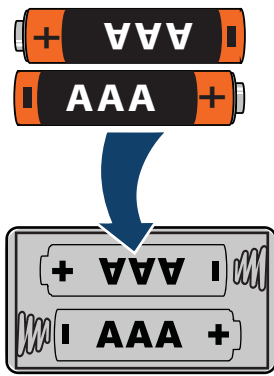

3 Presione  en su control remoto.


4 Siga las instrucciones de pantalla.



CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-32N101NA22**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads**.
- 4 A orillas de *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.

CONTROL REMOTO

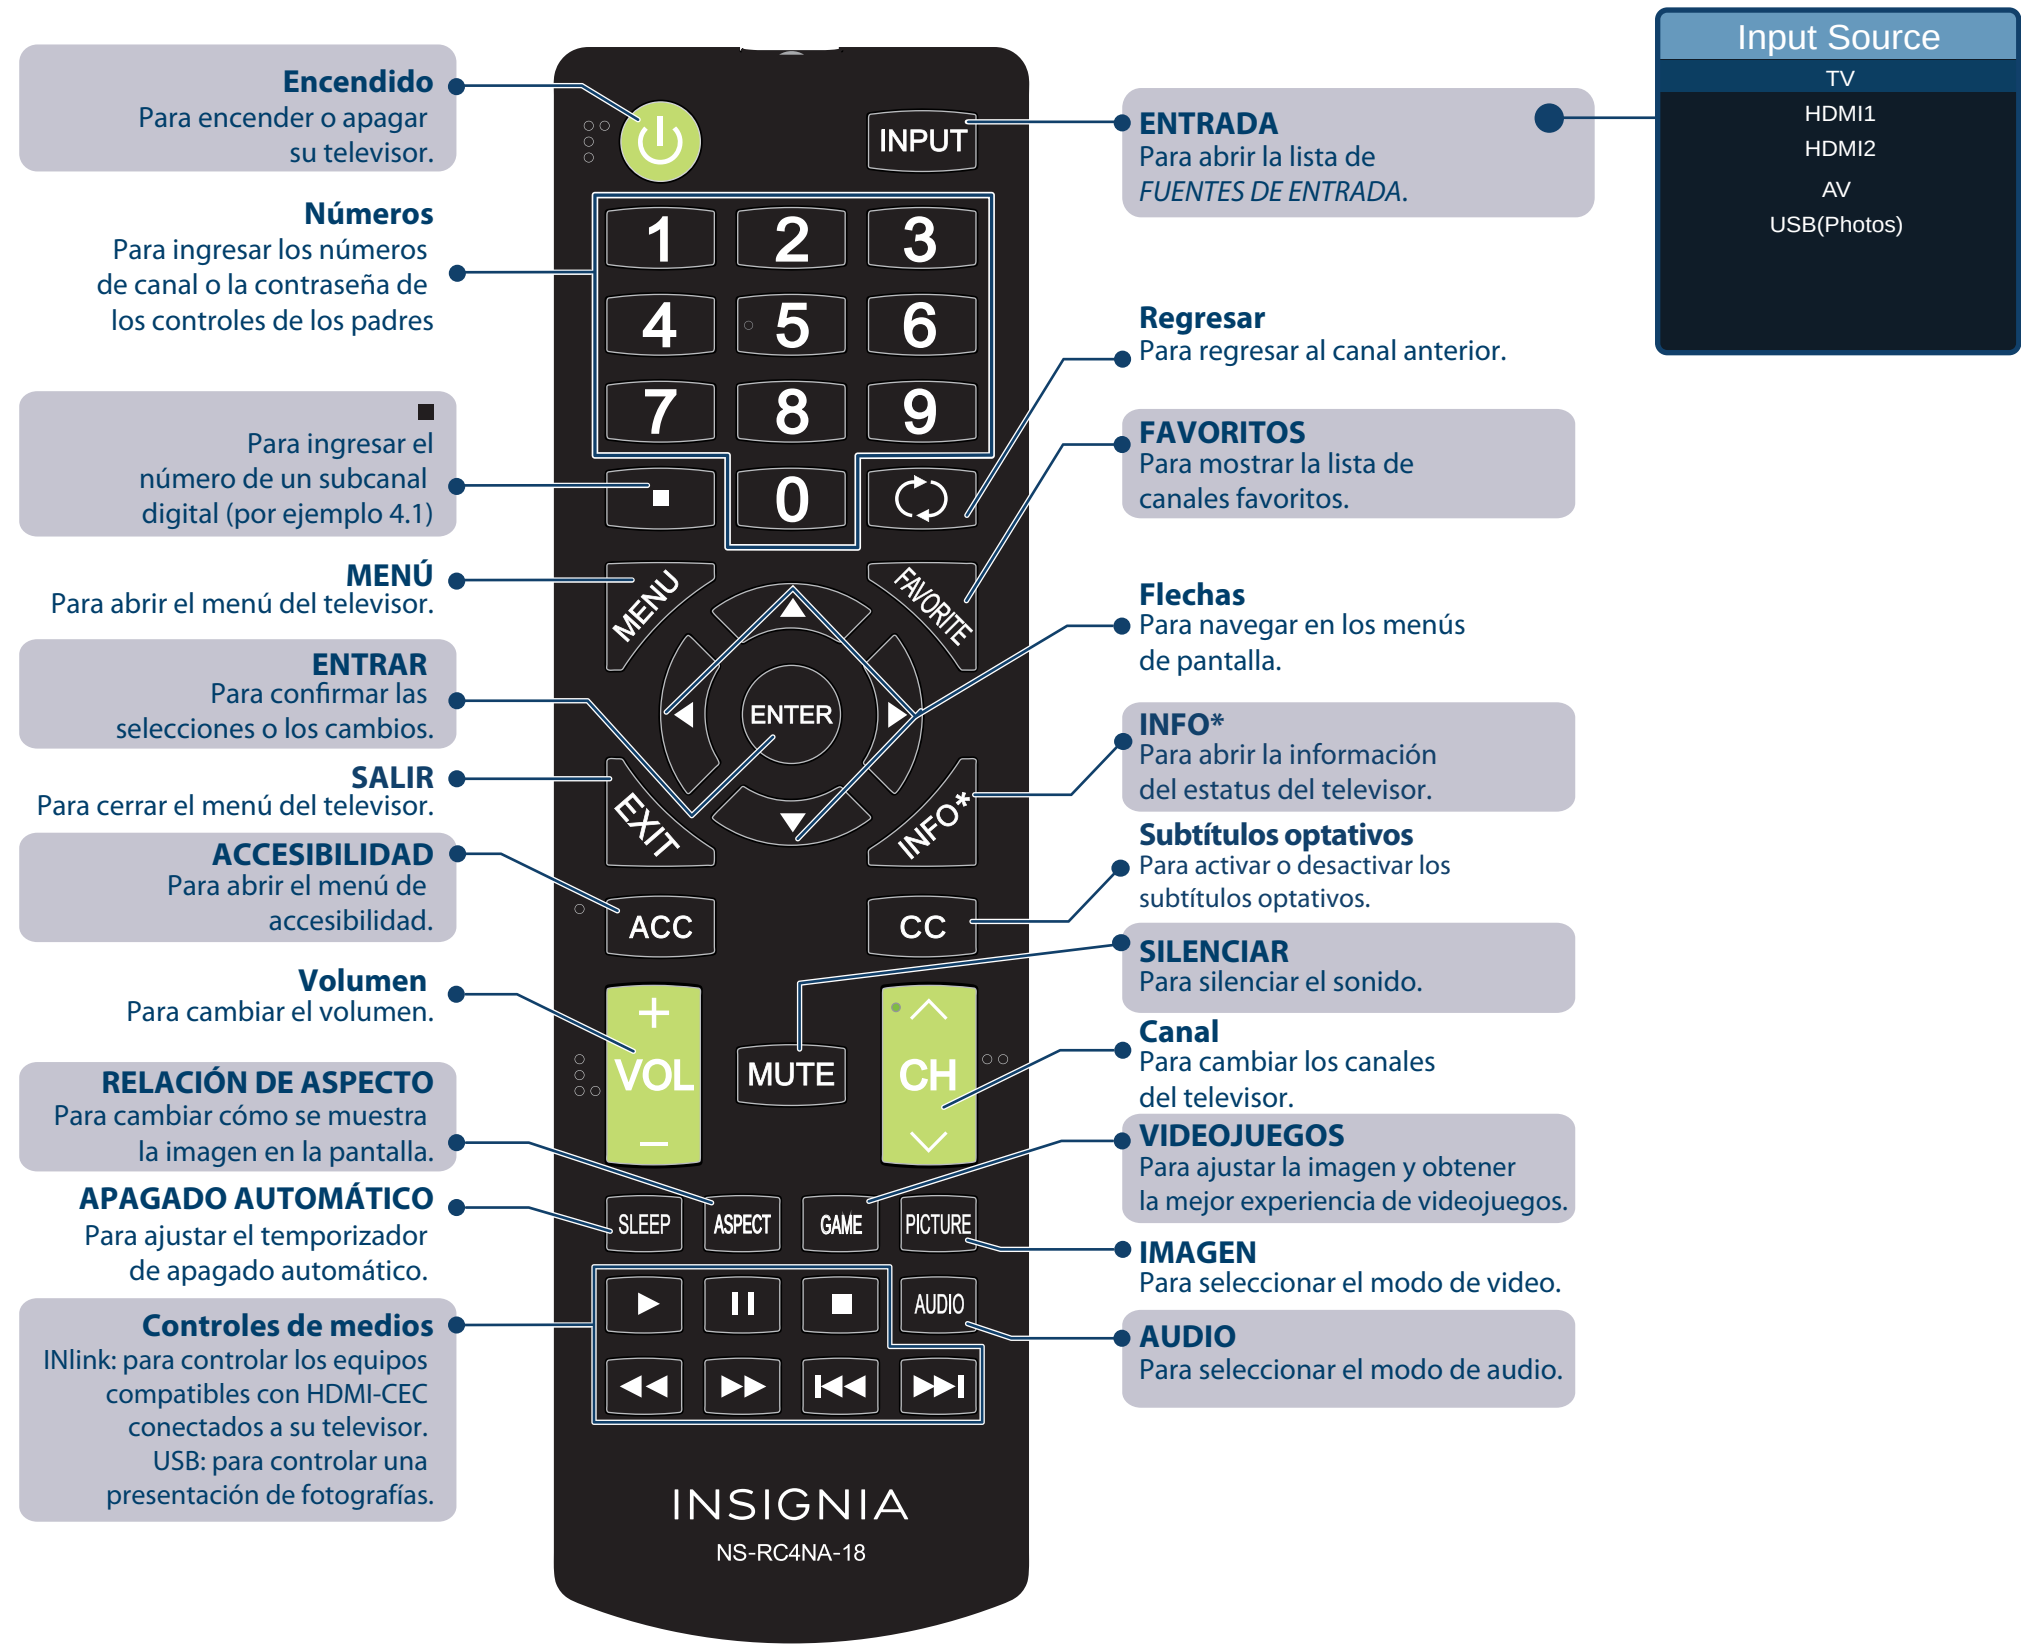

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes.

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro foro de comunidades en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)



Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>.
Fabricado bajo licencia de DTS, Inc.
DTS, TruSurround y el logo son marcas registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
© 2020 DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

EE.UU. y Canadá:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.