

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Barre de son 2.0 compacte avec Bluetooth

NS-SB216




CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!
Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquer sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisir le numéro de modèle **NS-SB216** dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignement sur le produit), puis cliquer sur ►.

CONTENU DE L'EMBALLAGE




Barre de son

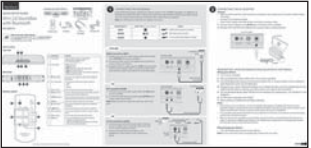

Guide d'installation rapide




Télécommande

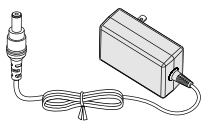

Adaptateur c.a.




Adaptateur 3,5 mm vers RCA

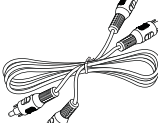


Câble audio RCA

CARACTÉRISTIQUES


Partie supérieure

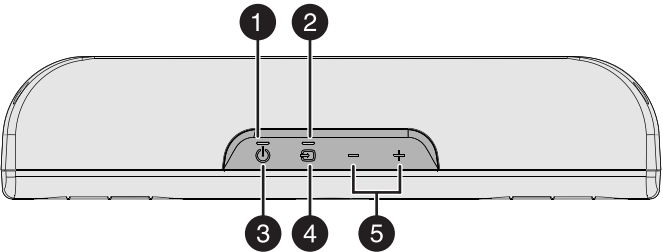

Panneau arrière

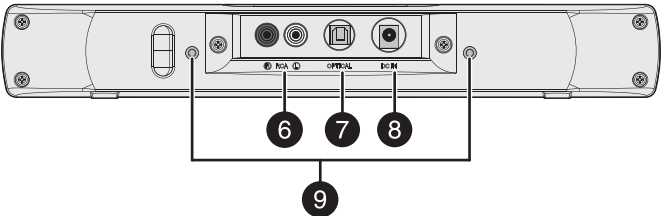

Télécommande

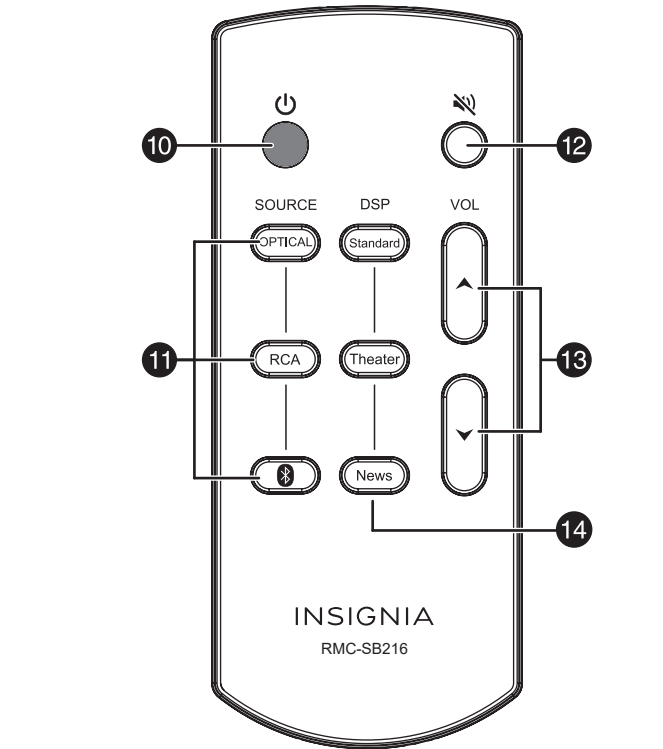

N°	DESCRIPTION	FONCTION
1	Témoin de marche-arrêt	• S'allume en rouge quand la barre de son est en mode attente. • Clignote en rouge quand la barre de son est mise en sourdine. • S'éteint lorsque l'appareil est sous tension.
2	Indicateur de la source	• Vert : Source optique • Orange : Source RCA • Bleue : Source Bluetooth (clignote lorsqu'en mode de couplage) • Violet : DSP (Processeur de signaux numériques) sélectionné (sur la télécommande) • Clignote : lors du réglage du volume. S'allume en continu quand le niveau du son maximal ou minimal est atteint.
3	Touche (Marche-arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode attente.
4	Touche (Source)	Appuyer de façon répétée sur cette touche pour parcourir les sources sonores disponibles : • Optique • RCA • Bluetooth
5	Touches VOL +/-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
6	Prises RCA (D et G)	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a des prises de sortie RCA, connecter les câbles RCA au périphérique source et à ces prises.
7	Prise OPTIQUE (entrée)	Si le téléviseur (ou un autre périphérique source audio) a une prise de sortie optique, connecter un câble optique numérique (non fourni) au périphérique source et à cette prise.
8	Prise d' ENTRÉE c.c.	Connecter l'adaptateur c.a. à cette prise pour alimenter la barre de son.
9	Encoches de montage	Douilles filetées M4 pour le montage.
10	Touche (Marche-arrêt)	Appuyer sur cette touche pour mettre la barre de son sous tension. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre la barre de son en mode attente.
11	Touches SOURCE	Appuyer pour sélectionner la source sonore. Sélectionner optique, RCA ou Bluetooth.
12	Touche (Sourdine)	Permet de mettre en sourdine l'audio de la barre de son. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
13	Touches VOL +/-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume de la barre de son.
14	Touches DSP	Permet de sélectionner le mode sonore de processeur de signaux numériques (DSP) : • Standard : permet de profiter d'une sonorité normale. • Theater (Cinéma) : optimal pour profiter des films. Les fréquences des graves sont amplifiées. • News (Nouvelles) : permet la reproduction d'une voix claire.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

1

CONNEXION DE LA BARRE DE SON

Regarder le panneau arrière du périphérique source sonore, tel que le téléviseur, le lecteur DVD/Blu-ray ou le décodeur câble pour identifier les ports de sortie (OUT) audio. Sélectionner une option de connexion ci-après qui corresponde à la source audio. Il est possible de connecter plusieurs périphériques et de changer la source sonore selon le besoin.


Remarque : Éteindre tous les périphériques avant d'effectuer les connexions.

QUALITÉ AUDIO	TYPE DE PRISE (sur le périphérique source)	CÂBLE
OPTIMALE		Câble optique numérique (non fourni)
BONNE		Câble audio RCA (inclus)
BONNE		Câble audio de 3,5 mm (adaptateur inclus)

- EN CHOISIR UNE -

Connexions numériques (OPTIMALES)

- 1 Connecter une extrémité d'un câble numérique optique (non fourni) à la prise optique (**OPTICAL**) de la barre de son.
- 2 Connecter l'autre extrémité dans le port de sortie numérique optique (Digital optical output) du périphérique audio source.
- 3 Changer la sortie audio du périphérique au format « **PCM** » (généralement situé dans les paramètres audio). Voir la documentation livrée avec le périphérique audio source pour plus d'information.

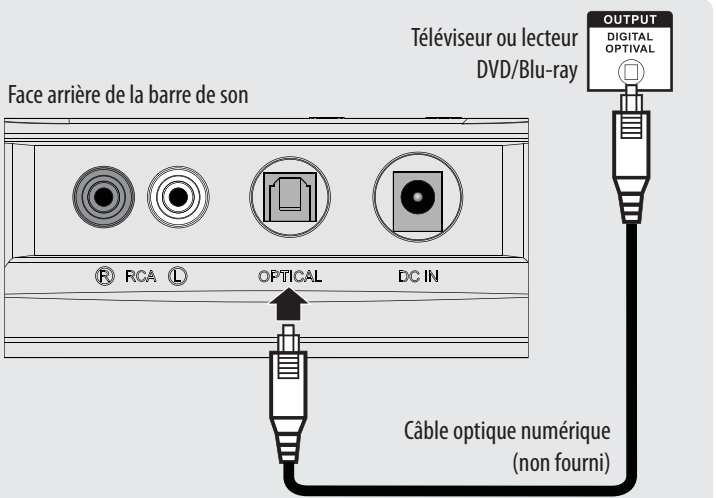


- OU -

Connexion RCA (BONNE)

- 1 Connecter une extrémité du câble audio **RCA** aux ports RCA de la barre de son.
- 2 Connecter l'autre extrémité aux ports de sortie audio RCA (RCA audio **OUTPUT**) du périphérique source audio.


Remarque : Vérifier que les extrémités du câble correspondent aux couleurs des ports.

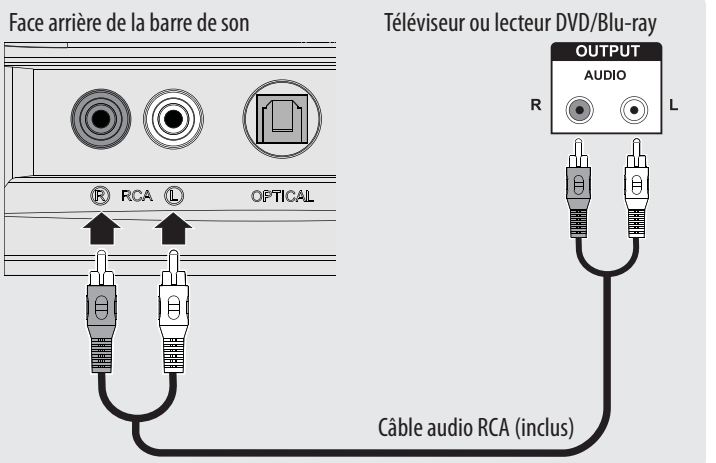

- OU -

Connexion de 3,5 mm (BONNE)

- 1 Connecter une extrémité des connecteurs de câble audio RCA à la barre de son, puis connecter l'autre extrémité à l'adaptateur 3,5 mm vers RCA (inclus).
- 2 Connecter l'autre extrémité de l'adaptateur au casque d'écoute ou à la sortie auxiliaire (AUX Output) du périphérique source audio.

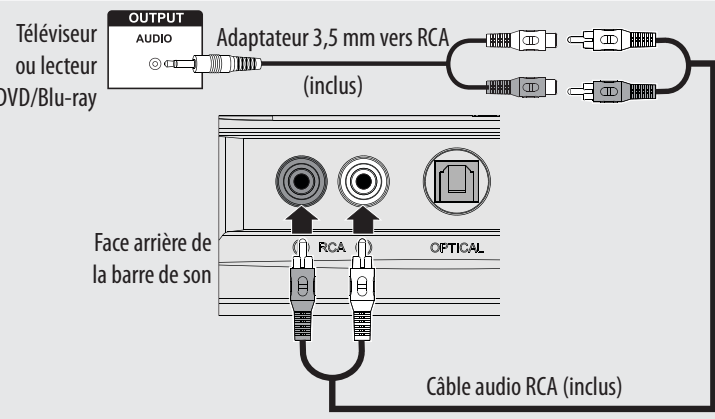


2

CONNEXION DE L'ADAPTATEUR C.A.

Avertissements :

- Vérifier que la prise secteur correspond aux exigences d'entrée de l'adaptateur c.a. de 100 à 240 V, 50/60 Hz avant d'effectuer la connexion.
- N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni.
- Ne pas brancher l'adaptateur c.a. avant d'effectuer toutes les autres connexions.

- 1 Connecter l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (**DC IN**) située au dos de la barre de son.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur c.a. sur une prise secteur ou un parasurtenseur.

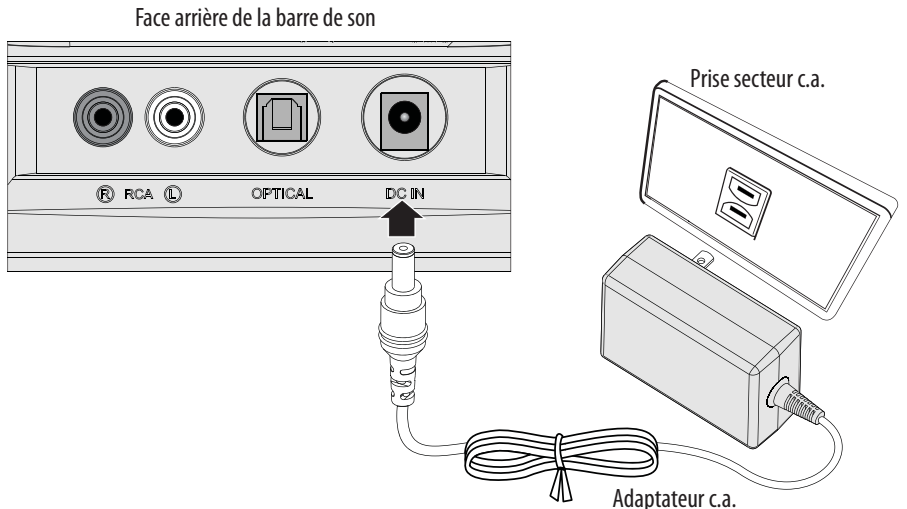

CONNEXION DE LA BARRE DE SON EN UTILISANT BLUETOOTH (OPTIONNEL)

Couplage de périphériques

- 1 Allumer la barre de son.
- 2 Déplacer le périphérique Bluetooth à au moins 10 mètres (30 pi) de la barre de son.
- 3 Appuyer sur la touche (Bluetooth) de la télécommande ou sur la touche (source) de la barre de son pour sélectionner le mode Bluetooth. La DEL bleue clignote.
- 4 Aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les périphériques disponibles. Pour des informations supplémentaires sur le couplage du périphérique, se référer à la documentation livrée avec le périphérique.
- 5 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner « NS-SB216 » dans la liste des périphériques. Répéter les étapes 1 à 4 si « NS-SB216 » n'est pas affiché.
- 6 Si nécessaire, saisir le code NIP « 0000 ».
- 7 Quand le couplage est terminé, la DEL est bleue en continu.

Remarques :

- Certains appareils, tels qu'un iPhone, se connectent immédiatement après le couplage, aussi le témoin Bluetooth de la barre de son reste allumé. D'autres périphériques, tel que les ordinateurs portatifs, peuvent demander si l'utilisateur souhaite se connecter. Dans ce cas, le témoin Bluetooth continue de clignoter jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.
- La barre de son peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques. Toutefois, l'appareil ne peut être connecté et reproduire le contenu que d'un seul périphérique à la fois.
- Quand la barre de son est allumée, elle se connecte automatiquement au dernier périphérique auquel elle était connectée, si ce dernier est à portée. Pour connecter à un nouveau périphérique couplé, désactiver Bluetooth ou déconnecter le périphérique actuellement couplé et établir manuellement une liaison avec le nouveau périphérique couplé souhaité.

Déconnexion des périphériques


- Désactiver la fonction Bluetooth du périphérique.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation de Bluetooth, voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

- 3
- FONCTIONNEMENT DE LA BARRE DE SON
- Utilisation de la télécommande
- 1

Retirer la languette en plastique du compartiment de la pile avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.
- 2

Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son. Il faut se positionner à une distance d'environ 23 pi. (7 m) de la barre de son.

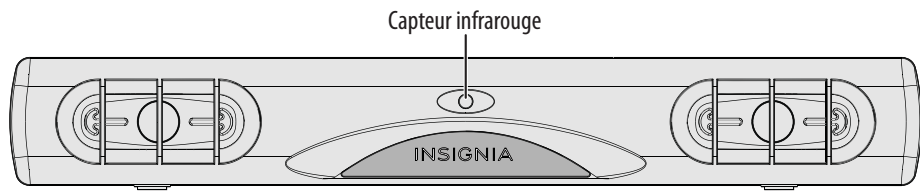

Écoute à partir de la barre de son

- 1

Appuyer sur la touche  (Marche-Arrêt) de la barre de son ou la télécommande. Le témoin d'alimentation s'éteint et le témoin de source s'allume.
- 2

Mettre en marche le périphérique audio source qui est connecté à la barre de son et commencer la lecture.
- 3

Appuyer de façon répétée sur la touche  de la barre de son pour sélectionner la source audio ou appuyer sur la touche source de la télécommande jusqu'à ce que l'appareil reproduise le son.
Remarque : Si la connexion optique (OPTICAL) est utilisée, il est nécessaire de changer la sortie audio du périphérique au format « **PCM** ». Voir le manuel livré avec le périphérique audio source pour plus d'information.
- 4

Régler le volume de la barre de son ou de la source audio externe à un niveau confortable.
Avertissement : L'utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe de façon irréversible.
- 5

Appuyer sur la touche  (Marche-Arrêt) pour éteindre la barre de son. Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge.

- 4
- MONTAGE DE LA BARRE DE SON
- En cas de montage mural de la barre de son en-dessous d'un téléviseur à écran plat fixé au mur, acheter une trousse de montage pour barres de son, telle que la trousse de montage pour barres de son SBM101 de Rocketfish à Best Buy, puis suivre les directives fournies.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS	
Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle : 1-877-467-4289 (É.-U. et Canada) Vérifier également la foire aux questions en ligne sur le site www.insigniaproducts.com .	
PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Aucune alimentation.	• Vérifier que l'adaptateur c.a. est fermement branché sur la prise secteur et la barre de son.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Éliminer les obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son. • Remplacer la pile. • Se rapprocher de la barre de son. La portée efficace de la télécommande est d'environ 23 pi (7 m).
La barre de son ne reproduit aucun son ou le son est très faible.	• S'assurer d'être connecté à une prise de sortie (OUT) audio de la source sonore. Le port n'émettra pas de sortie audio si la connexion est faite sur une prise d'entrée audio. • Vérifier que le niveau du volume de la barre de son est correctement réglé. • En cas d'utilisation de Bluetooth, augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le volume n'est pas en sourdine. Appuyer sur la touche  × (sourdine) de la télécommande pour rétablir le son. • Vérifier que la source audio correcte est sélectionnée. Appuyer de façon répétée sur la touche  pour passer à la source audio correcte. • Vérifier que l'appareil est sous tension et que toutes les connexions sont correctes. • En cas d'utilisation d'une connexion avec un câble de 3,5 mm, vérifier que le volume est réglé correctement sur la source sonore. • En cas d'utilisation d'une connexion optique, vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour toute information complémentaire. • Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
La barre de son ne fonctionne pas correctement.	• Débrancher l'adaptateur c.a. de la prise secteur, attendre 30 secondes, puis le rebrancher. • En cas d'utilisation d'une connexion optique, vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour toute information complémentaire. • Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
Le son commence à se dégrader ou à bourdonner	• S'assurer d'être connecté à une prise de sortie (OUT) audio de la source sonore. Le port n'émettra pas de sortie audio si la connexion est faite sur une prise d'entrée audio. • Vérifier que toutes les connexions sont correctes et que les câbles ne sont pas rompus ou endommagés. • En cas d'utilisation d'une connexion optique, vérifier que la source audio du périphérique source est réglée sur le format « PCM ». Se reporter à la documentation qui accompagne le périphérique audio source (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour toute information complémentaire. • Connecter à un périphérique source différent (tel qu'un téléviseur ou un lecteur DVD/Blu-ray) pour voir si le bourdonnement continue. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer un problème avec le périphérique source d'origine. • Utiliser une méthode de connexion différente (par exemple, essayer la connexion optique plutôt qu'AUX) entre la barre de son et le périphérique source pour vérifier si les prises des deux appareils fonctionnent correctement. • Vérifier que le câble audio utilisé n'est pas endommagé ou rompu. Essayer d'en utiliser un autre.
Le son est reproduit à partir du téléviseur et la barre de son.	• Mettre les haut-parleurs internes du téléviseur hors tension ou en sourdine. Se référer à la documentation du téléviseur pour toutes instructions.
La télécommande du téléviseur ne permet pas de contrôler le volume de la barre de son.	• Dans la majorité des cas, la télécommande du téléviseur ne pourra pas contrôler la barre de son.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son ou volume bas en mode Bluetooth.	• Vérifier que le périphérique Bluetooth est sous tension, que Bluetooth est activé et que « NS-SB216 » est sélectionné. • Augmenter le volume sur la barre de son. • Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que la musique est reproduite à partir du périphérique Bluetooth. • S'assurer d'avoir sélectionné la source Bluetooth sur la barre de son. • Vérifier que la barre de son n'est pas couplée avec un autre périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas couplé avec un haut-parleur Bluetooth différent.
Impossible d'établir une connexion Bluetooth.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Éteindre puis rallumer les périphériques. Coupler de nouveau la barre de son avec le périphérique Bluetooth. • Vérifier que la barre de son n'est pas couplée avec un autre périphérique Bluetooth. • Vérifier que la barre de son et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de couplage. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil. • Vérifier d'avoir bien sélectionné « NS-SB216 » sur le périphérique Bluetooth.
Le périphérique Bluetooth se découple continuellement.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Si la batterie du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.
« NS-SB216 » ne s'affiche pas sur le périphérique Bluetooth.	• Diminuer la distance entre la barre de son et le périphérique Bluetooth. • Mettre la barre de son en mode de couplage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth est visible aux autres périphériques. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 (États-Unis et Canada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine