


INSIGNIA™

GUÍA DE MONTAJE

Base giratoria universal para televisor

NS-HTMS1

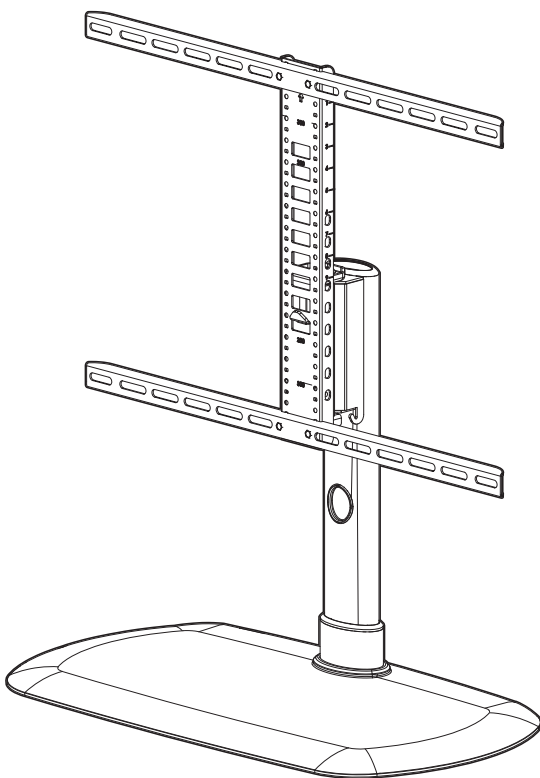

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
Características.....	3
Dimensiones.....	4
Herramientas requeridas	4
Contenido del paquete	5
Elementos	5
Accesorios	6
Instrucciones de montaje	7
Especificaciones.....	21
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	22

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-HTMS1 representa el más moderno diseño de bases para televisores, y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones para asegurarse de que se siente cómodo con este sencillo proceso de instalación. Consulte también el manual del propietario de su televisor para ver si hay algún requisito especial para montarlo.

Si no entiende estas instrucciones o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, el montaje o el uso de este producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

- ⚠️ • **PRECAUCIÓN:** ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! El fabricante no se hace responsable por daños o lesiones causadas por un ensamblaje o uso incorrecto.
- ⚠️ • **ADVERTENCIA:** ¡Si se supera la capacidad de peso, se pueden producir lesiones personales graves o daños en el equipo! Es responsabilidad del instalador de asegurarse de que el peso combinado de la pantalla (incluidos los accesorios) no supere las 60 lb (27.2 kg). ¡El uso con televisores más pesados puede provocar inestabilidad y hacer que se vuelque, lo que podría causar la muerte o lesiones graves!
- ⚠️ • **ADVERTENCIA:** Use este sistema de montaje únicamente para el propósito descrito en estas instrucciones. No utilice aditamentos no recomendados por el fabricante.
- ⚠️ • **ADVERTENCIA:** Se puede producir la muerte o lesiones graves cuando los niños se suben a los muebles de los equipos de audio o video. Un control remoto o juguetes colocados sobre los muebles pueden animar al niño a subirse a ellos y, como resultado, los muebles pueden volcarse sobre el niño.



- **ADVERTENCIA:** La reubicación de equipos de audio y/o vídeo en muebles que no estén específicamente diseñados para sostener equipos de audio y/o vídeo puede provocar la muerte o lesiones graves debido al colapso o vuelco del mueble sobre un niño.

Nota: Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Características

- Admite televisores de 81 a 165 cm (32 a 65 pulg.) y hasta 27.2 kg (60 lb).
- El diseño giratorio y el ajuste de 20 cm (8 pulg.) de alto permiten posicionar su televisor para un ángulo de visualización perfecto
- El espacio adicional debajo de su televisor le permite colocar una barra de sonido u otro dispositivos
- La organización de cables incorporada le permite organizar sus cables
- Compatible con patrones VESA desde 75 × 75 hasta 600 × 400 mm con todos los tamaños comunes entre ellos
- Se incluye una completa gama de accesorios de montaje para una amplia gama de televisores.


Nota: Esta base para televisor no se puede usar para montar un televisor en una pared.

Dimensiones

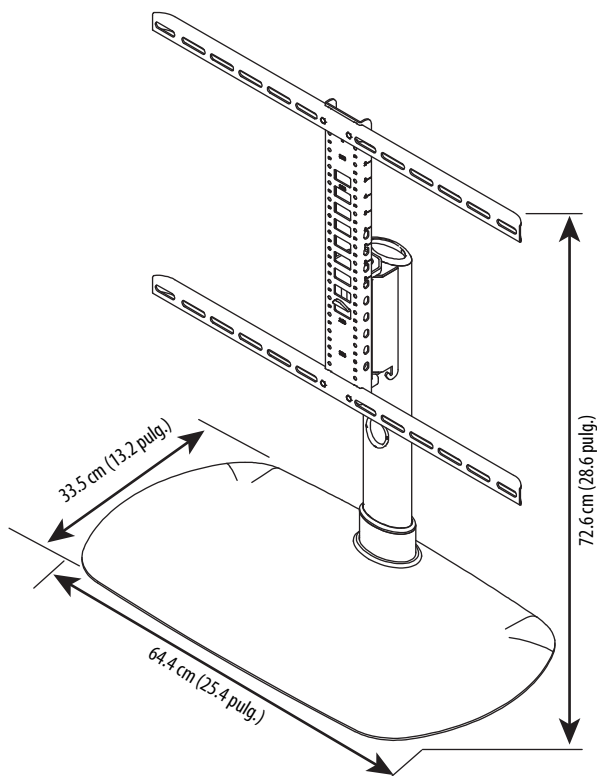

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su mueble para televisor:



Nivel




Destornillador Phillips


Contenido del paquete

Asegúrese de tener todas las piezas y herramientas necesarias para montar su nuevo soporte para televisor.

Elementos




01 - Soporte horizontal (2)

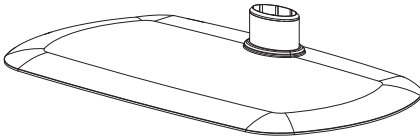

17 - Base





14 - Soporte vertical



16 - Poste

Accesorios


ACCESORIOS	N.º
 Espaciador (2.5 mm)	8
 Espaciador (22 mm)	4
 Arandela M4	4
 Arandela M6/M8	4
 Tornillo M4 de 12 mm	4
 Tornillo M6 de 12 mm	4
 Tornillo M8 de 16 mm	4

ACCESORIOS	N.º
 Tornillo M8 de 25 mm	4
 Tornillo M4 de 35 mm	4
 Tornillo M6 de 35 mm	4
 Tornillo M8 de 35 mm	4
 Tornillo M8 de 50 mm	4
 Tornillo de interfaz (10-32 x 3/8 pulg.)	4
 Tornillo de bloqueo (1/4-20 x 3/8 pulg.)	4


Instrucciones de montaje

Paso 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Ponga temporalmente los soportes horizontales (01) en la parte posterior de su televisor.
- 3 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes (01) con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 4 Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesita espaciadores para montar su soporte.

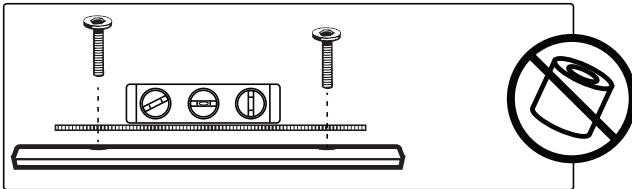

- **Parte posterior obstruida:** Los soportes (01) bloquean cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará los espaciadores (22 mm o 2.5 mm) para montar el soporte.

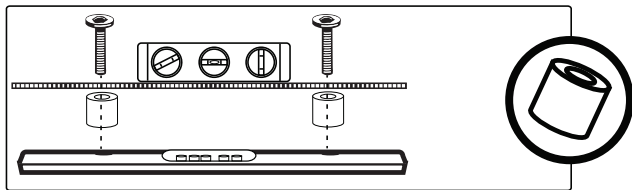

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre los soportes (01) y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará los espaciadores (22 mm o 2.5 mm) para montar el soporte.

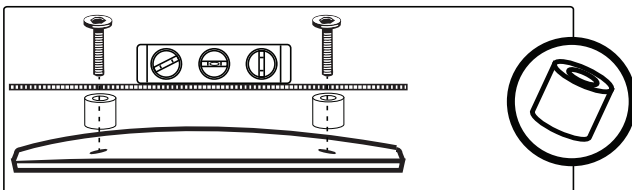

- 5 Retire los soportes (01).

Paso 2: Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los accesorios para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si los tornillos vinieron con su televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione los tornillos que se ajusten:



Tornillo M4 de 12 mm	Tornillo M4 de 35 mm
Tornillo M6 de 12 mm	Tornillo M6 de 35 mm
Tornillo M8 de 16 mm	Tornillo M8 de 35 mm
Tornillo M8 de 25 mm	Tornillo M8 de 50 mm

Utilice las arandelas M4 con los tornillos M4. Utilice las arandelas M6 / M8 con los tornillos M6 o M8.

Para una parte posterior irregular u obstruida del televisor, utilice también los espaciadores de 2.5 mm, los espaciadores de 22 mm o una combinación de los espaciadores de 2.5 mm y 22 mm. Puedes combinar espaciadores (22 mm o 2.5 mm) para obtener una longitud adicional.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que los tornillos tengan una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del soporte.

El tornillo encaja correctamente

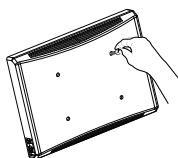

El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto




- 2 Remueva los tornillos.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección Paso 3 – Opción 1: Fije los soportes horizontales a un televisor de pantalla plana, en la página 9.
- O -


Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección Paso 3 – Opción 2: Fije los soportes horizontales a la parte posterior del televisor, que puede estar obstruida o tener una forma irregular, en la página 10.

Paso 3 – Opción 1: Fije los soportes horizontales a un televisor de pantalla plana.


Necesitará



01 - Soporte horizontal (2)



Nivel



Destornillador Phillips


Tornillos (Seleccione 1 juego)




M4 × 12 mm (4)



M6 × 12 mm (4)



M8 × 16 mm (4)



M8 × 25 mm (4)

Arandelas (seleccione 1 juego)




M4 (4)



M6/M8 (4)


⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! NO utilice herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos solo lo suficiente para fijar el soporte del televisor a su televisor. NO apriete demasiado los tornillos.

- 1 Alinee los agujeros que identificó en los soportes horizontales (01) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén centrados horizontalmente.
- 2 Coloque las arandelas que ha seleccionado Paso 2: Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores sobre los agujeros de los soportes que se alinean con los agujeros para tornillos de la parte posterior del televisor y, a continuación, inserte los tornillos que ha seleccionado Paso 2: Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores a través de las arandelas. Asegúrese de que los soportes horizontales (01) están nivelados.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes horizontales (01). Asegúrese de que los soportes horizontales (01) estén bien sujetos antes de pasar al siguiente paso.

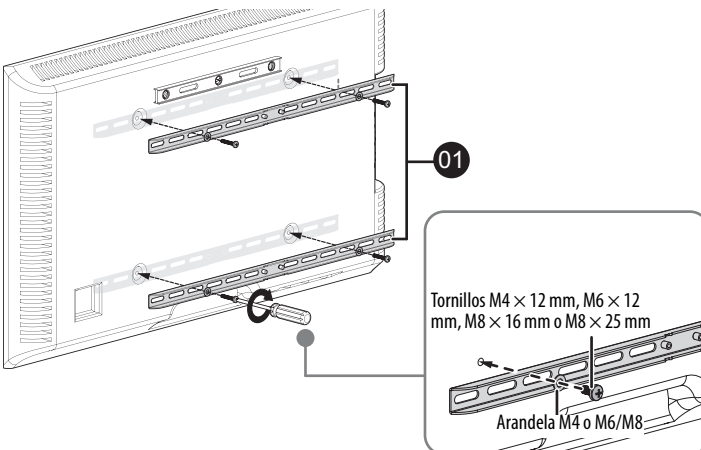


Paso 3 - Opción 2: Fije los soportes horizontales a la parte posterior del televisor, que puede estar obstruida o tener una forma irregular.

Necesitará



01 - Soporte horizontal (2)

Tornillos (seleccione 1 juego)



M8 x 25 mm (4)



M8 x 35 mm (4)



M4 x 35 mm (4)



M8 x 50 mm (4)



M6 x 35 mm (4)

Arandelas (seleccione 1 juego)



M4 (4)



M6/M8 (4)

Espaciadores




Espaciador
(2.5 mm)
(8)



Espaciador
(22 mm)
(4)

Nota: Puede combinar espaciadores para obtener una longitud adicional.



Nivel




Destornillador Phillips

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! NO utilice herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos solo lo suficiente para fijar el soporte del televisor a su televisor. NO apriete demasiado los tornillos.

- 1 Coloque los espaciadores que selecciono en Paso 2: Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores sobre los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2 Alinee los agujeros de los soportes horizontales (01) con los agujeros de los espaciadores. Asegúrese de que los soportes horizontales (01) están centrados horizontalmente.
- 3 Coloque las arandelas que ha seleccionado Paso 2: Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores sobre los agujeros de los soportes horizontales (01) que coincidan con los agujeros para los tornillos de la parte posterior de su televisor. A continuación, inserte los tornillos seleccionados en Paso 2: Seleccione tornillos, arandelas y espaciadores a través de las arandelas y los espaciadores. Asegúrese de que los soportes horizontales (01) están nivelados.


- 4** Apriete los tornillos hasta que queden bien ajustados contra los soportes **(01)**. Asegúrese de que los soportes horizontales **(01)** están bien sujetos antes de pasar al siguiente paso.

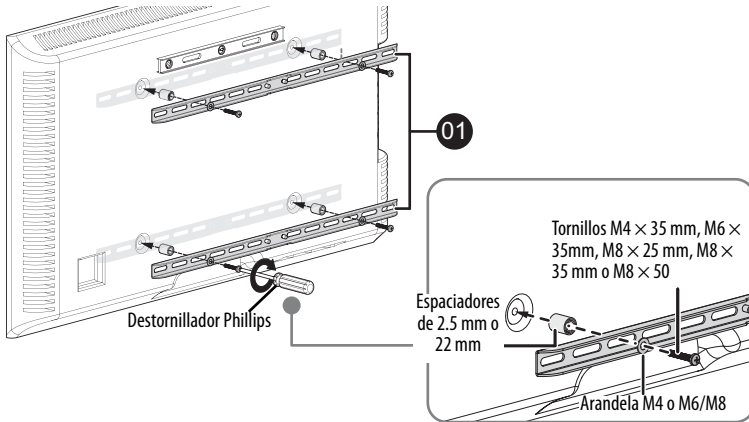

Paso 4: Fije el soporte vertical.**Necesitará****14** - Soporte vertical (1)10-32 $\times$ 3/8 pulg. Tornillo de interfaz (4)


Destornillador Phillips

- 1 Centre el soporte vertical (**14**) en la parte posterior del televisor.
- 2 Fije el soporte vertical (**14**) a los soportes horizontales (**01**) con cuatro tornillos de interfaz de 10-32 $\times$ 3/8 pulgadas.
- 3 Apriete los tornillos hasta que queden bien ajustados contra el soporte vertical (**14**). Asegúrese de que todos los soportes (**01** y **14**) están bien sujetos antes de pasar al siguiente paso.

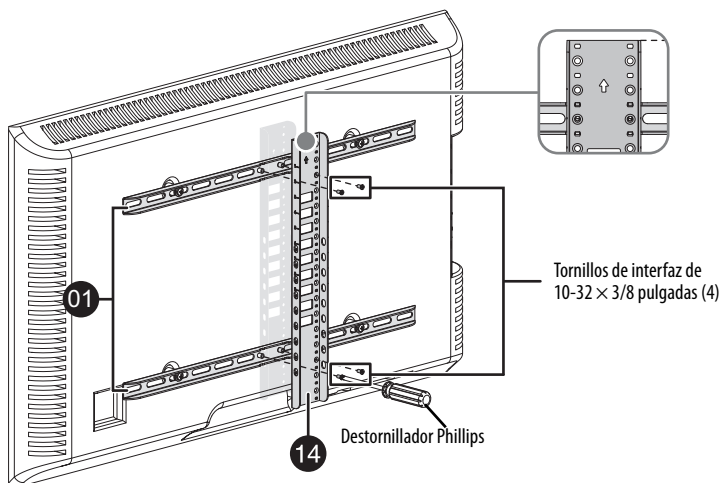


Paso 5: Fije el poste a la base.

Necesitará



16 - Poste (1)

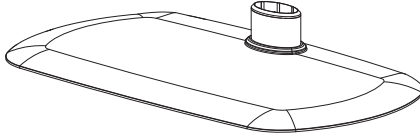

17 - Base (1)




1/4-20 x 3/8 pulg. Tornillo de bloqueo (2)




Destornillador Phillips

Nota: La base (17) está hecha de plástico con una estructura de acero en su interior. Tiene patas de goma que evitan que se deslice.

- 1 Inserte la publicación (16) en el agujero de la base (17).

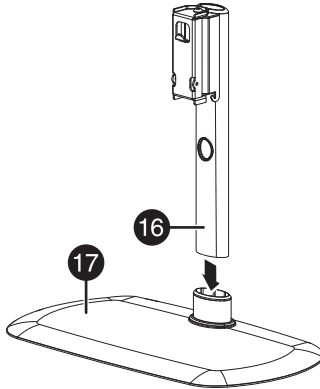

- 2 Fije el poste (16) a la base (17) con dos tornillos de seguridad de 1/4-20 x 3/8 pulgadas. Asegúrese de que el poste (16) esté bien sujeto antes de pasar al siguiente paso. No apriete demasiado los tornillos.

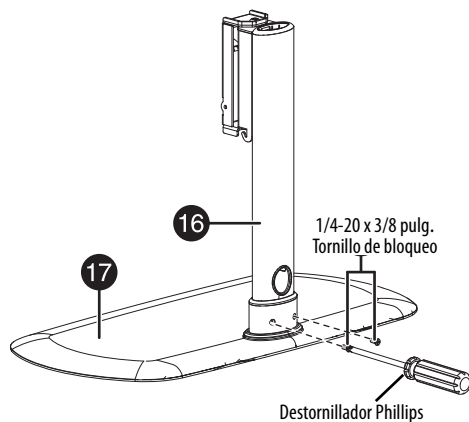

Paso 6: Fije el televisor al poste.

Necesitará



1/4-20 x 3/8 pulg. Tornillo de bloqueo (2)




Destornillador Phillips




¡PESADO! Se puede que necesitará ayuda con este paso.

- 1 Determine la altura a la que desea colgar su televisor.


Nota: Si tiene una barra de sonido conectada a la parte inferior de su televisor, asegúrese de seleccionar una altura en el soporte que deje espacio para la barra de sonido.

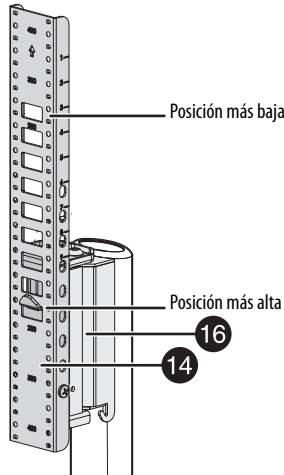


Ejemplos de las posiciones más altas y más bajas:

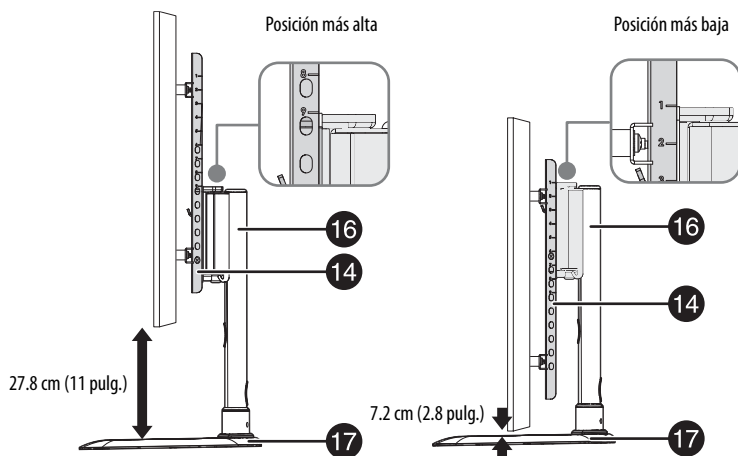

- 2 Cuelgue con cuidado el conjunto del televisor y el soporte en el poste (16).

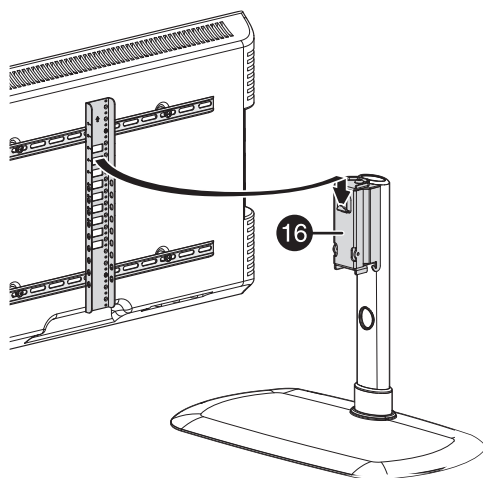


- 3** Fije el conjunto del televisor y el soporte al poste (16) con dos tornillos de fijación de 1/4-20 x 3/8 pulgadas. Asegúrese de que el conjunto esté bien sujeto antes de pasar al siguiente paso. No apriete demasiado los tornillos.

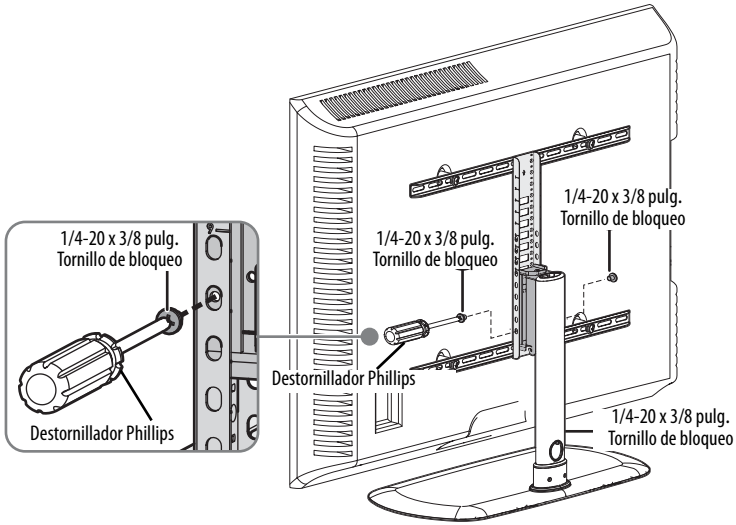


Paso 7 – Organización de los cables

- Pase los cables por la abertura frontal o superior del poste (**16**) y luego por la parte posterior.

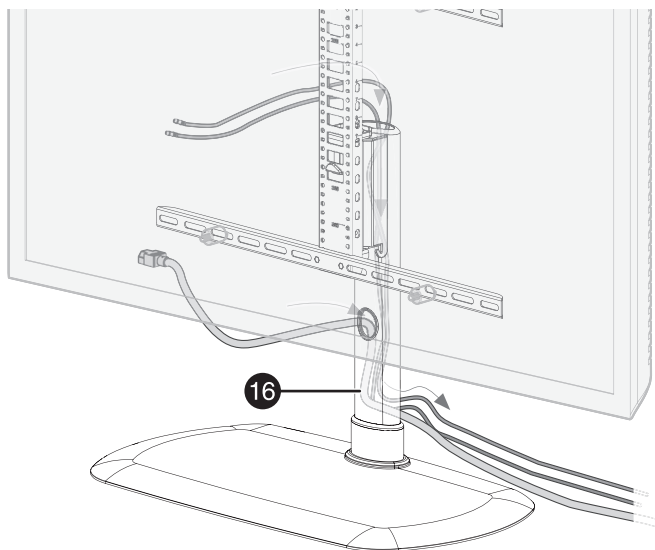

Paso 8: Ajuste el ángulo de visión del televisor

- Sujete los laterales del televisor y gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha.

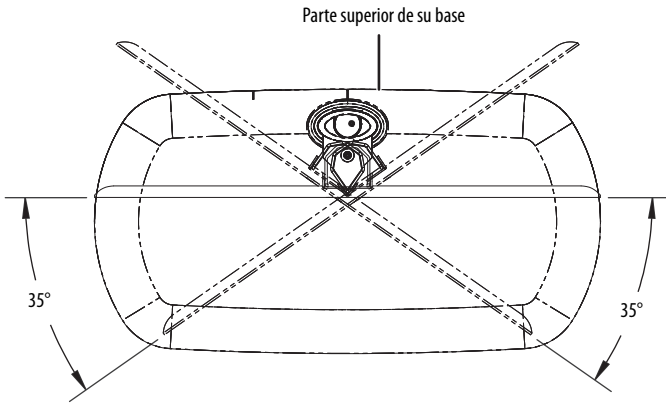

Si alguna vez necesite quitar tu televisor del poste Necesitará




Destornillador Phillips




¡PESADO! Se puede que
necesitará ayuda con este
paso.

- 1 Retire los dos tornillos de fijación de 1/4-20 x 3/8 pulg. que sujetan el conjunto del televisor y el soporte al poste (16).

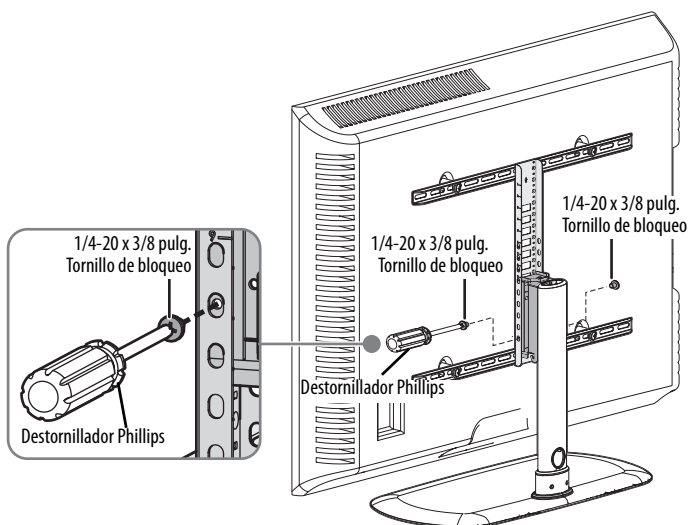

- 2 Levante con cuidado el conjunto y retírelo del poste (16).

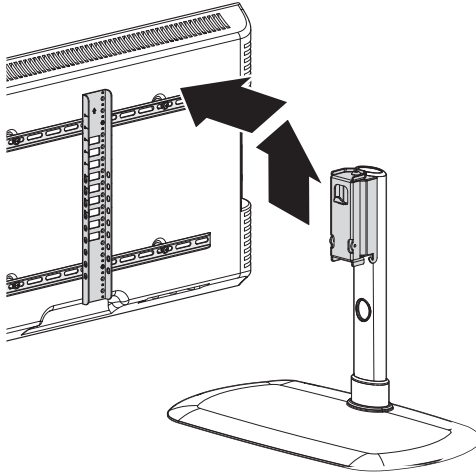

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	64.4 × 72.6 × 33.5 cm (25.4 × 28.6 × 13.2 pulg.)
Peso de la base	8.1 kg (17.9 lbs) (incluido el embalaje)
Peso máximo del televisor, incluidos los accesorios	27.2 kg (60 lbs).
Tamaño de pantalla del televisor	32 a 65 pulg.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la cobertura de la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un socio autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Fines/uso comerciales, incluido pero no limitado al uso en un lugar de negocios o en zonas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otro modo en un lugar que no sea un domicilio particular.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante periodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

1-877-467-4289 | www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2026 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™
N.º DE PIEZA 6907-302034

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
©2026 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V4 ESPAÑOL
26-0116