

DYNEX

Déchiquteuse à coupe croisée DX-PS10CC



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Caractéristiques

DEL



AUTO	La déchiquteuse se met automatiquement en marche quand un élément est inséré dans la fente pour papier ou pour disque. Dès que l'élément est passé dans la fente la déchiquteuse s'arrête. Attention : Toujours introduire le papier aussi droit que possible. Attention : Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois.
REV (Inversion)	Permet d'éliminer le bourrage ou d'extraire le papier non déchiquté. Attention : Ne jamais essayer de d'éliminer le bourrage en utilisant le dispositif d'inversion (REV) quand le panier de récupération est plein. Cela pourrait augmenter le bourrage.
ARRÊT	Permet d'arrêter la déchiquteuse. Attention : Toujours arrêter la déchiquteuse quand elle n'est pas utilisée.

Bouton marche-arrêt

Alimentation 	Verte quand la déchiquteuse est utilisée. Éteinte quand la déchiquteuse est en attente (mode économie d'énergie).
Panier mal inséré 	Jaune si le panier de récupération est mal inséré ou incorrectement installé.
Surchauffe/Surcharge 	Rouge en cas de bourrage ou de surchauffe de la déchiquteuse. Le papier inséré est en quantité supérieure à ce qui est recommandé ou la déchiquteuse a été utilisée pendant trop longtemps. Diminuer le nombre de feuilles ou arrêter la déchiquteuse jusqu'à ce que la DEL s'éteigne. Diminuer le nombre de feuilles ou arrêter la déchiquteuse jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.

Installation de la déchiquteuse

1 Monter la tête de la déchiquteuse correctement sur l'armature du panier de récupération fourni.

Attention : Les déchiquteuses à coupe transversale sont dotées de lames très acérées sur la partie inférieure. Être très prudent lors du montage de la déchiquteuse sur le panier de récupération.

Remarque : Ne pas garnir le panier de récupération avec des sacs en plastique.

2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

3 Mettre le bouton MARCHE-ARRÊT de la position **OFF** (Arrêt) sur **Auto**.

Utilisation de la déchiquteuse

Attention : Ne pas insérer plus de 10 feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois. La déchiquteuse pourrait être endommagée.

Pour déchiquter du papier :


Insérer le papier dans la fente de la déchiquteuse. Dès que la totalité du papier est passée, la déchiquteuse s'arrête.

Pour déchiquter les CD et DVD :

Tenir les CD ou DVD par la périphérie et les insérer un par un, en les lâchant lorsque le déchiqetage commence. La déchiquteuse s'arrête dès que le disque a été totalement détruit.

Attention : Ne pas tenir les CD ou DVD avec un doigt à travers l'orifice central lors de l'insertion dans la déchiquteuse. Ceci pourrait être source de blessures graves. Ne jamais insérer plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

Remarque : Ne jamais introduire de plastique (à l'exception des cartes de crédit, des CD ou des DVD et uniquement en les insérant un par un), de formulaires en continu, tout ce qui est adhésif, y compris les étiquettes et les enveloppes, du papier journal ou des matériaux durs. Bien que cette déchiquteuse puisse découper des agrafes et des petits trombones, il est recommandé de les enlever quand cela est possible pour accroître la durée d'utilisation de la déchiquteuse.

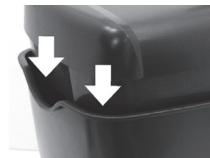

Pour déchiqueter les cartes de crédit :

Tenir les cartes de crédit par la périphérie et les insérer une par une, en les lâchant lorsque le déchiquetage commence. La déchiqueteuse s'arrête dès que la carte a été totalement détruite.

Spécifications

Capacité en papier	10 feuilles de papier bond de 20 lb
Nombre de cartes de crédit	Une à la fois
Nombre de disques	Un à la fois
Dimensions des découpes du papier déchiqueté	Morceaux de 5/32 po × 1 9/20 po (0,4 cm × 3,7 cm)
Tension	120 V - 60 Hz 4,3 A

Problèmes et solutions

- En cas de bourrage et d'arrêt de la déchiqueteuse, mettre le bouton marche-arrêt sur **REV** (Inversion) et extraire le papier bloqué.
- Si le papier est bloqué dans les lames de la déchiqueteuse, mettre le bouton marche-arrêt sur **OFF** (Arrêt), débrancher le cordon d'alimentation et extraire le papier de la fente d'introduction et de sortie du papier ou du disque.
- Si la déchiqueteuse fonctionne en continu pendant une période prolongée et que le moteur chauffe, un commutateur de sécurité arrête automatiquement la déchiqueteuse. Si cela se produit, mettre le bouton marche-arrêt sur **OFF** et ne pas utiliser la déchiqueteuse pendant 50 minutes.

Entretien

Une fois par mois, humecter quelques morceaux de papier avec de l'huile végétale ou de cuisson (rien à base de pétrole) et les insérer dans la déchiqueteuse.

Instructions de sécurité importantes

- RISQUE D'INCENDIE. Ne JAMAIS introduire dans la corbeille de la déchiqueteuse des produits chimiques inflammables ou des matériaux qui ont été en contact avec des produits chimiques inflammables (p. ex., du vernis à ongles, de l'acétone ou de l'essence).
- Toujours arrêter la déchiqueteuse et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur c.a. avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider le panier de récupération.
- Ne jamais disposer la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une quelconque source de chaleur.
- Ne jamais utiliser d'huiles ou de lubrifiants à base de pétrole ou inflammables à l'intérieur ou près de la machine, car certaines huiles peuvent s'enflammer et causer des blessures graves.
- Ne jamais pulvériser de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.
- Ne jamais déchiqueter d'enveloppes, d'étiquettes ou de produits revêtus de colle ou d'une substance adhésive, car cela provoquera un bourrage du papier.
- Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne pas chercher à réparer ce produit : cela exposerait l'utilisateur à des lames de coupe acérées et à un risque de choc électrique, et aurait pour effet d'annuler la garantie du fabricant.
- Ne jamais laisser la corbeille se remplir complètement. Ceci provoquerait le retour en sens inverse du papier déchiqueté créant du bourrage.

AVERTISSEMENT	Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet)	Éviter de toucher la fente d'insertion des documents avec les mains	Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux entrent en contact avec la fente d'insertion des documents	Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse	Éviter d'approcher les cheveux de la fente d'insertion des documents	Ne pas introduire de corps étrangers dans la fente d'insertion des documents

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Dynex :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.
Déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.