

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# Déchiqueteuse à coupe micro 10 feuilles


NS-S10MCBK2 / NS-S10MCBK2-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Déchiqueteuse à coupe micro avec corbeille à papier
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Déchiquette jusqu'à 10 feuilles de papier à la fois
- Détruit les cartes de crédit, les CD, les petites agrafes et les petits trombones
- La coupe micro de 4 x 12 mm (0,16 x 0,5 po) protège les données sensibles
- La capacité de la corbeille de 20 l (5,3 gallons) contient les déchets déchiquetés et se vide facilement

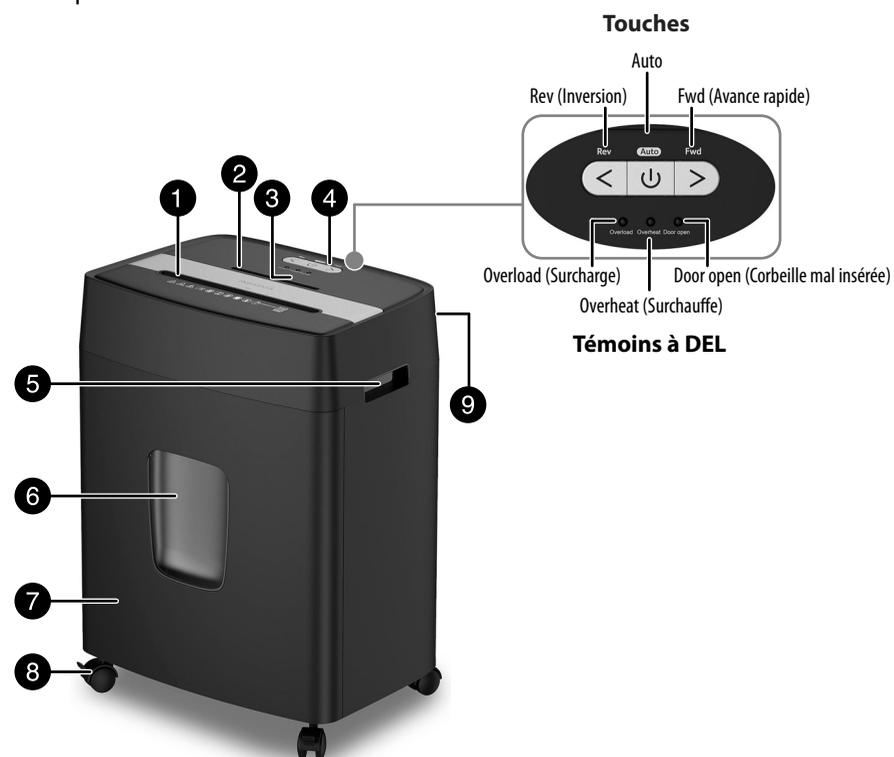


N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Fente de déchiquetage	Insérer jusqu'à 10 feuilles de papier ou une carte de crédit à la fois.
2	Fente de déchiquetage (CD/DVD)	Insérer une carte de crédit ou un disque à la fois.
3	Témoins à DEL	<b>Overload</b> (Surcharge) : s'illumine en cas de déchiquetage de plus du maximum de 10 feuilles ou si le papier est plié. En cas de surcharge, la lame s'arrête automatiquement. <b>Overheat</b> (Surchauffe) : s'illumine quand la déchiqueteuse est en surchauffe. En cas de surchauffe, la déchiqueteuse cesse de broyer. Après 20 minutes, le témoin s'éteint et la déchiqueteuse peut broyer de nouveau. <b>Door open</b> (Corbeille mal insérée) : s'illumine quand la tête de la déchiqueteuse n'est pas sur la corbeille ou quand la tête n'est pas en position correcte sur la corbeille.
4	Panneau de boutons	<b>Rev</b> (Inversion) : Appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes pour utiliser la déchiqueteuse en mode inversé. Appuyer de façon prolongée pour utilisation en mode inversé jusqu'à ce que le bouton soit relâché. Inverser le papier dans la fente pour éliminer un bouchage de papier ou pour retirer le papier non déchiqueté. <b>Automatique</b> : Déchiquette automatiquement un élément qui est inséré dans la fente de déchiquetage. Le témoin de mise sous tension s'allume en bleu. Quand le déchiquetage est terminé, la déchiqueteuse s'arrête automatiquement. Le témoin Auto s'allume en continu, puis s'éteint quand le déchiquetage est terminé. <b>Fwd</b> (Avance rapide) : Appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes pour déchiqueter. Appuyer de façon prolongée pour déchiqueter jusqu'à ce que le bouton soit relâché. <b>Remarque</b> : Quand <b>Fwd</b> est appuyé, le témoin à DEL <b>AUTO</b> clignote en bleu. Utiliser le bouton <b>Fwd</b> pour être certain que le papier restant dans la fente est bien déchiqueté ou pour libérer la fente.
5	Poignées	Permet de soulever facilement la tête de la déchiqueteuse pour vider la corbeille. Vérifier que la déchiqueteuse est hors tension avant de la déplacer.
6	Fenêtre	Permet de voir la quantité de produits déchiquetés dans la corbeille.
7	Corbeille à papier	Contient le papier, les cartes et les disques qui ont été déchiquetés. Vider la corbeille quand elle est pleine aux 2/3 (jusqu'en haut de la fenêtre).
8	Roulettes	Permet de déplacer la déchiqueteuse vers un nouvel emplacement. Les freins sur les roues avant empêchent la déchiqueteuse de se déplacer.
9	Commutateur d'alimentation	Pour allumer et éteindre la déchiqueteuse. Situé à l'arrière de la déchiqueteuse.

INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETEUSE


- 1 Enfoncer les roues dans les orifices en dessous de la déchiqueteuse. Les roues avec les leviers de blocage vont dans les orifices avant.
- 2 Placer la corbeille à déchets verticalement sur une surface plane.
- 3 Verrouiller les freins des roues (appuyer sur les leviers avec le pied) pour empêcher la déchiqueteuse de bouger.  
**Remarque**: La déchiqueteuse doit être à au moins 5 cm (2 po) de tout mur pour faciliter la ventilation.
- 4 Positionner la tête de la déchiqueteuse sur la corbeille. Vérifier qu'elle s'adapte correctement.
- 5 Placer la corbeille à papier en toute sécurité dans la déchiqueteuse.  
**Remarque**: Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs en plastique.
- 6 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur. Ne pas utiliser de rallonge.

UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

- 1 Mettre la déchiqueteuse en marche en appuyant sur le bouton de marche-arrêt (POWER) à l'arrière de l'appareil pour le mettre sur I.
- 2 Appuyer sur le bouton **Auto** pour activer le mode automatique, le bouton **auto** est bleu lorsqu'il est activé.

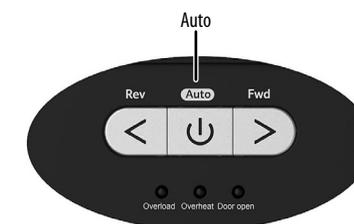

- 3 Insérer jusqu'à 10 feuilles de papier ou une carte de crédit à la fois dans la fente de déchiquetage. La déchiqueteuse automatiquement déchiquette ce qui a été inséré.  
**Remarque** : Ne pas faire passer dans la déchiqueteuse des enveloppes, du matériel adhésif, du papier journal, des transparents, des documents plastifiés, des formulaires en continu, du carton ou des matériaux et plastiques durs (sauf les cartes de crédit). Il est possible de déchiqueter des petites agrafes et des petits trombones s'ils sont fixés au papier qui est déchiqueté.
- 4 Si du bouchage de papier se produit, appuyer sur **Rev** (inversion) pour faire sortir le papier, puis faire glisser le bouton sur **Auto**. La déchiqueteuse peut être réutilisée normalement si le bouchage est éliminé.

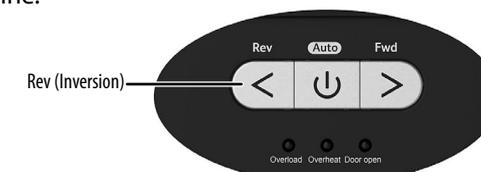

- 5 Quand la corbeille à papier est au 2/3 pleine, faire glisser le bouton sur **O** (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur, puis retirer et vider la corbeille.  
**Remarque** : Pour une performance optimale, il est recommandé de déchiqueter pendant 15 minutes, puis de la laisser refroidir pendant au moins 20 minutes.

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

### La déchiqueteuse ne fonctionne pas.

- Vérifier que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur en état de fonctionnement. Si le câble d'alimentation est endommagé, le remplacer.
- Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille.
- Si le témoin de surchauffe est illuminé, laisser refroidir la déchiqueteuse au moins 20 minutes. Quand le témoin est éteint, la déchiqueteuse peut être utilisée de nouveau.
- Changer la position du papier lors de l'insertion.
- Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse l'identifie. Plier la feuille, puis la réinsérer.
- Appuyer sur **Fwd** (Avance rapide).
- Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois dans la déchiqueteuse.

### Du bourrage s'est produit dans la déchiqueteuse.

- Appuyer sur **Rev** (inversion), retirer le papier de la lame, puis appuyer sur **Auto** et essayer de nouveau.

### La lame ne s'arrête pas.

- Faire glisser le commutateur sur off (Arrêt) et le débrancher, puis pousser le papier déchiqueté vers l'intérieur, afin de l'écartier de la tête de la déchiqueteuse.
- Faire glisser le commutateur sur **Rev** (Inversion) pour retirer le papier, le disque ou la carte de crédit de la déchiqueteuse.

### La déchiqueteuse est bruyante.

- Vérifier que la déchiqueteuse est sur une surface plane.
- Vérifier que la tête de la déchiqueteuse est positionnée correctement sur la corbeille.

### Le témoin de surchauffe (Overheat) est illuminé.

- Laisser la déchiqueteuse refroidir pendant au moins 20 minutes. Quand le témoin est éteint, la déchiqueteuse peut être utilisée de nouveau.

### Le témoin de surcharge (Overload) est illuminé.

- Vérifier de ne pas avoir mis trop de papier dans la déchiqueteuse à la fois. Appuyer sur **Rev** (inversion), retirer le papier de la fente, puis essayer de nouveau avec moins de papier.

## SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (H x l x P) :** 49,4 x 36,7 x 26,3 cm (19,4 x 14,4 x 10,3 po)

- **Type de coupe :** coupe micro
- **Largeur de la fente d'introduction :** 22 cm (8,6 po)
- **Capacité de déchiquetage :** 10 feuilles (papier A4 de 75 g/m<sup>2</sup>) 1 disque ou une carte de crédit
- **Taille de la découpe :** 4 x 12 mm (0,16 x 0,5 po)
- **Médiums pris en charge :** Papier, agrafes, cartes de crédit et disques
- **Vitesse de déchiquetage :** 1,8 m/min.
- **Cycle d'utilisation :** 15 minutes EN MARCHE (ON)/30 minutes à l'ARRÊT (OFF)
- **Poids net :** 8,4 kg (18,5 lb)
- **Capacité de la corbeille :** 20 l (5,3 gal)
- **Puissance d'entrée nominale :** 120 V, 60 Hz, 2,5 A
- **Niveau de sécurité :** P-4
- **Niveau sonore (db), sans charge à 1 m de distance :** 65 dB

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire ce document attentivement.

Avant d'utiliser la déchiqueteuse, lire le guide et se familiariser avec les informations de sécurité, les instructions d'utilisation et les exigences de maintenance. Respecter tous les avertissements et les instructions inscrits dans le guide et sur la déchiqueteuse. L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil. Cela annulerait la garantie du fabricant, et l'utilisateur serait exposé à des lames de coupe acérées et à un risque de choc électrique ce qui pourrait être source de blessures. Toute réparation doit être faite uniquement par du personnel qualifié.

				
1. Lire les instructions avant toute utilisation.	2. Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux entrent en contact avec la fente d'insertion des documents	3. Éviter de toucher la fente d'insertion des documents avec les mains	4. Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse	5. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet)
				
6. Éviter d'approcher les cheveux de la fente d'insertion des documents	7. N'utiliser que de l'huile pour déchiqueteuse	8. Bordures acérées, ne pas toucher	9. La déchiqueteuse n'a pas été conçue pour être utilisée par des enfants. Garder la fente d'insertion des documents à l'écart des mains, des vêtements ou des cheveux. Débrancher l'appareil s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.	10. Avertissement Avant de mettre l'appareil en marche, s'assurer d'avoir appliqué toutes les instructions de sécurité

- 11 Conserver l'appareil en position OFF (arrêt) quand il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée.
- 12 Vider la corbeille à déchets.
- 13 La déchiqueteuse doit toujours être désactivée et déconnectée de la prise secteur avant son déplacement, transport et nettoyage, ainsi qu'avant de vider la corbeille à déchets.
- 14 L'appareil ne doit pas être utilisé avec un câble d'alimentation endommagé.
- 15 Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
- 16 Pour bien protéger l'appareil, il est suggéré de l'utiliser de la façon suivante : la faire fonctionner 15 minutes et la laisser se reposer 20 minutes.
- 17 La machine permet un maximum de 10 feuilles de papier (75 g/m<sup>2</sup>) ou une carte de crédit  ou un CD  à la fois.
- 18 La prise secteur doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible pendant l'utilisation.

## AVIS JURIDIQUES

### Déclaration de la FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

**Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

### NORME CANADIENNE ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.