

INSIGNIA™



Refiérase a www.insigniaproducts.com para la última Guía de inicio rápido y solución de problemas.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Soporte de volante de carreras

NS-URSS22




Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE




ADVERTENCIA


PELIGRO DE ASFIXIA - piezas pequeñas no aptas para niños menores de 3 años o cualquier persona que tenga tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca.

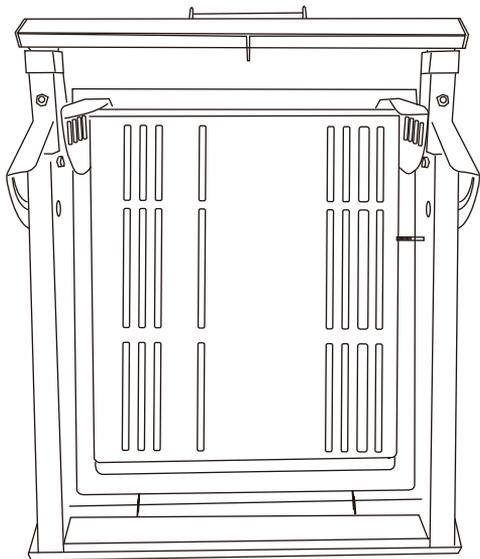


SOPORTE DEL VOLANTE

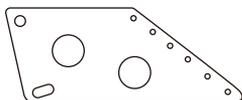


SOPORTE PARA DE LA
PALANCA DE CAMBIOS

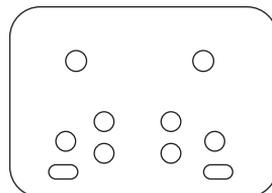


PLACA DE LA PALANCA
DE CAMBIOS

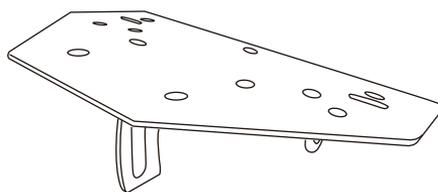


PLACA DE VOLANTE

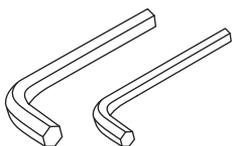


LLAVE ALLEN M6
LLAVE ALLEN M8

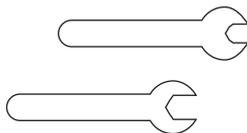


LLAVE de 10 mm
LLAVE de 12 mm

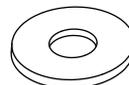


ARANDELAS X 6

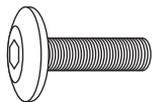


PERNO M8 X 4 de 16 mm

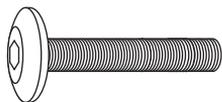

PERNO M8 X 3 de 40 mm

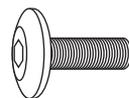

PERNO M6 X 15 de 16 mm

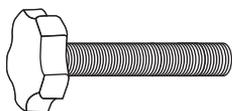

TORNILLO DE CABEZA DE PERILLA
M8 X 2 de 41 mm



TUERCAS M8 X 7



TUERCAS M6 X 6



SUJETADOR DE CABLE VELCRO X 3

PASO 1:

Tire del pestillo para desplegar el soporte del volante. A continuación, coloque el marco de los pedales.



STEP 2:

Instale los tornillos de cabeza de perillas en las articulaciones pivotantes. Fíjelo en su sitio con 2 tornillos de cabeza de perillas de 41 mm.



PARTES:

TORNILLO DE CABEZA DE PERILLA M8 X 2 de 41 mm



TUERCAS M8 X 2



LLAVE de 12 mm




PASO 3:

Afloje los tornillos de cabeza de perillas preinstalados en los postes verticales. Ajuste a la altura deseada y luego apriete los tornillos de cabeza de perillas para fijar en su sitio.



PARTES:

TORNILLO DE CABEZA DE PERILLA M8 X 2 de 16 mm

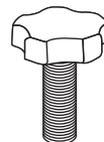

PASO 4:

Afloje los tornillos de ambos lados. Ajuste la placa del pedal al ángulo deseado y vuelva a apretar los tornillos.




PASO 5:

Alinee los agujeros en el marco y la placa de volante. Fije con los pernos y tuercas M8 de 16 mm.



PARTES:


PERNO M8 X 3 de 16 mm

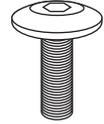

TUERCAS M8 X 3



LLAVE de 12 mm

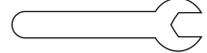


LLAVE ALLEN M8




PASO 6:

Alinee el agujero de la placa de la palanca de cambios con las ranuras del soporte de la palanca de cambios. Instale los pernos y asegúrelos con los pernos y tuercas M6 de 16 mm.

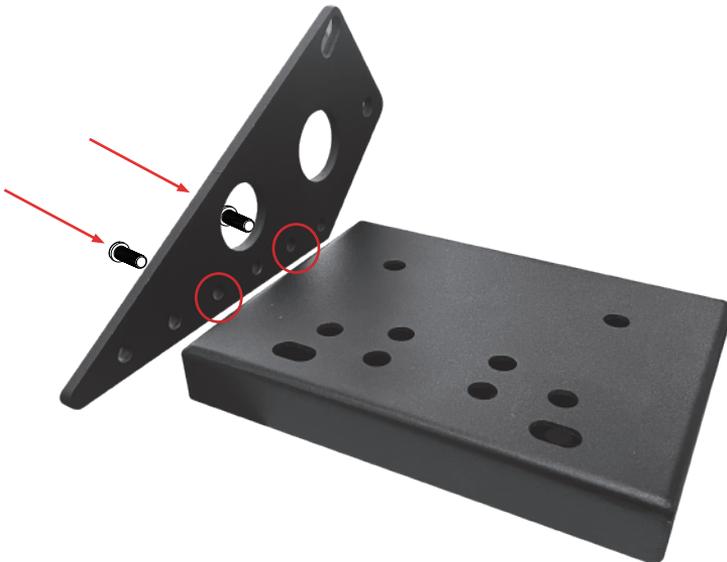

PARTES:


PERNO M6 X 2 de 16 mm

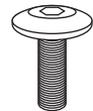

TUERCAS M6 X 2



LLAVE de 10 mm

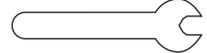

LLAVE ALLEN M6




PASO 7:

El soporte de la palanca de cambios se puede utilizar en el lado izquierdo o derecho del soporte del volante. Elija su lado preferido. A continuación, alinee los agujeros del soporte de la palanca de cambios con los insertos roscados del poste vertical. Fije en su lugar con 2 tornillos M8 de 40 mm y tuercas.



PARTES:


PERNO M8 X 2 de 40 mm




TUERCAS M8 X 2



LLAVE DE 12 mm

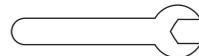

LLAVE ALLEN M8

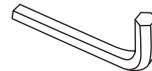

PASO 8:

Este soporte es compatible y pre-perforado para la mayoría de los volantes y pedales principales o compatible utilizando una abrazadera de mesa (si se proporciona con el volante). Incluyendo Logitech® G25, G27, G29 y G920; Thrustmaster® T248, Tx 458, T500 RS, T300RS, Edición T300 Ferrari, T80 y todos los volantes Fanatec® del mercado.



FANATEC®



THRUSTMASTER®



LOGITECH®


CAPACIDAD TOTAL DE AJUSTE

1. Ajuste del ángulo del volante
2. Ajuste de la altura del volante y de la palanca de cambios
3. Ajuste del ángulo de la placa del pedal



EL DISEÑO PLEGABLE PERMITE UN ALMACENAMIENTO FÁCIL

1. Levante el marco de los pedales.
2. Tire del pestillo para asegurar el juego de pedales.
3. Afloje los tornillos de cabeza de perillas en las articulaciones pivotantes.
4. Tire de las patas para plegar el soporte.
5. Una vez abierto o cerrado por completo, apriete todos los tornillos de cabeza de perillas para asegurar el soporte.

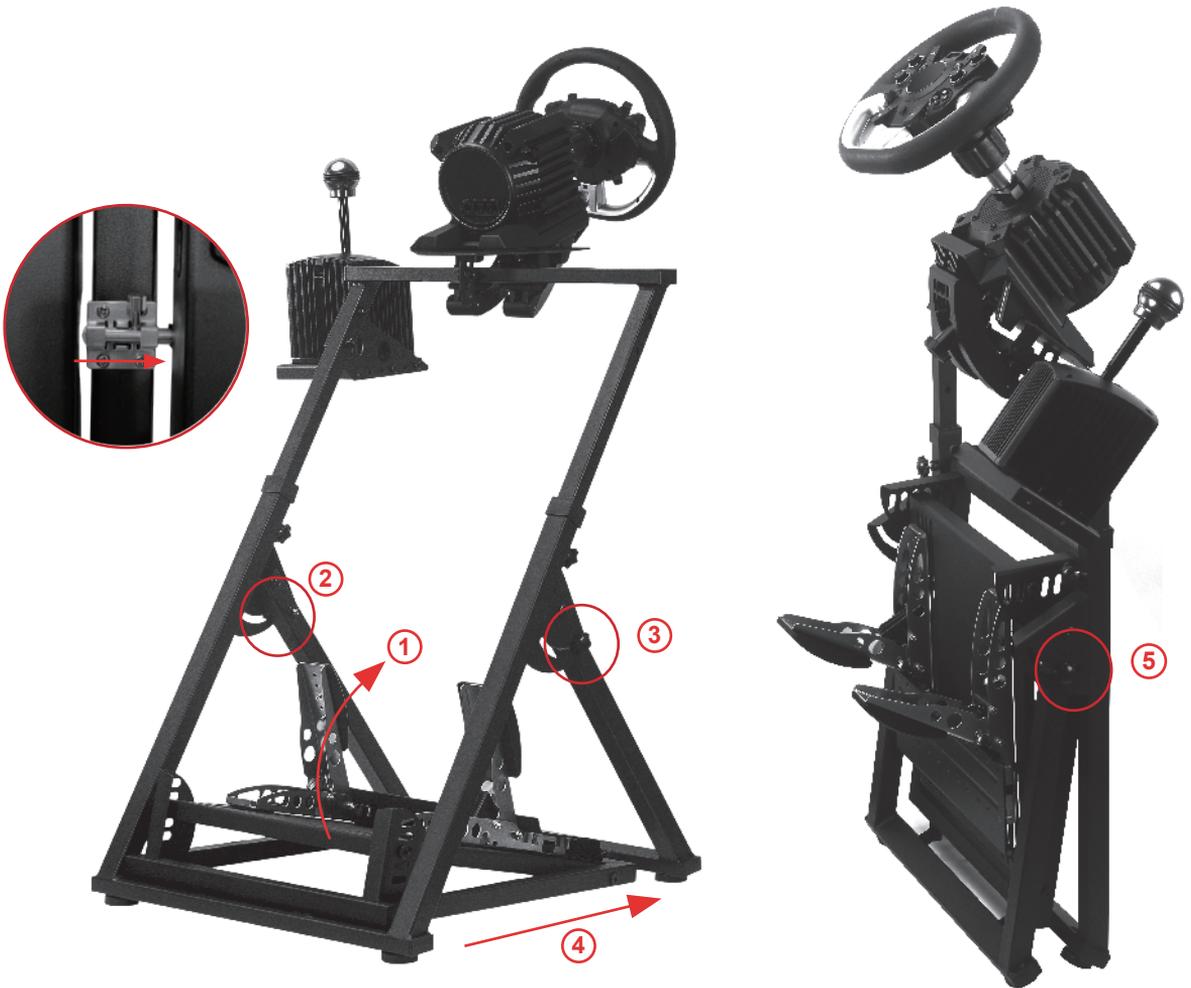

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- "Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo los alimentos, las bebidas y la pérdida o el desperdicio de medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos “tal cual” (en el estado en que se encuentran) o “con todas sus fallas”
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.