

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Enfriador de vino para 29 botellas

NS-WC29SS9 / NS-WC29SS9-C

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Enfriador de vino para 29 botellas
- Guía de instalación rápida



### ¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), ingrese su modelo en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de **Features** (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de **User Guide** (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, cuando se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, cuando el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 18 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.

### Requisito de conexión a tierra



Este enfriador debe estar conectado a tierra. Este enfriador está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra y un enchufe. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el enfriador está correctamente conectado a tierra.

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 29 botellas
- Gama de temperatura de 41 a 65 °F (5 a 18 °C)
- Controles táctiles y pantalla LED
- Luz interior con LED blanca
- Puerta reversible
- Anaqueles desmontables

### Panel de control/pantalla

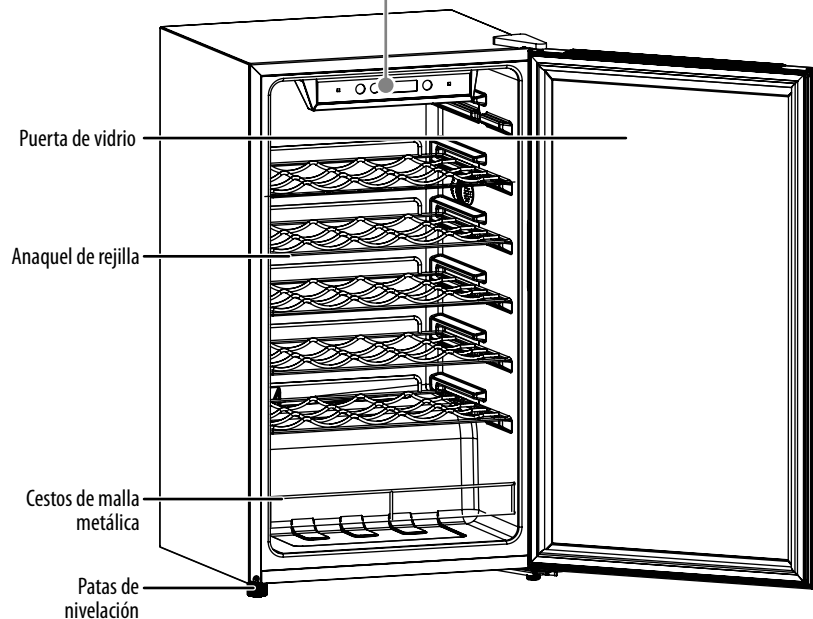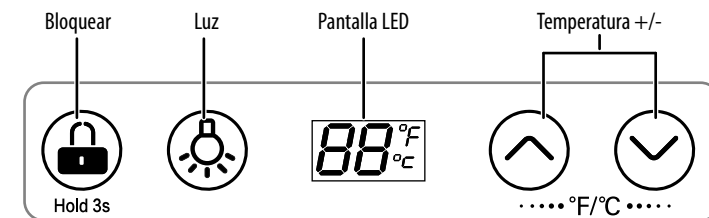

## INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR

### Antes de usar su enfriador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje que el enfriador permanezca en posición vertical durante aproximadamente media hora antes de enchufarlo para reducir la posibilidad de que el sistema de enfriamiento no funcione correctamente.
- Limpie el interior con un paño húmedo y tibio.

### 1 Encuentre una ubicación adecuada

#### TIENE QUE

- Colocar el enfriador en un piso, mostrador o gabinete que sea lo suficientemente fuerte como para soportar el enfriador cuando esté totalmente cargado.
- Dejar un espacio de 1.6 pulg. (4 cm) por todos los lados del enfriador para permitir la ventilación adecuada de aire.
- Colocar el enfriador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (30 °C) afectará el rendimiento de este producto.

### NO

- Empotre o construya en una encimera o pared. Este enfriador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical.
- Ubique el enfriador en áreas húmedas.
- Utilice este enfriador en un garaje o en cualquier otro lugar exterior.

### 2 Nivelación del enfriador

Si el enfriador no está nivelado, la puerta no se cerrará o sellará adecuadamente. Esto puede causar problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.

- Para nivelar el enfriador, suba o baje las patas de nivelación girándolas hacia la derecha o hacia la izquierda.

### 3 Conexión a la alimentación

- Enchufe su enfriador y ejecútelos durante dos o tres horas antes de agregar bebidas y hacer ajustes de temperatura. Esto permite que su enfriador alcance una temperatura estable. **Nota:** Revise su fuente de alimentación local. Este enfriador requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V, 60 Hz. Use una salida de 3 clavijas (toma de tierra). El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este enfriador.

UTILIZACIÓN DE SU ENFRIADOR

Ajuste de la temperatura

- Presione los botones de subir (↗) o bajar (↘) la temperatura, para aumentar o disminuir la temperatura de un grado. La gama de temperatura es 41 a 65 °F (5 a 18 °C).
- Mantenga presionado los botones de subir (↗) o bajar (↘) la temperatura al mismo tiempo para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.  
**Nota:** Si experimenta un corte de energía, su enfriador reanudará el enfriamiento a la temperatura que se configuró antes de la interrupción cuando se vuelva a encender.

Utilización de la pantalla

- Cuando enchufa el enfriador por primera vez, se enciende la pantalla por tres segundos y se escucha un tono de inicio.
- Cuando se bloquea el enfriador, la pantalla se ilumina cuando se presiona un botón. Se apaga después de 30 segundos si no se presione ningún botón.
- En el modo normal, la pantalla muestra la temperatura establecida actual.

Iluminación del enfriador

- Presione el botón de luz (☞) para encender o apagar la luz. Se escucha un tono al apagar o encender la luz.

Bloqueo y desbloqueo de su enfriador

- Mantenga presionado el botón de bloqueo (🔒) por tres segundos para bloquear o desbloquear el panel de control.

Inversión de la puerta

- Consulte la guía del usuario en línea para los pasos sobre la inversión de la puerta.

LIMPIEZA DE SU ENFRIADOR

- 1 Apague su enfriador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todas las bebidas.
- 3 Limpie el interior con un paño húmedo y tibio.  
**Nota:** Se recomienda empapar el paño en una solución de bicarbonato de sodio antes de lavar el interior. Mezcle un litro de agua tibia y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Limpie la junta de la puerta (sello) para que la puerta se cierre correctamente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Coloque el enfriador en la zona más fría de la habitación, lejos de electrodomésticos que producen calor o conductos de calefacción y de la luz directa del sol.
- No sobrecargue el enfriador, porque hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- No abra la puerta con demasiada frecuencia, sobre todo si el tiempo es muy caliente. Cierre la puerta tan pronto como sea posible para evitar que el aire frío se escape.
- Asegúrese de que la puerta selle completamente para mantener su enfriador funcionando eficientemente.
- Asegúrese de mantener limpia la junta de la puerta (el sello) para mantener su enfriador funcionando eficientemente.
- Asegúrese de que su enfriador esté lo suficientemente ventilado y de que esté en una habitación con la circulación de aire adecuada.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 33.1 × 18.9 × 17.3 pulg. (84.2 × 48.0 × 44.0 cm)
- **Peso:** 61.7 lbs (28 kg)
- **Requisitos de alimentación:** 115 V ~ 60 Hz - 65 W
- **Intensidad:** 0.8A
- **Temperaturas ambientes de operación:** 54 a 109 °F (12 a 43 °C)
- **Gama de temperatura del enfriador:** 41 a 65 °F (5 a 18 °C)
- **Longitud del cable de alimentación:** 5.4 pies (1.65 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Indicación de fallo

Si se detecta un fallo, la pantalla muestra uno de los siguientes códigos:

- **E1:** Falla del sensor de temperatura
- **E4:** Falla del sensor de descongelación

Si cualquiera de estos códigos de error aparece en la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor local o centro de servicio. No intente reparar el enfriador usted mismo.

| PROBLEMA                                                     | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mi enfriador no está funcionando.</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el enfriador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.</li><li>• Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.</li><li>• Si se produce una falla de energía, su enfriador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía, después enciéndalo nuevamente.</li></ul> |
| <b>La puerta no se cierra completamente.</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste los estantes.</li><li>• Limpie las juntas de las puertas.</li><li>• Nivele el enfriador con las patas de nivelación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mi enfriador no está lo suficientemente frío.</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Dé tiempo para que las nuevas bebidas se enfríen y verifique nuevamente.</li><li>• Ajuste la temperatura a una configuración más fría.</li></ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Mi enfriador hace ruidos inusuales o vibra.</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nivele el enfriador con las patas de nivelación.</li><li>• Aleje el enfriador de la pared.</li><li>• Esto es normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>La humedad se acumula en el interior de mi enfriador.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Coloque el enfriador en un lugar más seco.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mi enfriador se enciende y se apaga frecuentemente.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que su enfriador esté en un cuarto que esté entre 50 y 85 °F (10 y 29.4 °C) o coloque su enfriador en un lugar más fresco.</li><li>• Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li><li>• Limpie las juntas de las puertas.</li><li>• Ajuste la temperatura a una configuración más fría.</li></ul>                                                    |

**Nota:** Consulte la guía del usuario en línea para obtener consejos adicionales para la solución de problemas.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

**El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.**



- 1 **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del aparato sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** no toque el compresor con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, a menos que sean los recomendados por el fabricante.
- 4 **ADVERTENCIA:** no dañe la tubería refrigerante al manipular, mover o al usar el enfriador.
- 5 **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento del enfriador de bebidas, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- 6 **ADVERTENCIA–PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en su enfriador.  
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su enfriador viejo:  
1) Retire las puertas  
2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad
- 7 **ADVERTENCIA:** no utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- 8 Desenchufe el enfriador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.