

INSIGNIA™

fire tv

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 32 pulg. HD 720p / 32 pulg. FHD 1080p



NS-32F201NA26 / NS-32F401NA26 /
NS-32F401CA26

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA



Bases para televisor

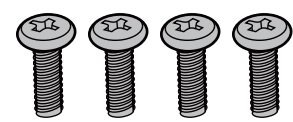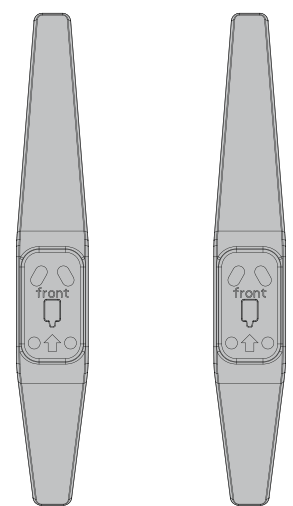

Tornillos Phillips
(20 mm de longitud) (4)




Antes de usar su televisor nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos estén conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y los cuatro tornillos autorroscantes (incluidos) correspondientes al tamaño de su televisor para fijar las bases al televisor.

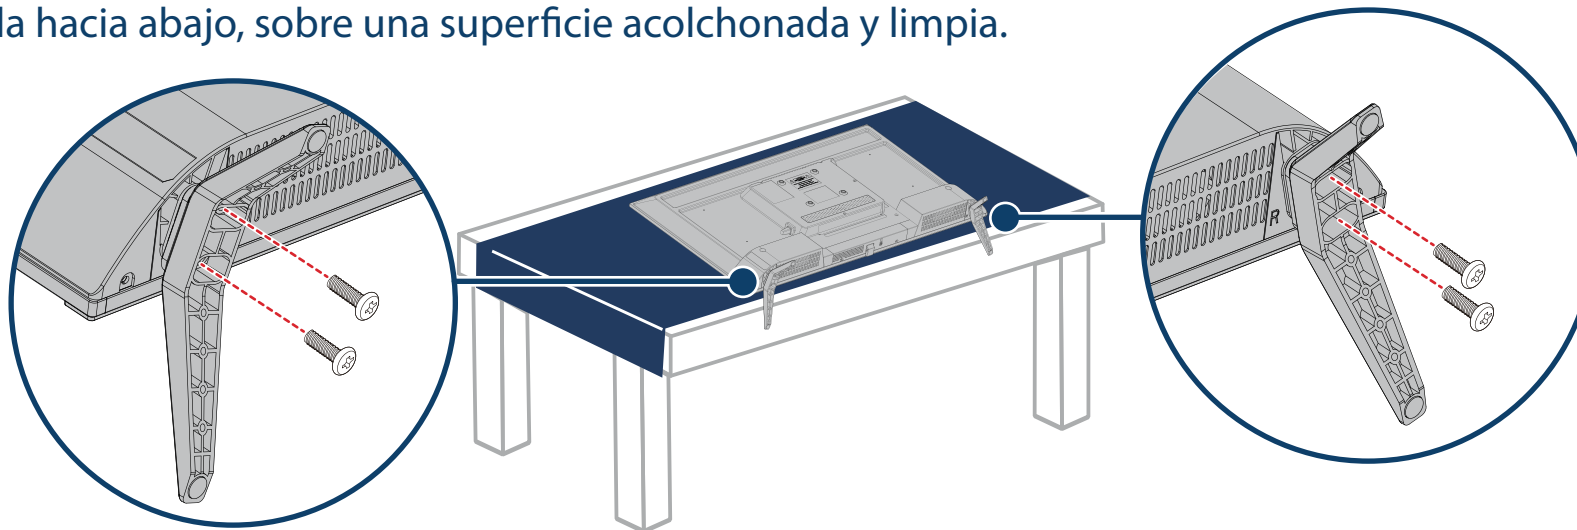

* Las bases son intercambiables y pueden utilizarse a ambos lados del televisor.

MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Las bases no estén fijadas al televisor.
- El soporte de pared aguanta el peso de su televisor.


Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro orificios de montaje VESA en la parte posterior.

Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.

Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

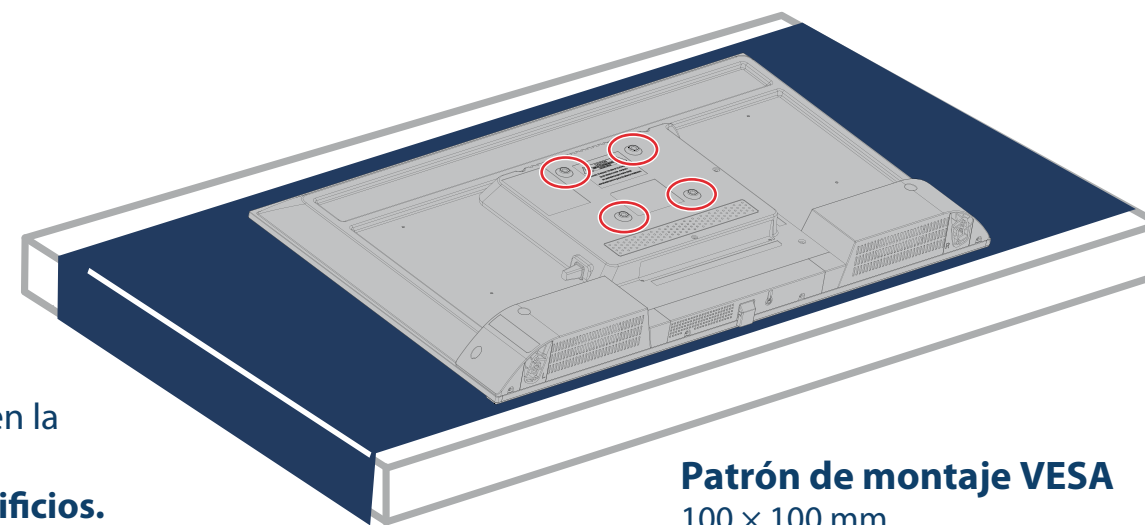

Patrón de montaje VESA

100 × 100 mm


Tornillos: tipo M6, longitud de 8 mm
según el soporte de montaje en pared

CARACTERÍSTICAS




Botón de Encendido/Entrada
Permite encender o apagar su televisor manualmente. Cuando el televisor está encendido, una pulsación corta abre el menú de encendido y una pulsación larga pone el televisor en modo de espera.

Indicador de encendido
Sensor del control remoto

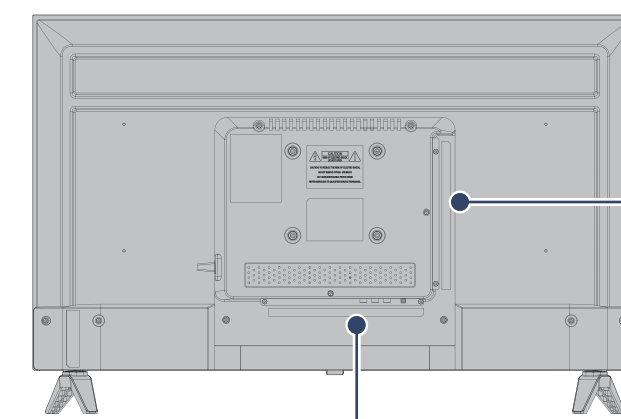


Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.




2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (calidad de video óptima)






Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la función ARC, el dispositivo conectado también debe tener HDMI ARC.


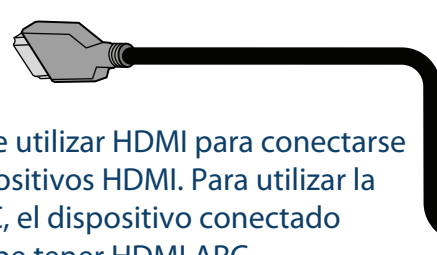


OPCIONES
HDMI

AV (buena calidad de video)

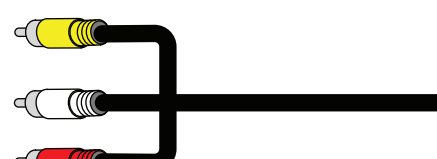


Coaxial (buena calidad de video)

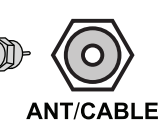
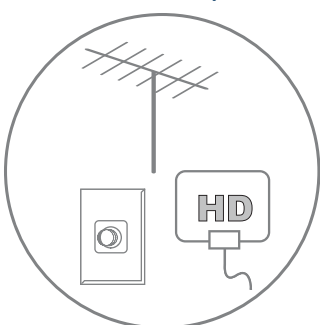


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo.

ANALÓGICO

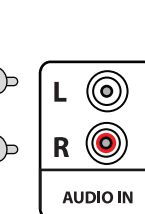

DIGITAL

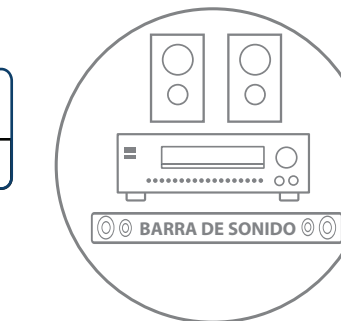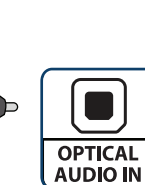

OPCIONES DE AUDIO

Puede usar la toma **DIGITAL COAXIAL OUTPUT** (salida coaxial digital) o la toma **HDMI1 (ARC)**.
Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital, vaya al menú **Principal** y seleccione **Configuración** y seleccione **Pantalla y sonidos**. Seleccione **Salida de audio digital** y cambie el ajuste a **PCM** o su formato de audio preferido.


3 ENCENDIENDO SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación de la parte posterior del televisor a un tomacorriente.

2 Retire la tapa de las pilas del control remoto, instale dos pilas AAA y vuelva a colocar la tapa de las pilas.

3 Presione  en su control remoto de voz con Alexa.

4 Siga las instrucciones de pantalla.

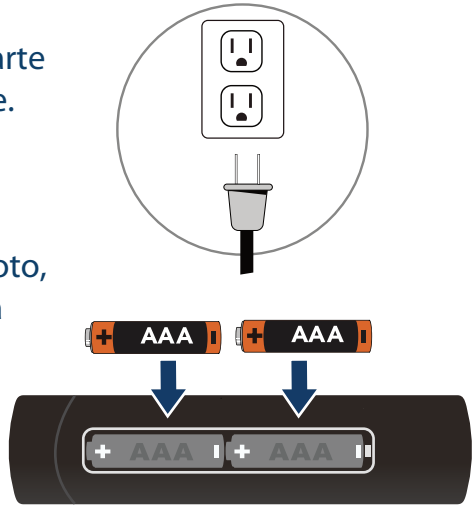

4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA.

Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto con Alexa.
Nota: Se requiere una conexión estable a Internet para completar la configuración en pantalla.

1 Si su control remoto no está emparejado, mantenga pulsado  durante 5 segundos o hasta que se empareje. Si sigue teniendo problemas, inserte nuevamente o reemplace las pilas y trate de nuevo.

2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en la pantalla. Si su red está oculta, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red**.

3 Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- Seleccione Pantalla completa (**Full**) para acceder a la televisión en directo y a decenas de miles de películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa en continuo. Para empezar, inicie una sesión suscríbese a una cuenta gratis de Amazon.
- Seleccione **Básico** para acceder a la televisión en directo y a las cinco aplicaciones en continuo preestablecidas. Alexa y Appstore completo no se incluyen.

4 Si conecte el televisor a una toma de antena o cable de pared:

A Vaya a **Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales**.

B Siga las instrucciones de pantalla buscar canales.

Nota: Para navegar y mirar la televisión en directo, use la opción **On Now** (Activado ahora) o presione  en su control remoto.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA



ENCUENTRE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Visite www.insigniaproducts.com.
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-32F201NA26 / NS-32F401NA26 / NS-32F401CA26**.
- 3 Seleccione **Asistencia y descargas**.
- 4 Al lado de *Guía del usuario*, seleccione el idioma que desee.

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario* en línea.

INSIGNIA™

fire tv

Un televisor más inteligente ha llegado
Calidad de imagen de 2K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



Acceso a su contenido favorito – Todo desde la pantalla principal

Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su pantalla principal.



Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre otros

Disfrute de más de 1 000 000 de películas y episodios de televisión con acceso a miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.



Control remoto de voz con Alexa

Solo tienes que presionar y pedir para encontrar, iniciar y controlar fácilmente películas y programas de televisión.

El modo Full Experience (experiencia completa) se requiere para acceder a todas las posibilidades descritas.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro *Foro de comunidades* en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: **1-877-467-4289** (EE.UU. y Canadá)

CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE AMAZON FIRE TV

www.amazon.com/deviceservices/support

fire tv

dts HD

dts virtual X

PARA PATENTES DTS, REFÍERASE A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO BAJO LICENCIA DE DTS, INC. Y SUS FILIALES. DTS, DTS-HD MASTER AUDIO, DTS-HD, EL LOGOTIPO DTS-HD, VIRTUAL:X Y EL LOGOTIPO DTS VIRTUAL:X SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE DTS, INC. Y SUS FILIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y/O EN OTROS PAÍSES. © DTS, INC. Y SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

TÉRMINOS y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Lea también todos los términos y políticas de los servicios relacionados con la Edición Fire TV, incluidos, entre otros, el Aviso de privacidad de Amazon, que se encuentra en www.amazon.com/privacy, las Condiciones de uso de Amazon, que se encuentran en www.amazon.com/conditionsofuse, y cualesquiera otros términos o disposiciones de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support. Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

Amazon, Fire y todas las marcas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas e idiomas o en UHD 2K y pueden requerir una suscripción o una retirada por separado.

Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales no publicados. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL 24-0836