

MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
- 3 Para proteger de los riesgos de choque eléctrico nunca sumerja los cables de alimentación, enchufes o la parrilla eléctrica en el agua u otro líquido.
- 4 Una supervisión cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
- 5 Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no la use y cuando la vaya a limpiar. Déjela enfriarse antes de poner o quitar las partes y antes de limpiar la parrilla eléctrica.
- 6 No utilice su parrilla eléctrica con un cable de alimentación o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento o si se ha dañado en cualquier manera. Lleve la parrilla eléctrica al centro de servicio autorizado más cercano para que la revisen, la reparen o hagan ajustes.
- 7 El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante de la parrilla eléctrica puede ser causa de lesiones, incendio o choque eléctrico.
- 8 No la use en exteriores.
- 9 No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o de un mostrador ni tocar superficies calientes.
- 10 No la coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno calentado.
- 11 Tenga mucho cuidado al mover un electrodoméstico conteniendo aceite u otros líquidos calientes.
- 12 No utilice la parrilla eléctrica para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- 13 Verifique que el voltaje de su hogar corresponda con el indicado en la etiqueta de la parrilla eléctrica.
- 14 Deje que la parrilla eléctrica se enfríe completamente antes de moverla.

- 15 Este aparato puede ser utilizado por niños de ocho años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales que sean limitadas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y que comprendan los riesgos que implica.
- 16 Los niños no deberían jugar con el aparato.
- 17 La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- 18 Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico en primer lugar y enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectarla, ponga cualquier control en la posición apagado y remueva el enchufe del tomacorriente.
- 19 No utilice el electrodoméstico para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.

ADVERTENCIA

La superficie de este aparato podría calentarse mucho durante el funcionamiento, lo que podría causar imperfecciones, decoloración o manchas sobre una mesa. Se recomienda colocar almohadillas que no sean plásticas entre el aparato y la superficie de la mesa. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

- a) Un cable de alimentación se suministra para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo.
- b) Extensión o un cable de alimentación desmontable más largo está disponible y puede ser utilizado si se tiene cuidado en su uso.
- c) Si se usa una extensión o cable de alimentación desmontable más largo:
 - 1) La potencia eléctrica nominal marcada en el conjunto de cables o cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del fabricante del

- electrodoméstico (1500 W);
- 2) El cable de extensión se debe arreglar de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador de o de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezarse intencionalmente.


GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Parrilla eléctrica
- Bandeja para goteo
- Cable eléctrico con perilla de control
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Placa calentadora antiadherente
- Incluye la bandeja para goteo y el cable con perilla de control

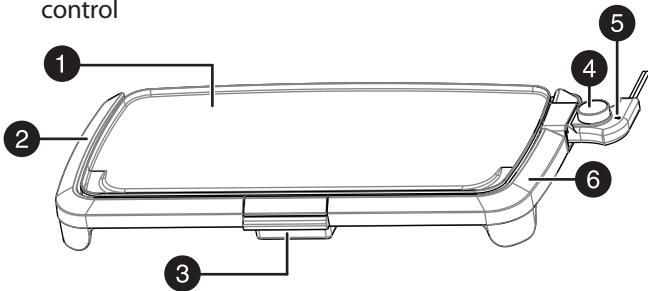

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Placa de cocción antiadherente	Coloque el alimento a cocinar en la placa.
2	Asa derecha	Use para mover y guardar fácilmente la parrilla eléctrica cuando no se utiliza.
3	Bandeja para goteo	Colecta la grasa y los jugos del tocino u otras carnes.
4	Perilla del termostato	Controla el nivel de temperatura de la parrilla.
5	Luz del termostato	Se enciende cuando el elemento calefactor se enciende y se apaga al apagarse el elemento calefactor.
6	Asa izquierda	Use para mover y guardar fácilmente la parrilla eléctrica cuando no se utiliza.

ANTES DE UTILIZAR SU PARRILLA ELÉCTRICA POR PRIMERA VEZ

- 1 Remueva todo el material de embalaje.
- 2 Limpie la placa de cocción con una esponja o un paño humedecido con agua tibia.
Cuidado: no sumerja su parrilla eléctrica en agua y no ponga la placa de cocción debajo del agua directamente.
- 3 Seque la placa con un paño o una toalla de papel.

UTILIZACIÓN DE SU PARRILLA ELÉCTRICA

Nota: la primera vez que caliente la parrilla eléctrica, puede emitir humo u olor, eso es normal. Esto no afecta la seguridad de su parrilla eléctrica.

Para obtener los mejores resultados, aplique delicadamente un poco de aceite o un pulverizador de aceite en la placa de cocción.

- 1 Antes del uso, asegúrese de que la placa de cocción esté limpia y libre de polvo y partículas de alimentos. Limpie con un paño húmedo, si es necesario.
- 2 Enchufe la parrilla y ajuste la temperatura. El indicador de encendido se ilumina.
El precalentamiento se tarda aproximadamente diez minutos. Cuando su parrilla eléctrica se calienta, el indicador de encendido se apaga.
- 3 Asegúrese de que la bandeja para goteo esté lista. Coloque el alimento a cocinar en la parrilla.
El tiempo de cocción varía dependiendo de lo que está cocinando y lo bien hecho quiera su alimento.
- 4 Después de que su alimento esté cocinado a su gusto, retírelo de la parrilla con una espátula de plástico o de madera. Nunca use utensilios de metal ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente.
- 5 Desconecte el cable de alimentación. Cuando la parrilla se haya enfriado completamente, retire la bandeja para goteo. Luego límpiela y reemplácela.
Nota: su parrilla tiene un apagado automático que la apaga después de tres horas de funcionamiento continuo. Para usar su parrilla después de que se apague, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 1 Desconecte la parrilla eléctrica y deje que se enfríe completamente.
- 2 Sumerja la bandeja para goteo en agua tibia jabonosa para limpiarla, luego enjuáguela y séquela. No se recomienda colocar la bandeja para goteo en el lavavajillas ya que el material de plástico puede deformarse y deteriorarse con el tiempo.
- 3 Limpie todas las superficies con un papel absorbente o toallas o un paño suave. Nunca use limpiadores abrasivos para limpiar la placa de cocción antiadherente.
Advertencia: nunca sumerja la parrilla eléctrica en el agua para su limpieza.

ALMACENAMIENTO DE LA PARRILLA ELÉCTRICA

- 1 Desconecte su parrilla eléctrica. Verifique que su parrilla eléctrica se haya enfriado.
- 2 Limpie y seque la parrilla si es necesario.
- 3 Guarde el aparato en un lugar limpio y seguro.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Alto x Ancho): 10 × 20 pulg.
(25.4 × 50.8 cm)
Temperatura máxima: 400 °F (204 °C)
Potencia: 1,500 W
Voltaje: 120 V 60 Hz

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China