

INSIGNIA™


GUÍA DE MONTAJE

Base móvil para televisor

NS-TVLCTB

Para patrones VESA:

- 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 pulg.)
- 100 × 200 mm (3.9 × 7.9 pulg.)
- 150 × 150 mm (5.9 × 5.9 pulg.)
- 200 × 100 mm (7.9 × 3.9 pulg.)
- 200 × 200 mm (7.9 × 7.9 pulg.)
- 200 × 300 mm (7.9 × 11.8 pulg.)
- 200 × 400 mm (7.9 × 15.7 pulg.)
- 300 × 200 mm (11.8 × 7.9 pulg.)
- 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 pulg.)
- 300 × 400 mm (11.8 × 15.7 pulg.)
- 400 × 200 mm (15.7 × 7.9 pulg.)
- 400 × 300 mm (15.7 × 11.8 pulg.)
- 400 × 400 mm (15.7 × 15.7 pulg.)
- 600 × 400 mm (23.6 × 15.7 pulg.)

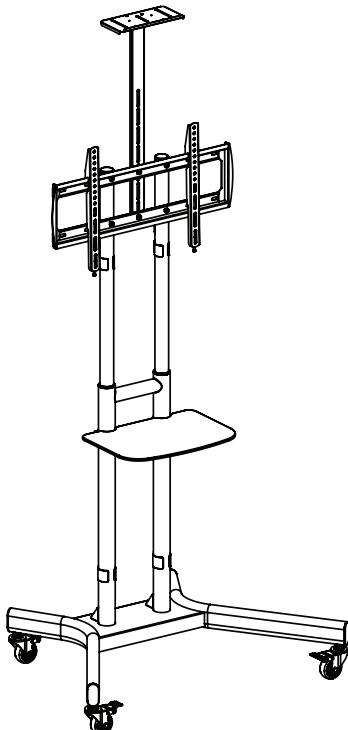

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Información de seguridad y especificaciones



**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD
GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES**

CUIDADO: Lea atentamente estas instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIAS:

- Se puede producir la muerte o lesiones graves si los niños se suben a los muebles de los equipos de audio o video.
- Un control remoto o los juguetes colocados sobre la base móvil pueden animar al niño a subirse a la base móvil y, como consecuencia, esta puede volcarse sobre el niño.
- La ubicación distinta de equipos de audio o video en muebles no diseñados específicamente para aguantar equipos de audio o video puede resultar en la muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al voltearse sobre un niño.
- No se siente ni se ponga de pie sobre el producto.
- No fije al soporte un televisor cuyo peso supere la capacidad de carga recomendada.
- Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y/o personales, por lo que la instalación se debe realizar por dos contratistas cualificados. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por un montaje, ensamblaje o uso incorrectos.
- Una manipulación incorrecta puede provocar cortes y laceraciones.
- Utilice tornillos para fijar el equipo y la bandeja de accesorios.
- La altura de instalación del estante de accesorios no puede exceder un metro (tres pies) desde el suelo.
- Las imágenes son sólo de referencia, sujetas a nuestros productos disponibles.
- Esta base está diseñada para utilizarse con televisores cuyo peso no supere la capacidad máxima de 58.9 kg (130 lb).
- Para evitar lesiones, no apriete demasiado los tornillos.
- El uso con productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar el colapso de la base y sus accesorios, causando posibles lesiones.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Se adapta a televisores de plasma y LCD de 32-90 pulgadas (81 to 228.6 cm) (ancho del televisor: 73.5 a 203.2 cm [28.9 - 80 pulg.])

Capacidades de peso:

- Soporte para televisor: 58.96 kg (130 lb)
- Estante de accesorios: 9.97 kg (22 lb)
- Bandeja de accesorios: 4.98 kg (11 lb)

Peso máximo del televisor:

58.96 kg (130 lb)

Tamaño de pantalla:

32 a 90 pulg. (81 to 228.6 cm) en diagonal

Dimensiones totales (Alto x Ancho):

228 x 105 cm (89.7 x 41.3 pulg.)



Peso (Base móvil para televisor):
22.02 kg (48.55 lb)

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame
al: 1-877-467-4289

Dimensiones

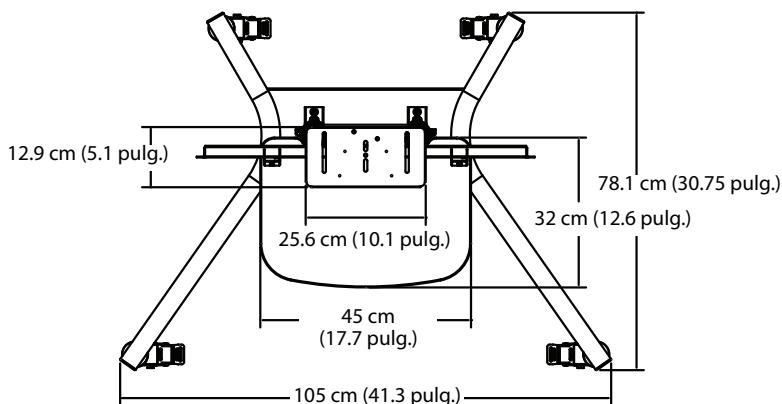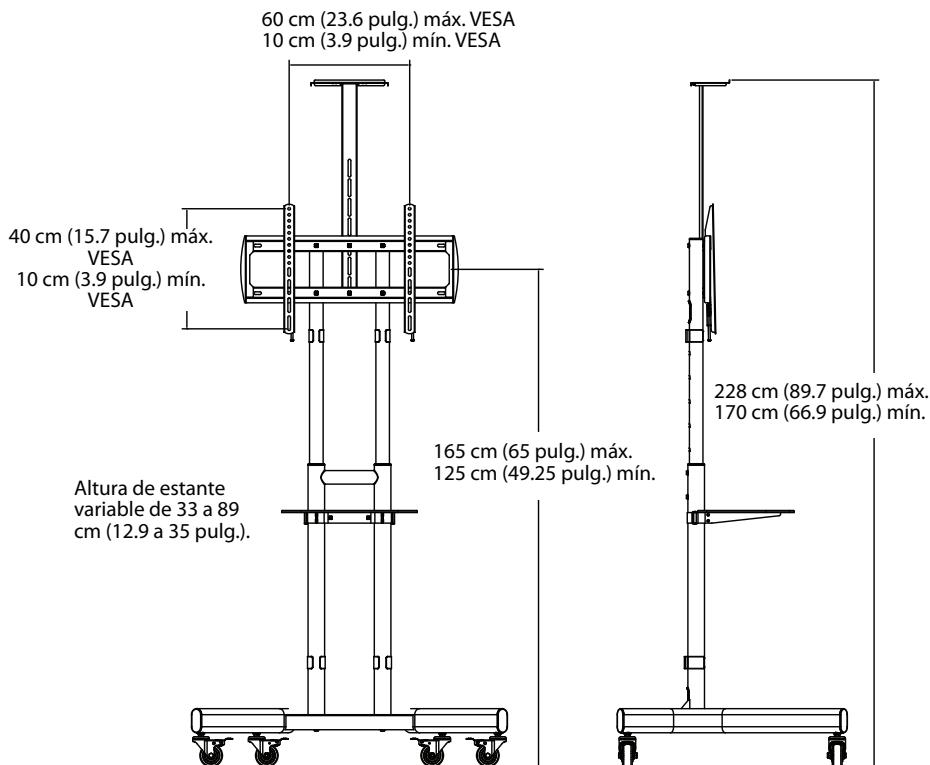

Características

- Una solución sencilla para transportar el televisor de una habitación a otra
- Su robusta construcción sostiene televisores de 81 a 228.6 cm (32 a 90 pulg.) y hasta 58.96 kg (130 lb)
- Compatible con patrones VESA desde 100 x 100 hasta 600 x 400 mm (con todos los tamaños comunes entre ellos)
- El rango de altura ajustable de 125 a 165 cm (49.25 a 65 pulg.) ofrece un uso versátil y amplio
- Los estantes superior e inferior ajustables ofrecen espacio para el reproductor de disco Blu-ray, la cámara web, y mucho más
- Las ruedas giratorias facilitan el desplazamiento del televisor por suelos duros
- El sistema integrado de organización de cables mantiene la zona libre de desorden

Herramientas requeridas


Necesitará la siguiente herramienta (no suministrada) para montar su nueva base móvil/rodante para televisor:



Destornillador Phillips

Contenido del paquete

Asegúrese de que tenga todos los herramientas necesarias para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

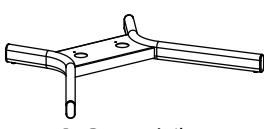

A - Base móvil




B - Estante de accesorios



E - Bandeja de accesorios




F - Placa de montaje para televisor

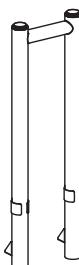

C - Postes



D - Soporte de apoyo

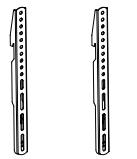

G - Soporte para televisor (2)



I - Sujetacables (2)



J - Pasacables (2)



H - ruedas (4)



K - Cintas autoadherentes (2)

Accesorios de montaje


Nota: Se suministran los accesorios necesarios para el montaje de su base móvil para televisor de la L a la R. Se suministran los accesorios de montaje de AA a NN para instalar los soportes del televisor en su televisor.

Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
L	Tornillo M8 de 16 mm	8	DD	Tornillo M8 de 20 mm	4
M	Tornillo M8 de 25 mm	2	EE	Tornillo M4 de 35 mm	4
N	Tornillo M8 de 60 mm	4	FF	Tornillo M6 de 35 mm	4
O	Tornillo M4 x 8 mm	2	GG	Tornillo M8 de 35 mm	4
P	Arandela M12	4	HH	Tornillo M8 de 50 mm	4
Q	Arandela de presión M12	4	II	Espaciador M6 de 17 mm	4
R	Llave hexagonal de 5 mm	1	JJ	Espaciador M8 de 22 mm	4
AA	Tornillo M4 de 12 mm	4	KK	Espaciador M8 de 10 mm	4
BB	Tornillo M6 de 12 mm	4	LL	Espaciador M8 x 2.5 mm	8
CC	Tornillo M6 de 20 mm	4	MM	Arandela M4	4
			NN	Arandela M6	4


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga los **soportes para televisor**, orientada verticalmente en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje de pared.

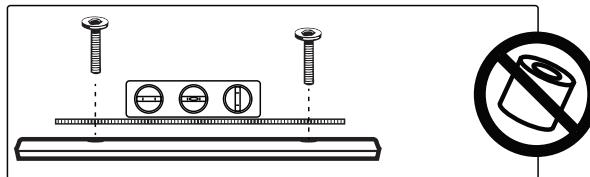

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

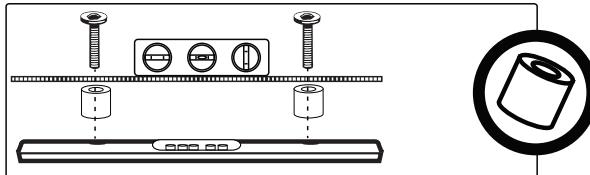

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

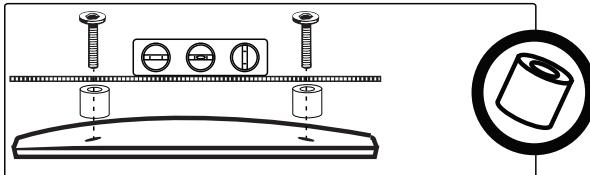

- 6 Retire los soporte de montaje del televisor.

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:

Tornillos M4 de 12 mm (**AA**)

Tornillos M6 de 12 mm (**BB**)

Tornillos M6 de 20 mm (**CC**)

Tornillos M8 de 20 mm (**DD**)

Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:

Tornillos M4 de 35 mm (**EE**)

Tornillos M6 de 35 mm (**FF**)

Tornillos M8 de 35 mm (**GG**)


Tornillos M8 de 50 mm (**HH**)

Seleccione una arandela M4 (**MM**) o una arandela M6 (**NN**) para los tipos de tornillos correspondientes. Para una parte posterior del televisor irregular u obstruida, utilice también los separadores (**II**, **JJ**, o **KK**).


Nota: Si el herraje incluido no funciona para su televisor, llame al 1-877-467-4289, para asistencia al cliente de Insignia, y trataremos de determinar las piezas necesarias requeridas y se las enviaremos sin coste alguno.



CUIDADO: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

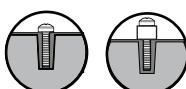

El tornillo encaja correctamente

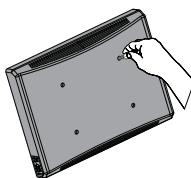

El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto

- Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.


- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana" en la página 9.

- O -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas" en la página 10.


PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Instale las arandelas (MM o NN) y los tornillos (AA, BB, CC, o DD) en los agujeros en la parte posterior del televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

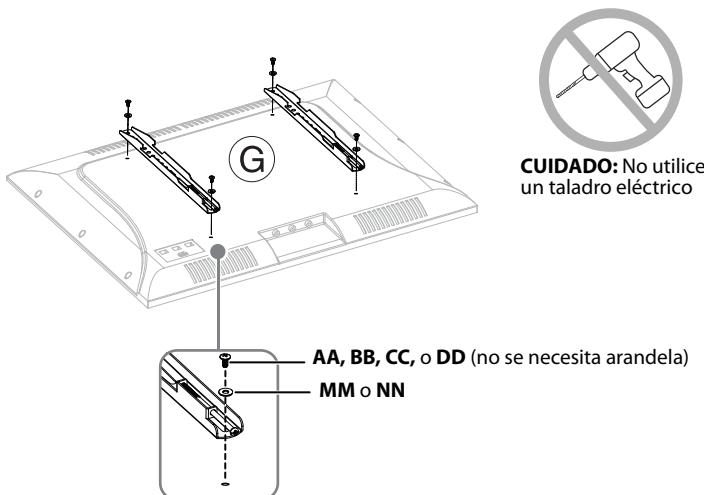

Necesitará

Tornillos

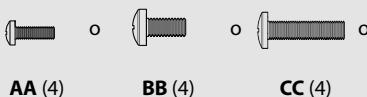

Arandelas




Destornillador Phillips



G Soportes para televisor (2)

PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- Coloque los espaciadores (**II, JJ, KK, o LL**) sobre los agujeros en la parte posterior del televisor.
- Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- Coloque las arandelas (**MM o NN**) sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (**EE, FF, GG, o HH**) a través de las arandelas, los soportes para televisor y los espaciadores.

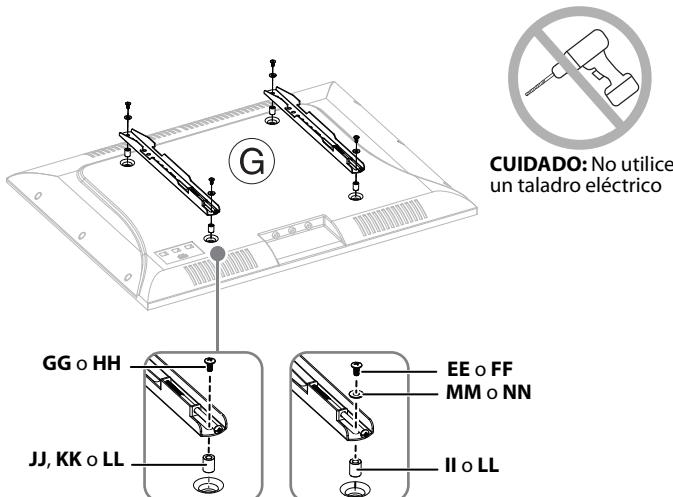

- Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.


Necesitará

Tornillos	Arandelas	Espaciad
EE (4)	○	II (4) ○
FF (4)	○	JJ (4) ○
GG (4)	○	KK (4) ○
HH (4)	○	LL (8)
		Destornillador Phillips
		G Soportes para televisor (2)


PASO 4 - Montaje de la base móvil

- 1 Gire la base móvil (A) y colóquela sobre una alfombra o toalla, para no estropear el acabado.
- 2 Coloque una arandela de presión (Q) y una arandela M12 (P) sobre cada eje de rueda e inserte una rueda (H) en cada uno de los cuatro orificios de las patas de la base móvil. Asegúrese de que las ruedas estén completamente asentadas en la base móvil.
- 3 Voltee la base móvil.

Nota: Para facilitar el montaje de la base, bloquee primero las ruedas.

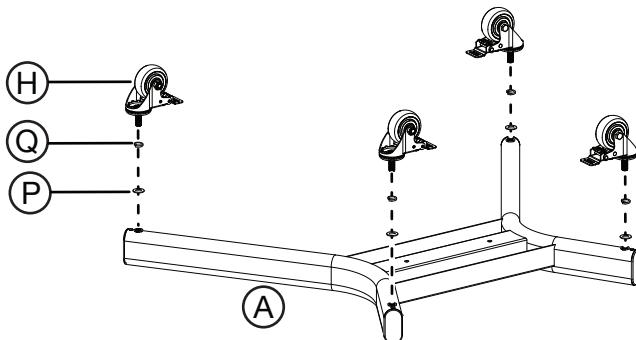

Necesitará

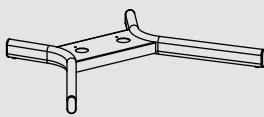

(A) Base móvil



(H) Ruedas (4)



(P) Arandela
M12 (4)




(Q) Arandela de
presión (4)

PASO 5 - Insertar y fijar los postes

- 1 Introduzca los postes (**C**) en los orificios de la parte superior de la base móvil (**A**).

Nota: Coloque primero los dos tornillos (**L**) en los agujeros, luego apriételos y recuerde colocar los tornillos inferiores (**M**).


- 2 Desde la parte superior, inserte un tornillo M8 x 16 mm (**L**) a través del soporte en la base de cada uno de los postes y, a continuación, apriételo con la llave hexagonal (**R**).
- 3 Desde la parte inferior, inserte un tornillo M8 x 25 (**M**) en el orificio de la parte inferior de cada uno de los postes y, a continuación, apriételo con la llave hexagonal (**R**).

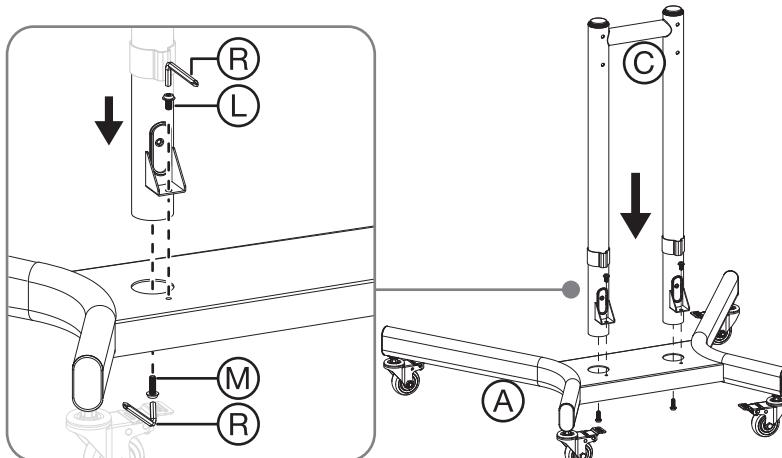


Necesitará



L Tornillos M8
de 16 mm (2)

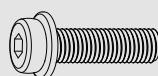

M Tornillos M8
de 25 mm (2)

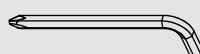


R Llave hexagonal de
5 mm


PASO 6 - Extensión y fijación de los postes superiores

- 1 Tire de los postes superiores hacia arriba desde la parte superior de los postes (C) hasta aproximadamente la altura que desee (puede ajustar esto más tarde).
- 2 Asegurándose de que las partes superiores de los postes estén al mismo nivel, alinee los agujeros de los postes inferiores (C) con los agujeros de los postes superiores.
- 3 Con dos tornillos M8 x 16 mm (L) para cada poste, fije los postes superiores a los inferiores y, a continuación, apriételos con la llave hexagonal (R).

Nota: Si el orificio superior no se alinea con el inferior al apretar el tornillo, puede girar suavemente el tubo de inserción dentro de los postes inferiores para alinear los orificios superior e inferior.

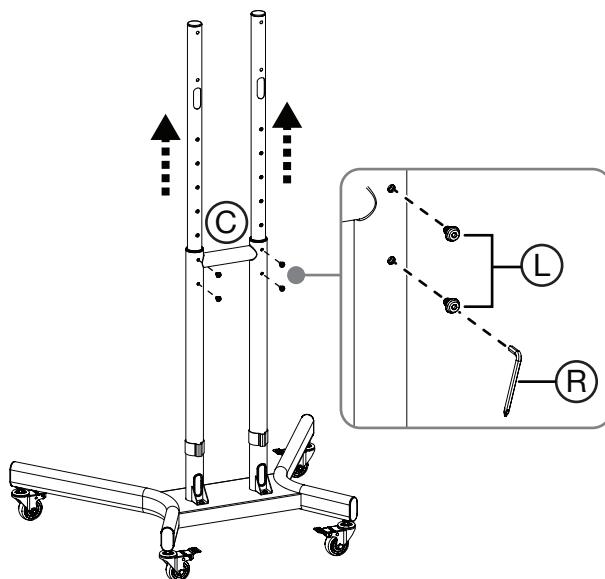

Necesitará

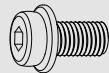

L Tornillos M8 de 16 mm (4)




R Llave hexagonal de 5 mm


PASO 7 - Instalación de la placa de montaje del televisor

- Con cuatro tornillos M8 x 60 mm (N), fije la placa de montaje del televisor (F) a los postes superiores y, a continuación, apriétela con la llave hexagonal (R).

Nota: Coloque primero los cuatro tornillos en los orificios y, a continuación, apriételos.

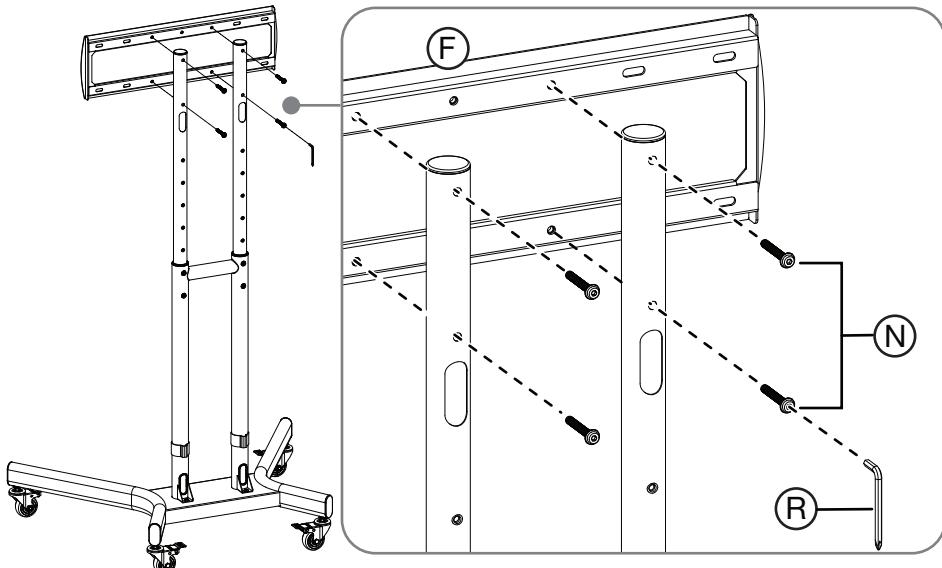

Necesitará

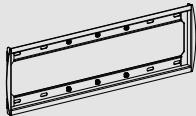

F - Placa de montaje para televisor



N Tornillos M8 de 60 mm (4)



R Llave hexagonal de 5 mm

PASO 8 - Montaje del televisor/placa de montaje en la base móvil


CUIDADO: Bloquee las ruedas para que la base no se mueva mientras monta el televisor y la placa de montaje.

- 1 Sujetando el televisor con la parte superior de la pantalla inclinada hacia la pared, deslice los bordes superiores de los soportes derecho e izquierdo del televisor (G) en el riel del borde superior de la placa de montaje del televisor (F).
- 2 Fije los soportes del televisor (G) en la placa de montaje del televisor (F) apretando los tornillos de los soportes (1) con la llave hexagonal (R).

Nota: Los tornillos del soporte (1) ya vienen fijados a los soportes del televisor (G).



CUIDADO - PESADO: Este paso puede necesitar dos personas para su terminación.

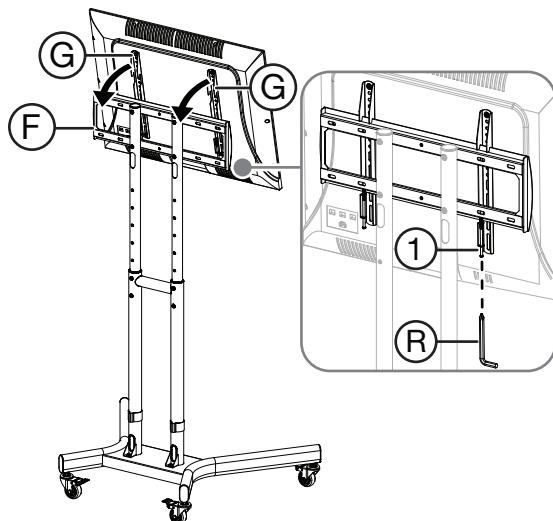


Necesitará



R Llave hexagonal de 5 mm

PASO 9 - Montaje del estante para accesorios

- Fije el estante para accesorios (**B**) a los postes y, a continuación, apriete las perillas (**2**) del estante para accesorios hasta que queden fijas.

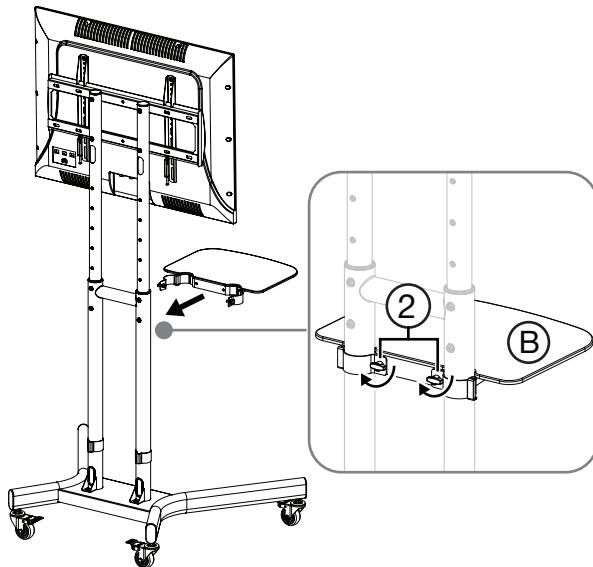

Necesitará




B Estante de
accesorios

PASO 10 - Fijación de la bandeja de accesorios y del soporte (opcional)

- 1 Fije la bandeja de accesorios (**E**) al soporte de apoyo (**D**), con dos tornillos M4 x de 8 mm (**O**) y, a continuación, apriételos con la llave hexagonal (**R**).
- 2 Fije la bandeja de accesorios/el soporte de montaje a la placa de montaje del televisor (**F**) con dos tornillos M8 de 16 mm (**L**) y, a continuación, apriételos con la llave hexagonal (**R**).

Nota: La instalación del soporte de apoyo (**D**) y la bandeja de accesorios (**E**) puede no ser adecuada para televisores grandes con orificios de montaje VESA en la parte inferior del televisor. Antes de la instalación, mida la distancia desde los orificios de la placa de montaje del televisor (**F**) hasta la parte superior del televisor para asegurarse de que el soporte y la bandeja encajan.

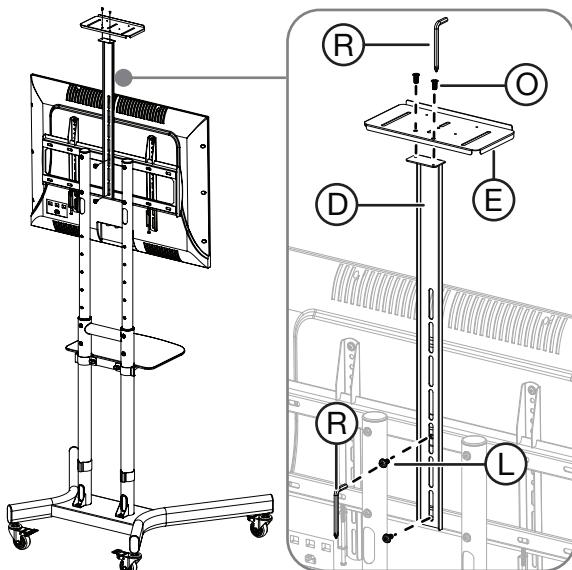


Necesitará



PASO 11 - Fijación de la bandeja de accesorios

- Coloque el accesorio en la bandeja de accesorios y fíjelo con las cintas autoadherentes (K).

Consejo: Se pueden combinar dos cintas autoadherentes para fijar accesorios.

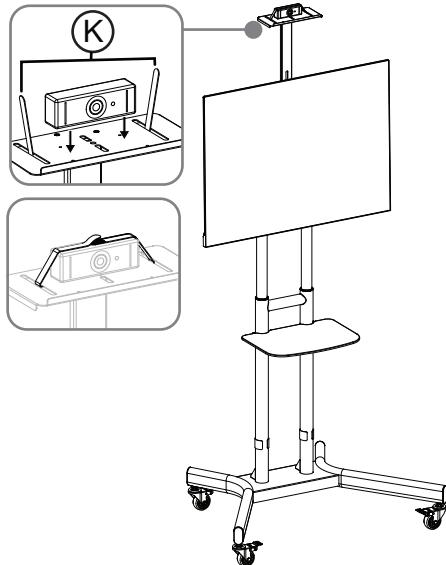

Necesitará




K Cintas
autoadherentes (2)

PASO 12 - Colocación de los pasacables y sujetacables

- Fije los sujetacables (I) y pasacables (J) a los dos postes superiores.

Nota: Sujetacables (I) y pasacables (J) vienen preinstalados en los postes inferiores, por lo que no es necesario instalarlos.

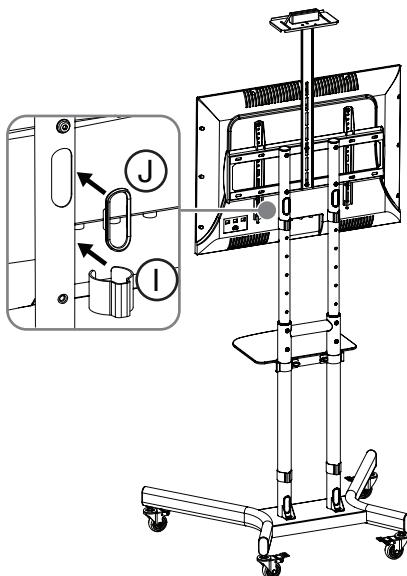

Necesitará




I Sujetacables (2)



J Pasacables (2)

PASO 13 - Organización de los cables

- Pase los cables por uno o ambos postes según sea necesario, como se muestra.

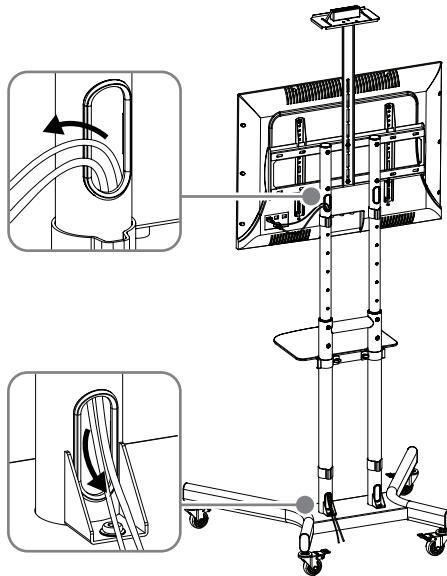

Especificaciones

Capacidad máxima de peso	58.96 kg (130 lb)
Compatibilidad	Televisores de 32 a 90 pulg. (81 - 228.6 cm)
Altura máxima ajustable	165 cm (65 pulg.)
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	228 (máx) x 105 x 78.1 cm (89.76 x 41.34 x 30.75 pulg.)
Tamaño de la rueda	7.62 cm (3 pulg.)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El Distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (como su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- "Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo los alimentos, las bebidas y la pérdida o el desperdicio de medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos

- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUES DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados

V4 ESPAÑOL
24-0850