

INSIGNIA™

Climatiseur portatif de 10 000 BTU

NS-AC10P6WH/NS-AC10P6WH-C



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

NS-AC10P6WH/NS-AC10P6WH-C d'Insignia

Climatiseur portatif de 10 000 BTU

Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes.....	3
Sécurité électrique	6
Caractéristiques.....	8
Composants principaux.....	9
Panneau de commande.....	10
Télécommande	11
Mise en service du climatiseur portatif.....	12
Mise en service du climatiseur portatif.....	12
Positionnement du climatiseur	13
Installation du climatiseur.....	14
Utilisation du climatiseur portatif.....	17
Insertion des piles de la télécommande.....	17
Utilisation du climatiseur.....	18
Problèmes et solutions	20
Témoin d'erreur intelligent	21
Nettoyage and Entretien du climatiseur.....	22
Nettoyage du boîtier	22
Nettoyage du filtre à air	23
Vidange du réservoir de récupération d'eau.....	24
Rangement du climatiseur	25
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA.....	27

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-AC10P6WH est la dernière avancée technologique dans la conception de climatiseur portatif et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce climatiseur portatif.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la masse. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la masse est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la masse. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

- 12** Débrancher cet appareil pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13** Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet appareil.
- 14** Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait générer des risques de chocs électriques.
- 15** Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16** Ne pas mettre l'appareil en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17** Éteindre l'appareil avant de le débrancher.
- 18** Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient insérés à l'intérieur, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
- 19** Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'appareil.
- 20** Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source similaire.

Attention

Un risque d'explosion existe si la pile n'a pas été correctement remise en place. Ne remplacer la pile qu'avec le même type ou un type équivalent.

Précautions supplémentaires

- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Ne l'utiliser qu'à l'intérieur et dans un environnement sec. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil, cela pourrait l'endommager.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon doux pour le nettoyer. Ne pas utiliser de cire, de diluant ou de détergents irritants.
- Ne pas laisser les enfants ni les animaux domestiques boire l'eau évacuée par l'appareil.
- L'utilisateur ne doit pas démonter ni essayer de réparer l'appareil lui-même.
- Ne pas brancher cet appareil sur une prise comprenant plusieurs électroménagers à tension électrique élevée.
- Maintenir l'appareil à l'abri des sources de chaleur et éviter la lumière solaire directe.

- En cas de bruit fort ou l'émission d'une odeur ou de fumée, mettre l'appareil hors tension, débrancher la prise et essayer de déterminer la cause immédiatement.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation afin d'éviter de l'écraser et entraîner un risque de choc électrique.
- Ne mettre ni les doigts, ni d'autres objets dans la fente de sortie ou la grille d'admission d'air.
- En cas de présence d'eau à l'intérieur de l'appareil, le mettre hors tension et le débrancher, puis contacter un personnel qualifié.
- Mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant tout nettoyage, déplacement ou entretien.
- Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants ou les personnes ayant des besoins particuliers toucher ou utiliser l'appareil. Le climatiseur ne doit être utilisé que sous la supervision d'un adulte.
- Placer l'appareil sur une surface plane et verticale pour assurer le fonctionnement normal du compresseur.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'essence ou d'autres liquides inflammables.
- Ne pas utiliser de produits aérosols ou d'autres solvants à proximité de l'appareil. Cela pourrait causer une déformation du plastique ou endommager les composants électriques de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique


L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de décès.

- **Cet appareil doit être mis à la terre correctement.**
- **Ne jamais, en aucune circonstance, couper ou retirer la prise de type mise à la masse.**
- **En l'absence d'une prise secteur c.a. correctement mise à la masse, ou si un doute existe que la prise n'est pas correctement mise à la masse, un électricien qualifié devrait vérifier la prise et le circuit et, si nécessaire, installer une prise secteur correctement mise à la masse.**
- **Ce climatiseur doit être branché sur une prise secteur mise à la masse de 120 V, 60 Hz et doit être protégé par un fusible de 15 A temporisé ou un disjoncteur.**
- **Ce climatiseur doit être installé conformément aux codes de câblage nationaux.**
- **Ne pas transformer ou modifier la prise ou le cordon du climatiseur.** Si le cordon d'alimentation devient usé ou endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien agréé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- **Ne pas utiliser de rallonge.**

Sécurité électrique


Disjoncteur intégré

Pour plus de sécurité, le cordon d'alimentation du climatiseur est équipé d'un disjoncteur intégré. Il est possible de tester et de réactiver le disjoncteur à l'aide des touches fournies sur le boîtier de la prise.

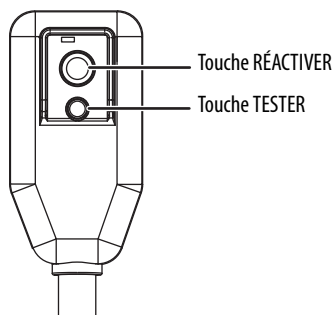


Le disjoncteur devrait être testé régulièrement en appuyant sur la touche TEST, puis sur la touche RESET. Si la touche TEST ne déclenche pas le disjoncteur, ou si la touche RESET ne reste pas activée, débrancher le climatiseur immédiatement et contacter un technicien d'Insignia.

Méthode de mise à la masse recommandée

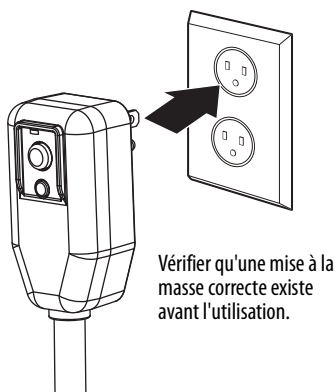

Mise à la masse temporaire

Afin d'éviter tout dangers éventuels, l'utilisation d'une prise adaptateur est fortement déconseillée. Si une prise adaptateur doit être utilisée pour une connexion temporaire, utiliser uniquement un adaptateur homologuée UL avec une capacité minimale de 110 à 120 V ~ 60 Hz, 10 A et 1 150 W. Vérifier que la grande fente de l'adaptateur est alignée avec la grande fente de la prise secteur.

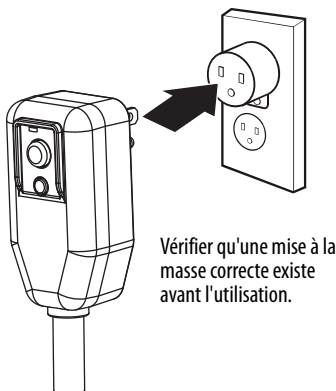

Pour éviter d'endommager le terminal de mise à la masse de l'adaptateur, tenir ce dernier en place lorsque le climatiseur est branché ou débranché.





La fixation du terminal de mise à la masse de l'adaptateur à la vis du cache de la prise murale ne met pas l'appareil à la masse, sauf si la vis du cache est en métal et n'est pas isolée et si la prise murale est mise à la masse au niveau du câblage du domicile.

La connexion et déconnexion fréquente peut endommager le terminal de mise à la masse de l'adaptateur. Ne jamais utiliser un adaptateur cassé ou endommagé.


Caractéristiques

Contenu de l'emballage

- Climatiseur portatif de 10 000 BTU
- Tuyau d'évacuation avec diffuseur
- Ensemble avec plaque de scellage pour fenêtre (plaques de raccord pour fenêtre [2], support de sécurité et vis de type A [2], vis de type B (large tête - 1) et vis de type C [1]).
- Télécommande (avec deux piles AAA)
- *Guide de l'utilisateur*

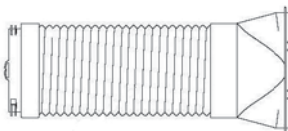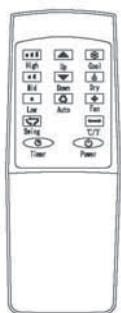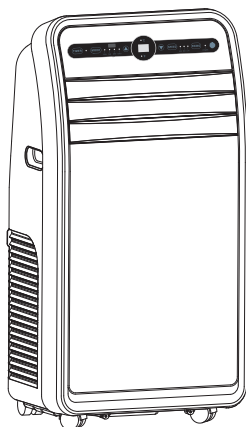


Composants principaux

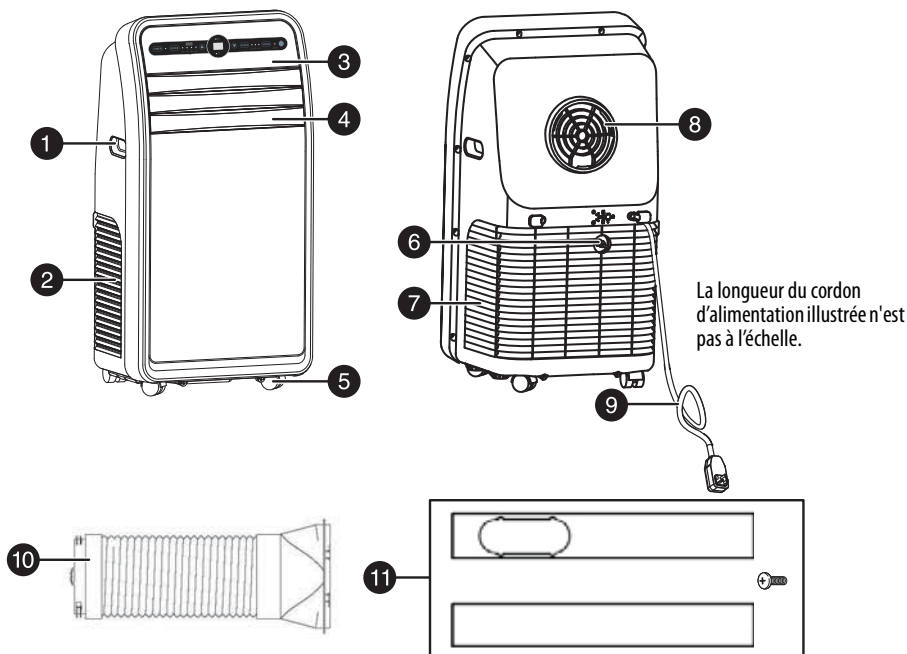


N°	Élément	Description
1	Poignées (gauche et droite)	Permet d'agripper facilement le climatiseur quand il est déplacé.
2	Admission d'air	Permet de faire rentrer l'air dans le climatiseur. Ne pas l'obstruer.
3	Panneau de commande et affichage	Affiche les réglages du climatiseur. Appuyer sur les touches pour changer les réglages.
4	Défecteurs d'air réglables pour l'aération	S'ouvrent automatiquement quand le climatiseur est en marche. Peuvent aussi être réglé en mode d'oscillation.
5	Roulettes pivotantes	Permet de déplacer facilement le climatiseur sur la plupart des surfaces.
6	Conduit de vidange	Utiliser pour évacuer la condensation produite par le climatiseur.
7	Filtre et boîtier du filtre	Retirer le filtre de son boîtier afin de le nettoyer au moins toutes les deux semaines. Voir « Nettoyage du filtre à air » à la page 23.
8	Sortie d'air	Permet à l'air chaud de s'échapper par la partie arrière du climatiseur et dans le tuyau d'échappement. Ne pas l'obstruer.
9	Cordon d'alimentation	Le brancher sur une prise secteur de 120 V, 60 Hz c.a. pour alimenter le climatiseur.
10	Tuyau d'évacuation et diffuseur	Permet de connecter le climatiseur à la trousse de fixation pour fenêtre afin de faire évacuer l'air.
11	Montage avec plaque de scellement pour fenêtre	Comprend deux plaques de raccord et une vis. Permet d'acheminer l'évacuation d'air du climatiseur à travers une ouverture verticale ou horizontale de la fenêtre et de sceller la fenêtre à la bonne hauteur ou largeur.

Panneau de commande

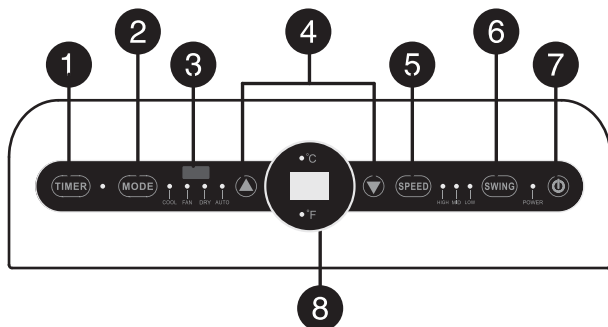

N°	Élément	Description
1	Touche TEMPORISATEUR	Permet de régler la mise en marche ou l'arrêt automatique du climatiseur.
2	Touche MODE	Permet de parcourir les modes disponibles du climatiseur. Les options comprennent COOL (Froid) , FAN (Ventilateur) , DRY (Sec) et AUTO .
3	Capteur de la télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas l'obstruer.
4	Touches ▲ ▼ (TEMPÉRATURE/TEMPORISATEUR)	Mode COOLING (Refroidissement) : permettent d'augmenter ou de diminuer le réglage de température. Appuyer en même temps pour alterner entre Fahrenheit et Celsius. Mode TIMING : permettent d'activer ou de désactiver le temporisateur.
5	Touche VITESSE	Permet de sélectionner une vitesse lente, moyenne ou rapide.
6	Touche OSCILLER	Permet d'activer l'oscillation automatique.
7	Interrupteur d'alimentation	Permet de mettre le climatiseur en marche ou arrêt.
8	Affichage à DEL de la température/l'heure	Affiche la température et l'heure.

Télécommande

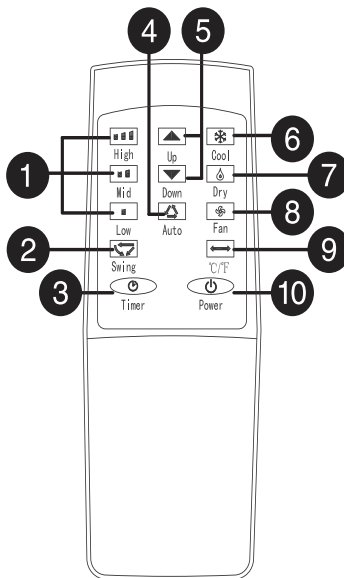

N°	Élément	Description
1	Réglages de vitesses	Permet de sélectionner le réglage haut, moyen ou bas.
2	Oscillation	Permet d'activer l'oscillation automatique.
3	Temporisateur	Permet de régler la mise en marche ou l'arrêt automatique du climatiseur.
4	Auto	Permet de régler le climatiseur sur le mode automatique.
5	Vers le haut/Vers le bas	Mode COOLING (Refroidissement) : permettent d'augmenter (vers le haut) ou de diminuer (vers le bas) le réglage de la température. Mode TIMING : permettent d'activer (vers le haut) ou de désactiver (vers le bas) le temporisateur.
6	Froid	Permet de régler le climatiseur sur le mode de refroidissement.
7	Sec	Permet d'activer le déshumidificateur.
8	Ventilateur	Permet d'activer uniquement le ventilateur du climatiseur (aucun refroidissement).
9	Sélection entre C°/F°	Permet d'alterner entre Fahrenheit et Celsius.
10	⏻ Marche-Arrêt	Permet de mettre le climatiseur en marche ou arrêt.

Mise en service du climatiseur portatif

Retirer et ranger (optionnel) le matériel d'emballage pour le réutiliser. Retirer tout ruban adhésif d'expédition avant d'utiliser le climatiseur. Enlever les résidus du ruban adhésif à l'aide de détergent liquide à vaisselle et d'un chiffon humide. Ne pas utiliser d'outils tranchants, d'alcool, de diluants ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif car cela pourrait endommager la finition.



Remarque

- Ne pas s'exposer directement au flux d'air du climatiseur pendant une période prolongée.
- Quand le climatiseur est utilisé en même temps que les fours, les cheminées ou autres appareils de combustion ou chauffage, veiller à ce qu'il y ait un flux d'air frais suffisant dans la pièce. Ne pas utiliser le climatiseur dans des espaces renfermés avec ces types d'appareils.
- Ce climatiseur est destiné pour un usage domestique en tant qu'électroménager de confort pour le consommateur. Ne pas l'utiliser comme un système de gestion de la température à précision dans le but de refroidir des appareils de précision, de la nourriture, des plantes, des œuvres d'art, etc. Une telle utilisation pourrait les endommager.
- Ne pas courber le tuyau vers le bas si la trousse de fixation pour fenêtre n'est pas utilisée. Cela pourrait provoquer le fonctionnement faible ou la défaillance du climatiseur.

Positionnement du climatiseur

Placer l'appareil sur une surface plane et sèche près de la fenêtre, afin d'utiliser le tuyau et le diffuseur pour connecter le climatiseur à la trousse de fixation pour fenêtre pour faire évacuer l'air à l'extérieur.

Pour maintenir une bonne circulation de l'air et une performance optimale du climatiseur, laisser 50 cm (20 po) d'espace libre autour de l'appareil.

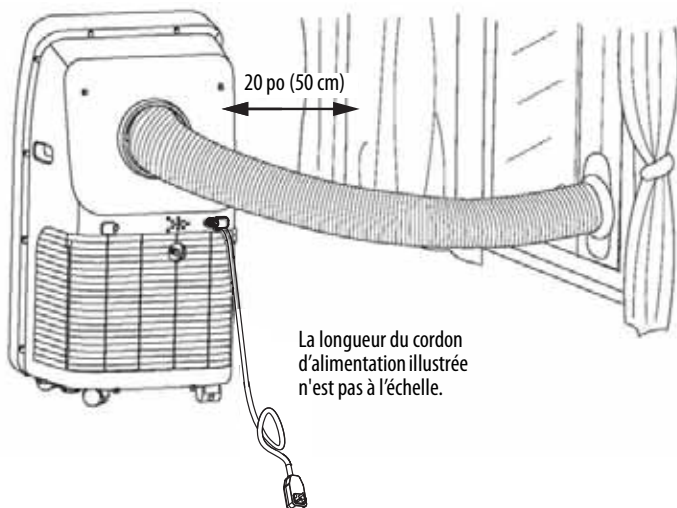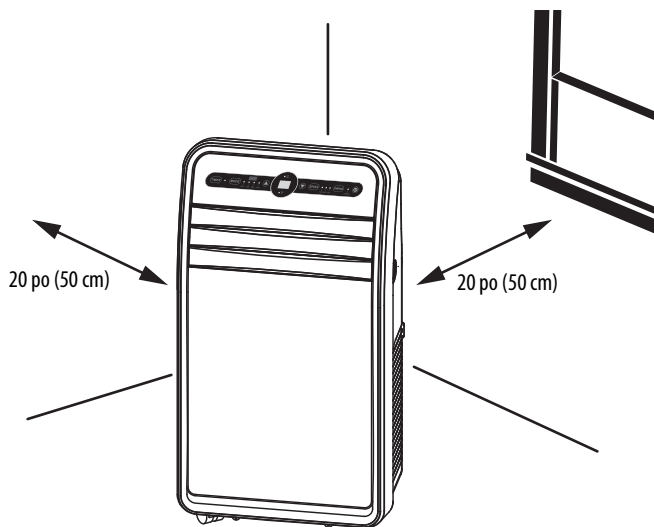


Installation du climatiseur


- 1 Visser le montage du conduit d'évacuation à la sortie d'air au dos du climatiseur portatif.





- 2 Mesurer les dimensions de la fenêtre.
- 3 Régler la longueur de la plaque de scellement de la fenêtre pour s'adapter à l'ouverture de la fenêtre et la fixer à l'aide d'une vis.

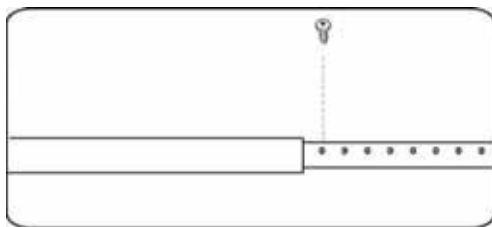


- 4 Installer la plaque de scellement de la fenêtre dans l'ouverture de la fenêtre et la fixer à l'aide des vis fournies.

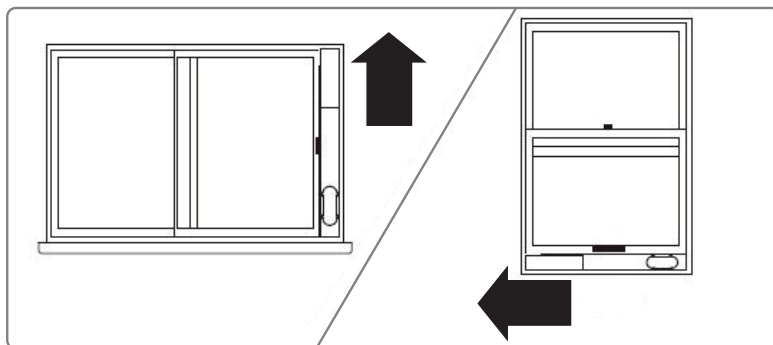



- 5** Insérer le diffuseur dans le panneau d'aération, puis le faire glisser vers le bas et la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son emplacement.

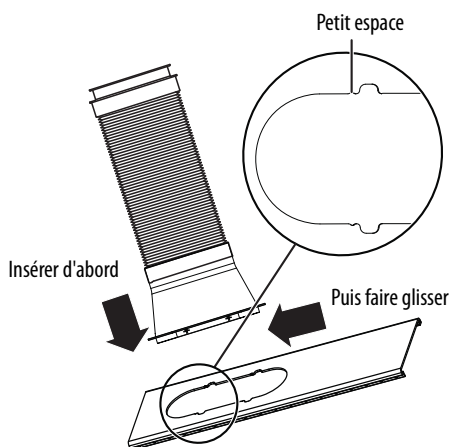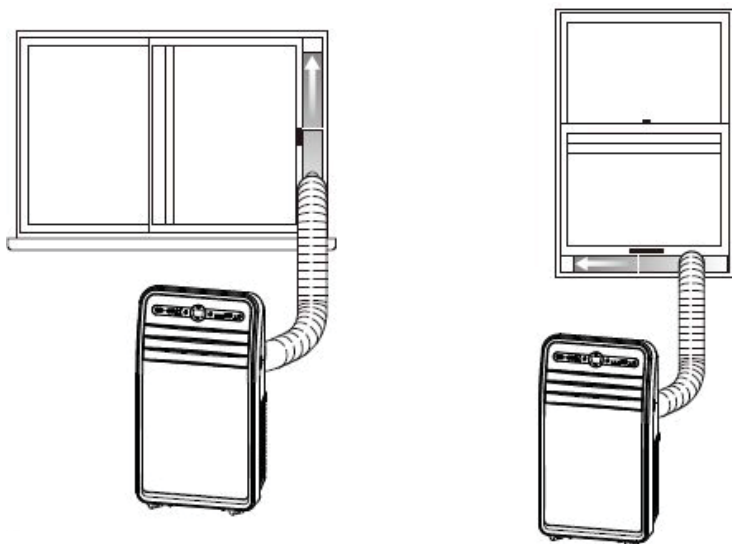

- 6 Si souhaité, fixer le diffuseur au panneau d'aération à l'aide d'une vis de type C.

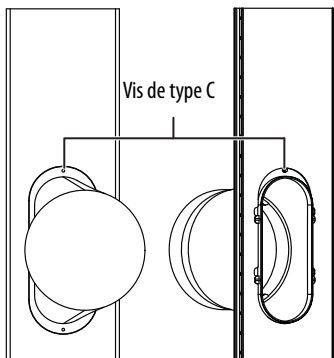


- Pour un rendement optimal, ne pas tordre le tuyau d'aération. Pour une meilleure efficacité, raccourcir le tuyau, si possible.

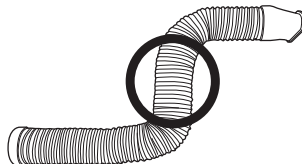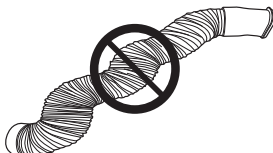


Attention

Le conduit d'évacuation est conçu spécifiquement pour ce climatiseur. Le remplacement ou le rallongement de ce conduit pourrait endommager cet appareil.

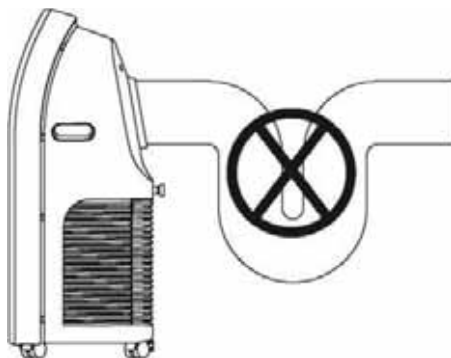


- 7 Si souhaité, installer l'équerre de blocage à l'aide de la vis de type B.

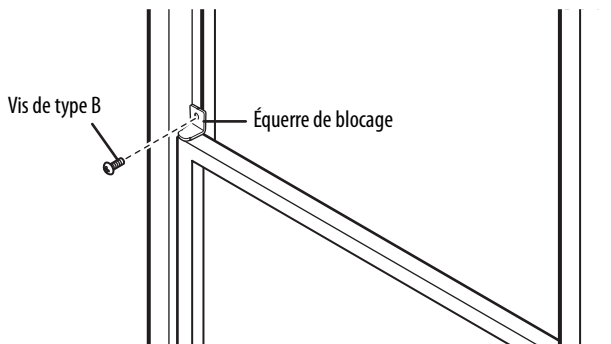

Utilisation du climatiseur portatif

Insertion des piles de la télécommande

- 1 Enfoncer la flèche au dos de la télécommande vers le bas, puis faire glisser le couvercle du compartiment des piles pour le retirer du compartiment.

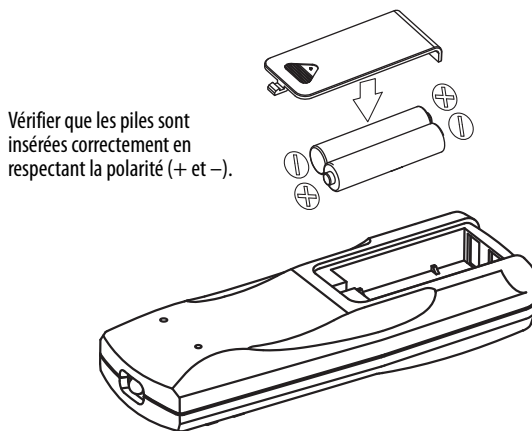

- 2 Insérer deux piles AAA au carbone-zinc (fournies) dans le compartiment. Noter l'orientation correcte de la polarité + et – des piles.

- 3 Remettre le couvercle du compartiment des piles en s'assurant que l'onglet est bien enclenché.

Remarques

- Utiliser uniquement des piles au carbone-zinc ou alcalines. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Lors du remplacement des piles, toujours utiliser des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Enlever les piles de la télécommande si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.

Attention

- Si le liquide des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, laver immédiatement avec de l'eau propre.
- Ne pas utiliser la télécommande si les piles fuient.
- Si le liquide des piles entre en contact avec la bouche ou les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau propre et consulter un médecin.

Utilisation du climatiseur

Il est possible de contrôler le climatiseur à partir du panneau de commandes à l'avant de l'appareil ou en utilisant la télécommande. En cas d'utilisation de la télécommande, la pointer toujours en direction du climatiseur.

Touche	Description
	Permet de mettre le climatiseur en marche ou arrêt. Quand le climatiseur est mis en marche, une tonalité se fait entendre et le flux d'air s'ouvre automatiquement. L'écran affiche la température programmée et le mode actuel. Quand le climatiseur est arrêté, une tonalité se fait entendre et le flux d'air se ferme. Les paramètres des contrôles, tels que Mode, Set Temperature (Réglage de la température), Auto Swing (Oscillation automatique), etc., sont gardés en mémoire quand l'appareil est arrêté (sauf s'il a été débranché).
	Appuyer pour parcourir les modes de fonctionnement (COOL [Froid], FAN [Ventilateur], DRY [Sec] ou ENERGY SAVER [Économiseur d'énergie - AUTO]). Le témoin à DEL à côté de la touche Mode affiche le mode actif. Le mode par défaut est COOL. COOL : le compresseur fonctionne et refroidit la pièce. Utiliser les touches ▲ ou ▼ et les touches de vitesses (SPEED) pour régler la température et la vitesse du ventilateur souhaitée. FAN : le ventilateur fait circuler l'air mais le compresseur ne fonctionne pas pour la refroidir. Utiliser la touche SPEED pour régler la vitesse du ventilateur souhaitée. DRY : le ventilateur et le déshumidificateur fonctionnent tous les deux pour extraire l'humidité de l'air. Une fois que la température souhaitée est atteinte, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent. La vitesse du ventilateur est préréglée et ne peut pas être modifiée. AUTO (ENERGY SAVER) : si la température ambiante est supérieure à 25 °C (77 °F), le climatiseur fonctionne en mode de refroidissement. Si la température ambiante est inférieure à 25 °C (77 °F), le climatiseur fonctionne en mode ventilateur.
	Permet de parcourir les vitesses disponibles du ventilateur (F1-lente, F2-moyenne, F3-rapide). Le témoin à DEL à côté de la touche Speed affiche la vitesse du ventilateur. La vitesse peut être sélectionnée dans les modes COOL ou FAN.

Touche	Description
	Modes COOL (Froid) et DRY (Sec) : permettent d'ajuster le réglage de la température à un maximum de 30 °C (86 °F) ou à un minimum de 17 °C (62 °F) par incréments d'un degré. La température peut être changée de Fahrenheit à Celsius alternativement en appuyant simultanément sur ▲ et ▼ ou en appuyant sur la touche de commutation °F/°C de la télécommande. Mode TIMER (Temporisateur) : appuyer sur ▲ ▼ pour régler l'heure différée de 1 à 24 heures, par incréments d'une heure. En appuyant et en maintenant enfoncée la touche ▲ ▼, la température ou l'heure programmée change automatiquement. REMARQUE : La température affichée est la température ambiante (de la pièce) et non pas la température programmée. En mode COOL (Froid), DRY (Sec) ou AUTO, le thermostat du climatiseur fait fonctionner le compresseur jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte, puis le compresseur fonctionne par cycles d'arrêt et de démarrage afin de maintenir la température programmée.
	Permet de programmer le climatiseur pour s'allumer ou s'arrêter après un délai maximal de 24 heures. La valeur par défaut est 0. Arrêt automatique : appuyer sur ▲ ▼ pendant le fonctionnement du climatiseur pour programmer l'heure différée de 1 à 24 heures, par incréments d'une heure. Le climatiseur s'arrêtera automatiquement une fois que l'heure différée programmée est atteinte. Mise en marche automatique : appuyer sur ▲ ▼ pendant l'arrêt du climatiseur pour programmer l'heure différée de 1 à 24 heures, par incréments d'une heure. Le climatiseur se mettra automatiquement en marche une fois que l'heure différée programmée est atteinte. Appuyer sur la touche TIMER (Temporisateur) pour afficher l'heure différée programmée sur l'écran à DEL. Pour modifier l'heure différée programmée (pour la mise en marche ou l'arrêt), appuyer sur la touche TIMER (Temporisateur), puis régler l'heure en utilisant les touches ▲ ▼ quand le chiffre commence à clignoter. Pour annuler la fonction du temporisateur, appuyer sur la touche TIMER, puis appuyer sur les touches ▲ ▼ quand le chiffre commence à clignoter pour le régler sur 0. Il est aussi possible d'appuyer sur la touche TIMER, puis de l'appuyer de nouveau lorsque le chiffre commence à clignoter. REMARQUE : Ne pas débrancher le climatiseur pendant l'utilisation de la fonction du temporisateur. Une fois que la fonction du temporisateur est réglée, si la télécommande est utilisée pour passer à un autre mode sans reprogrammer la fonction du temporisateur, ce dernier sera réinitialisé.
	Permet d'activer l'oscillation automatique, ce qui varie la direction du flux d'air afin de refroidir la pièce plus efficacement.

Fonctionnement du climatiseur en mode Sec

Si le climatiseur fonctionne en mode DRY (Sec) en permanence dû à l'humidité élevée ou pour une autre raison, le réservoir de récupération d'eau doit être évacué continuellement. Pour effectuer cela :

- 1 Débrancher le climatiseur et le déplacer dans un endroit pour travailler dessus.
- 2 Enlever le bouchon en caoutchouc de l'appareil.
- 3 Retirer le boîtier du filtre.
- 4 Fixer un tuyau de vidange d'un diamètre intérieur de 1/2 po au dos de l'appareil à l'endroit où le bouchon en caoutchouc avaient été enlevés. Utiliser un collier de serrage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites.
- 5 Remplacer le boîtier du filtre.

- 6 Positionner l'extrémité ouverte du tuyau dans un endroit adéquat pour une vidange en continu.
- 7 Brancher le climatiseur et le remettre en marche.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer le climatiseur portatif lui-même. Cela annulerait la garantie.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Le climatiseur ne se met pas en marche	Le climatiseur est débranché.	Vérifier que le climatiseur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le climatiseur s'éteint. Quand l'alimentation est rétabli, attendre trois minutes avant de remettre le climatiseur en marche pour éviter une surcharge et le déclenchement du compresseur.
	L'interrupteur de courant sur le cordon d'alimentation a été déclenché.	Appuyer sur la touche RESET (Réinitialiser) située sur la prise du cordon d'alimentation. Si la touche RESET ne reste pas activée, cesser d'utiliser le climatiseur et contacter un technicien agréé.
	FL s'affiche à l'écran.	Le réservoir de récupération d'eau est plein et doit être évacué. Évacuer le réservoir et réinitialiser les paramètres. Voir « Vidange du réservoir de récupération d'eau » à la page 24.
	La température ambiante est inférieure à la température réglée.	Ceci est normal. Le climatiseur s'éteint automatiquement quand la température ambiante est égale ou inférieure à la température réglée. Ajuster le réglage de la température si nécessaire.
Le climatiseur ne refroidit pas	Le flux d'air est bloqué.	Vérifier qu'il n'y ait pas de rideaux, de persiennes ou de meubles qui bloquent l'avant du climatiseur.
	Le contrôle de la température peut ne pas être réglé correctement	En mode COOL (Froid), diminuer le réglage de la température en appuyant sur la touche ▼ du panneau avant ou de la télécommande.
	Le filtre à air est sale.	Nettoyer le filtre au moins toutes les deux semaines. Voir « Nettoyage and Entretien du climatiseur » à la page 22.
	Il existe une source de chaleur ou il y a trop de personnes dans la pièce.	Déplacer toute source de chaleur de la pièce.
	Il se peut que la pièce était trop chaude.	Il faut donner du temps pour que la pièce se refroidisse après avoir mis le climatiseur en marche pour la première fois.
	Le tuyau d'évacuation n'est pas connecté ou il est bloqué.	Connecter le tuyau d'évacuation et vérifier qu'il n'est pas obstrué et qu'il fonctionne correctement.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Le climatiseur commence à se geler	Les serpentins de refroidissement sont recouverts de glace.	La glace peut obstruer le flux d'air et empêcher le climatiseur de refroidir la pièce correctement. Régler le mode de contrôle sur High Fan (Ventilateur élevé) ou High Cool (Refroidissement élevé).
Le climatiseur fonctionne trop souvent ou pendant une période prolongée.	L'espace à refroidir est trop large pour le climatiseur.	Consulter un technicien Insignia pour en savoir plus sur la capacité requise du climatiseur pour refroidir l'espace souhaité.
	Les portes ou les fenêtres sont ouvertes.	Vérifier que les portes et les fenêtres sont fermées.
Le tuyau de ventilation est chaud	Quand le climatiseur fonctionne sans arrêt pendant une période prolongée, le tuyau chauffe.	Ceci est normal.
Le climatiseur fait un bruit trop élevé	Il est possible que le climatiseur fasse un bruit trop élevé dans les premières deux à trois minutes de fonctionnement.	C'est le son du démarrage du compresseur et ceci est normal.
	Un sifflement doux, peut être émis immédiatement après la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil et pendant le fonctionnement.	Ceci est le son du flux du liquide de refroidissement dans l'appareil et cela est normal.
Le climatiseur fait un bruit bizarre	Un bruit de gargouillement se fait entendre lorsque l'appareil est utilisé sur un plancher légèrement incliné.	Placer l'appareil sur un plancher de niveau.

Témoin d'erreur intelligent

Quand l'un quelconque des témoins d'erreur s'affiche sur l'écran à DEL, éteindre le climatiseur et appeler un technicien d'entretien agréé ou le centre d'assistance technique.

Code d'erreur	Description
E1	Erreur du capteur de température du serpent.
E2	Erreur du capteur de température intérieure.
E3	Protection antigel. La température du serpent du climatiseur est trop basse et l'appareil a été éteint automatiquement. L'appareil se réinitialise tout seul quand la température atteint 46,4 °F (8 °C).

Nettoyage and Entretien du climatiseur

Ce climatiseur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et de maintenance

Pour une efficacité maximale, nous recommandons que les serpentins de refroidissements soient inspectés et nettoyés tous les ans. Le centre local d'assistance technique de Best Buy peut réaliser cette inspection et ce nettoyage pour une somme minime.

Avertissement

- Débrancher le climatiseur avant le nettoyage ou avant d'effectuer tout entretien ou service.
- Prendre garde lors du nettoyage des serpentins ou du retrait ou de la réinstallation du filtre. Les ailettes de refroidissement sont très acérées.
- L'inobservation des instructions indiquées ci-dessus risque d'entraîner un choc électrique ou des blessures corporelles.

Nettoyage du boîtier


- Essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié, puis le sécher avec un chiffon sec.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Ne jamais verser de l'eau sur ou à l'intérieur du climatiseur. Ceci pourrait endommager les composants internes et provoquer un choc électrique ou un incendie.

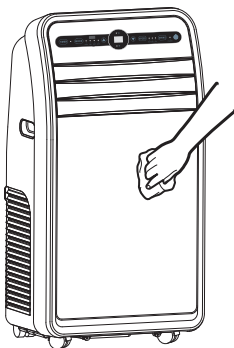


Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé toutes les deux semaines. En fonction de la qualité de l'air à l'intérieur, le filtre peut avoir besoin d'être nettoyé plus souvent. Un filtre à air sale diminue le flux d'air et réduit l'efficacité du climatiseur.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur sans le filtre à air remis en place.

- 1 Extraire le filtre à air en le soulevant par la poignée.

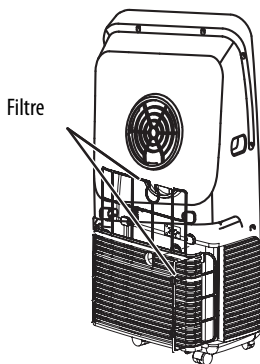

- 2 Nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur. Si le filtre est très sale, le laver à la main sous l'eau tiède en utilisant un détergent doux.

Attention


- Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de l'eau très chaude.
- Ne pas le laver dans un lave-vaisselle ou une machine à laver.

- 3 Laisser le filtre sécher complètement, puis le réinstaller dans le climatiseur.

Remarque

- Si le filtre n'est pas correctement remplacé dans le climatiseur, il existera un espace entre le boîtier du filtre et l'appareil.

Guide du
filtre

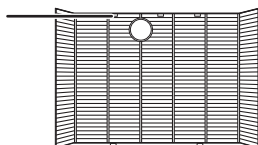


Vidange du réservoir de récupération d'eau

Lorsque le réservoir de collecte interne de l'eau est plein, « FL » apparaît sur l'affichage à DEL et le climatiseur s'éteint jusqu'à ce que le réservoir soit vidangé.

Remarques


- Lors du fonctionnement ou de la vidange de l'eau du climatiseur, toujours protéger la moquette et les planchers de la possibilité de déversements d'eau.
- Lors de la vidange de l'eau du climatiseur, ne pas oublier de sécher tout déversement d'eau avec un chiffon sec ou une serviette.

- 1 Débrancher le climatiseur, puis déconnecter le tuyau d'évacuation à l'arrière.
- 2 Déplacer le climatiseur vers un endroit où la vidange peut se faire ou placer un plateau de vidange sous l'appareil d'une capacité suffisante pour recueillir jusqu'à 0,6 litres (1,3 pintes).

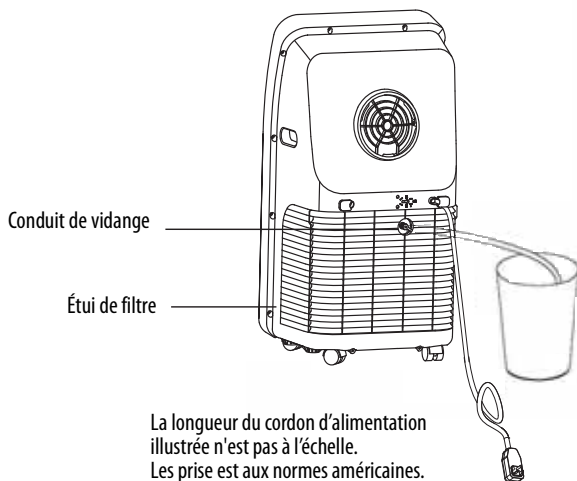

- 3 Retirer le bouchon de caoutchouc de la sortie du tuyau, puis insérer un tube de soutirage (non fourni) dans l'ouverture.
- 4 Siphonner l'eau du climatiseur.

- 5 Quand le réservoir de collecte de l'eau a été siphonné, remplacer le bouchon de caoutchouc, en vérifiant que le boulon est bien serré.

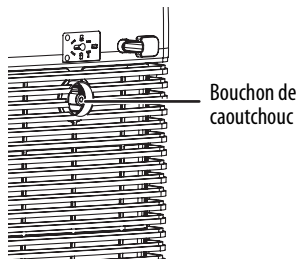

- 6 Placer le climatiseur à l'endroit souhaité, reconnecter le tuyau d'évacuation, puis l'insérer. Quand le climatiseur redémarre après avoir été vidangé, il redémarre automatiquement en mode COOL (Froid) avec un réglage de Température de 72 °F.

Rangement du climatiseur

Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée, il est recommandé de le préparer pour le rangement en effectuant ce qui suit :

- 1 Débrancher le climatiseur.
- 2 Enlever le bouchon en caoutchouc et vidanger complètement le réservoir de récupération d'eau.
- 3 Réinstaller le bouchon en caoutchouc.
- 4 Enlever le boîtier du filtre et nettoyer le filtre. Laisser le filtre sécher complètement, puis le réinstaller.
- 5 Retirer les piles de la télécommande.
- 6 Ranger le climatiseur dans un endroit frais et sec, protégé de la lumière directe du soleil, des températures extrêmes et de la poussière excessive.

Mise en service du climatiseur après son rangement

- 1 Vérifier que le boîtier du filtre et le bouchon en caoutchouc sont en place.
- 2 Vérifier que le cordon d'alimentation et la prise sont en bon état.
- 3 Installer de nouvelles piles AAA dans la télécommande.
- 4 Positionner le climatiseur à l'endroit où il sera utilisé et reconnecter le tuyau d'évacuation et la prise électrique.
- 5 Redémarrer le climatiseur et vérifier que tout fonctionne correctement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

V2 FRANÇAIS
15-0316