

NOTA: nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrollé el cable alrededor del aparato. Envíile el cable sin apretar al lado del aparato.

Después de usar el aparato, desconéctelo, permítala que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Para uso doméstico solamente.

Para empezar el corte:

1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.
2. Empezce el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando de largo hacia arriba.
3. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a otro lado y atrás de la cabeza.

B) Utilice una guía más corta. (A) Aplique más presión (esto necesita un poco de práctica).
















































































































































































































B) Utilice una guía más corta. Si quiere un corte de cabello aún un más corto:

Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima para alicar el recorte de la cabeza, utilice el peine de corte o sus dedos para alicar el recorte y eliminar los recortes. El contorno (definición de contornos) no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase la ilustración), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Nueva cortadora lentamente hacia arriba por encima del cabello por encima del peine plano, y corte el cabello por encima del peine (véase la ilustración).

Para obtener una "tapa plana"/tabla/mesa, no empareje los lados. Utilice una guía sino un plano"/tabla/mesa, no empareje los lados. Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

CONTORNEO

Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima para alicar el recorte de la cabeza, utilice el peine de corte o sus dedos para alicar el recorte y eliminar los recortes. El contorno (definición de contornos) no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase la ilustración), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Nueva cortadora lentamente hacia arriba por encima del peine plano, y corte el cabello por encima del peine (véase la ilustración).

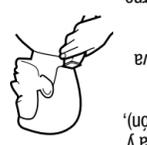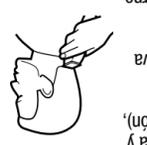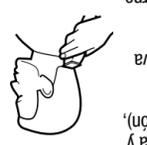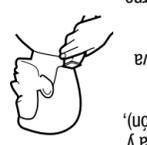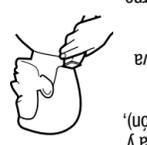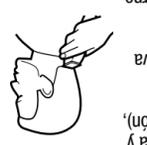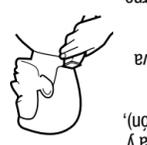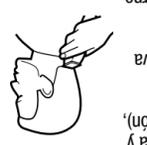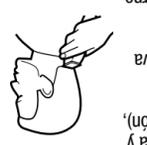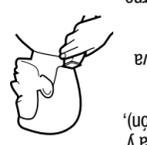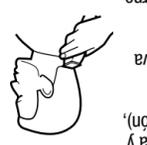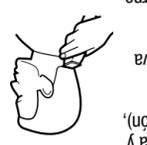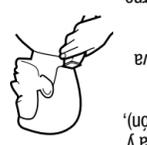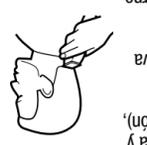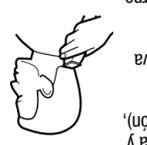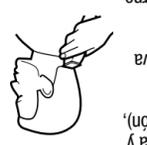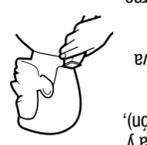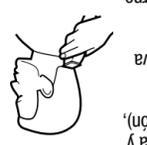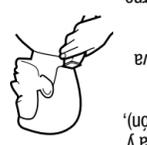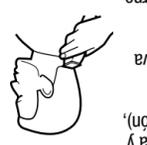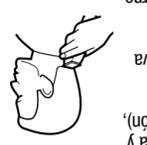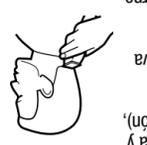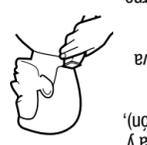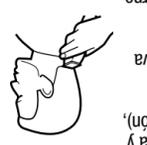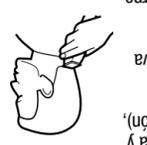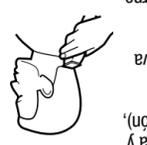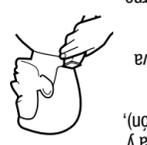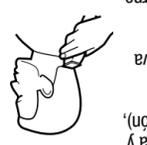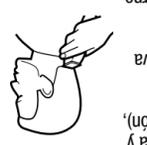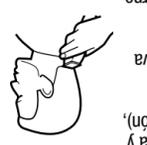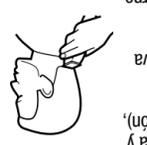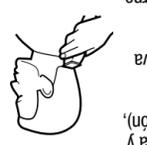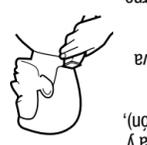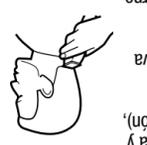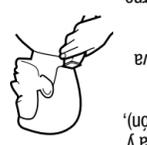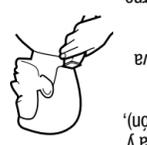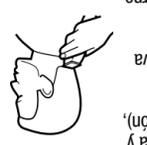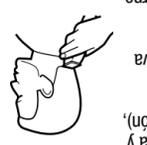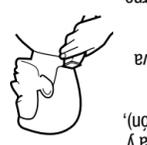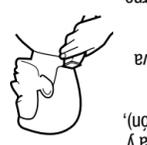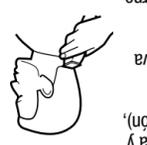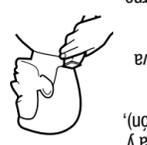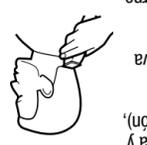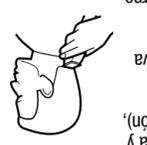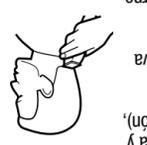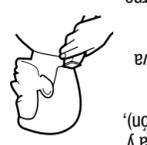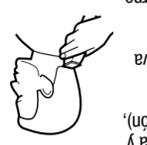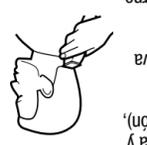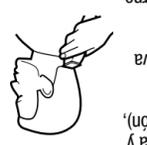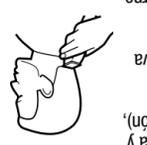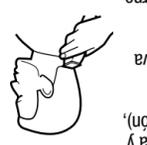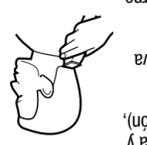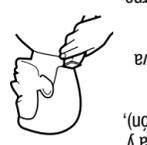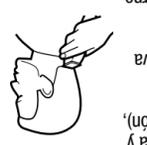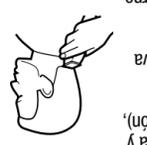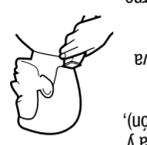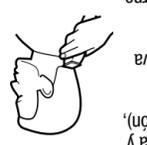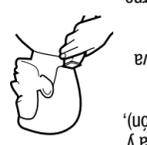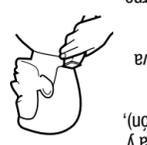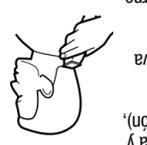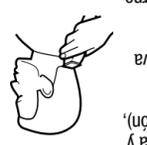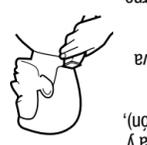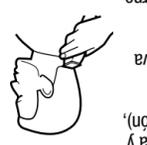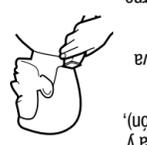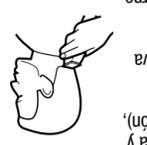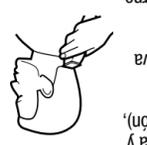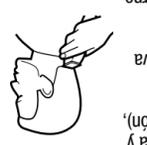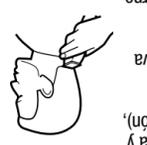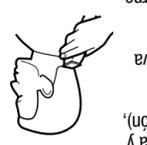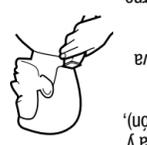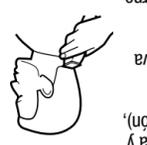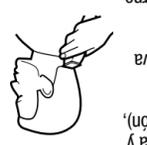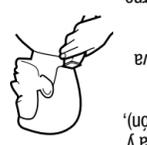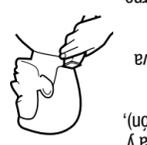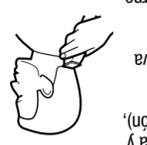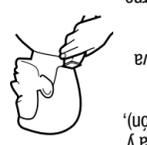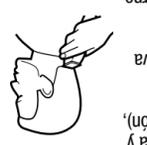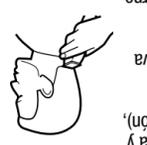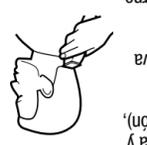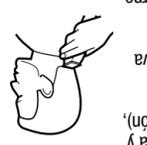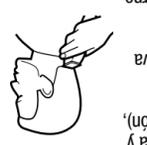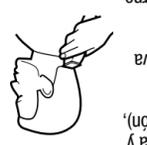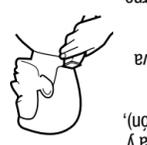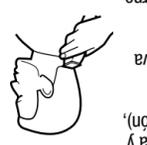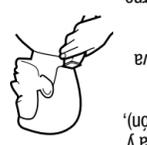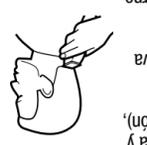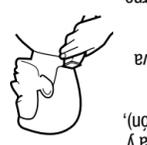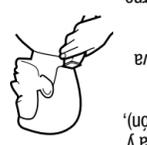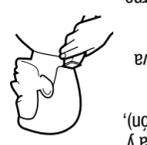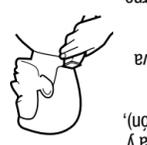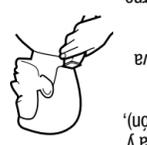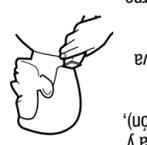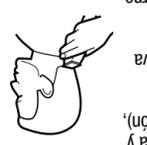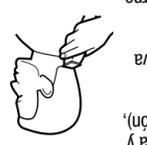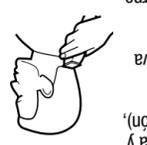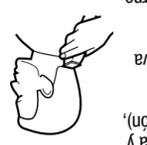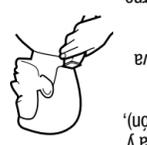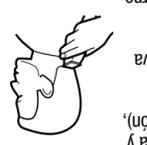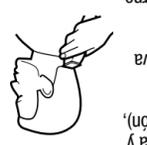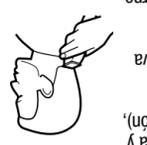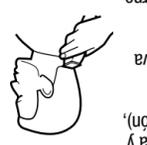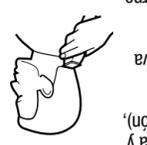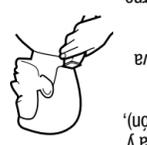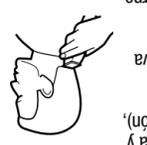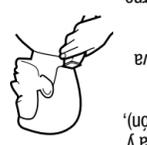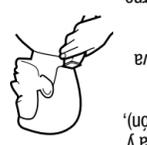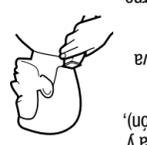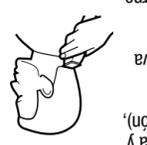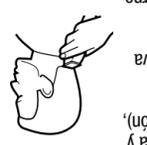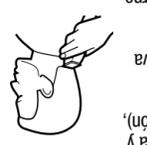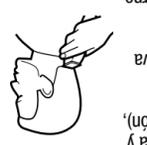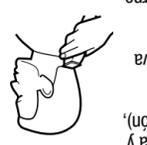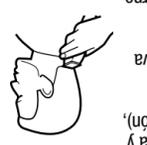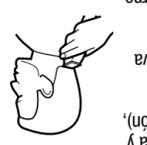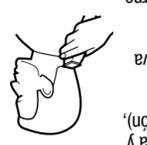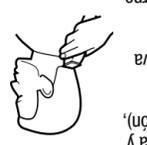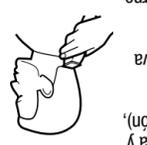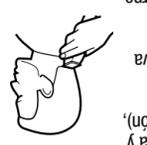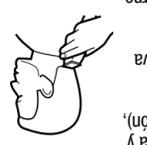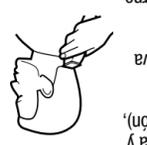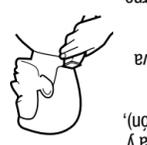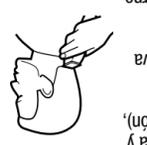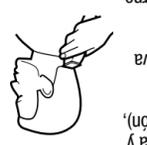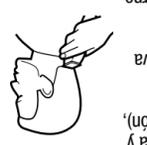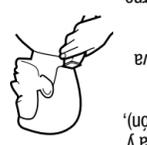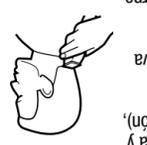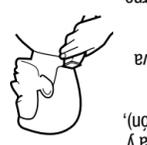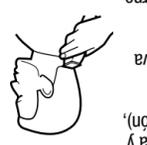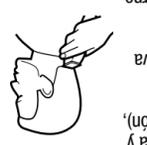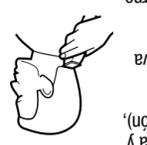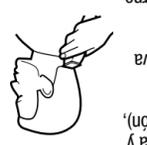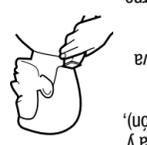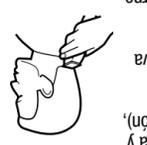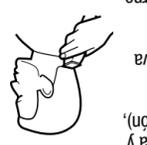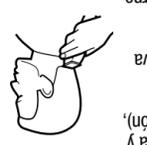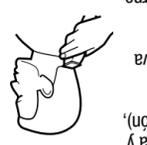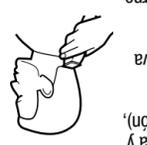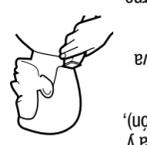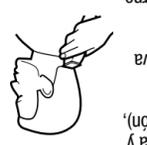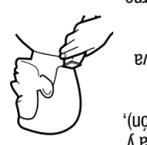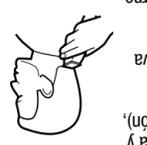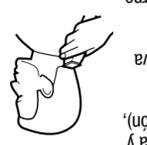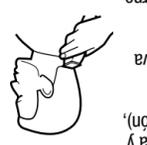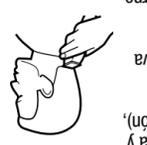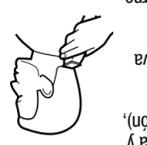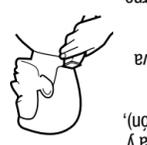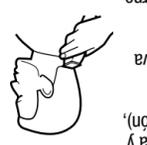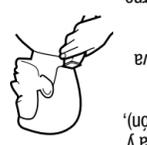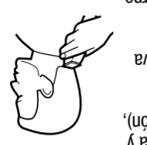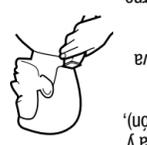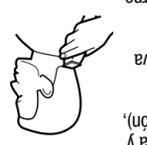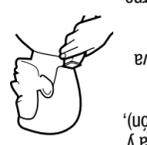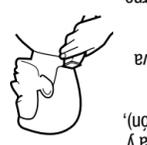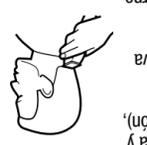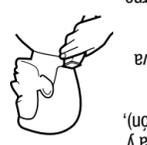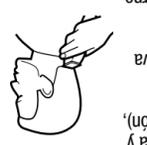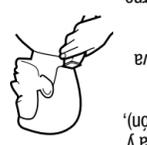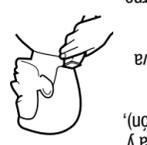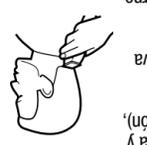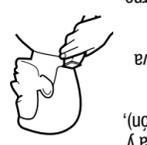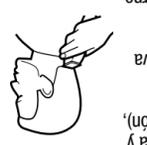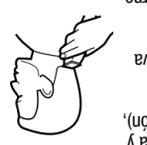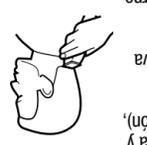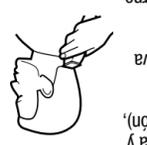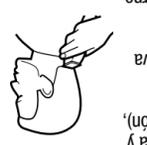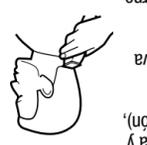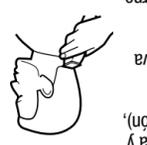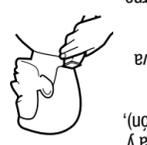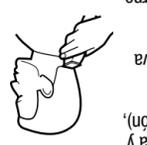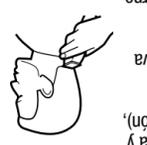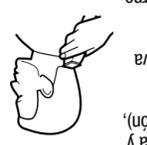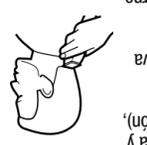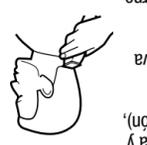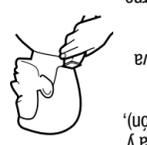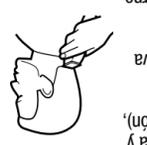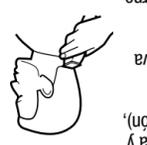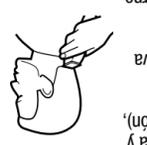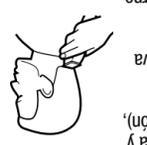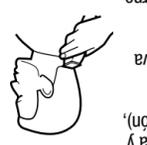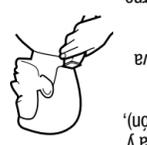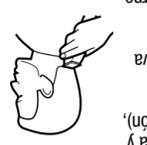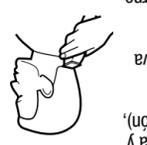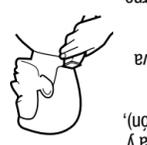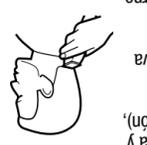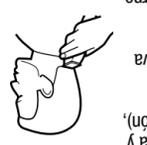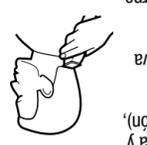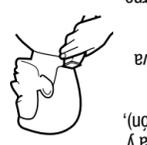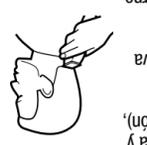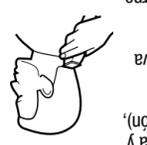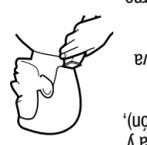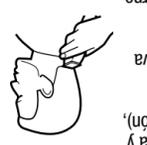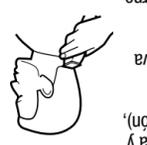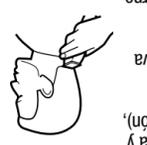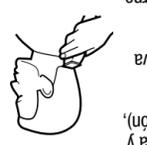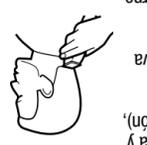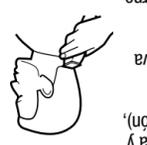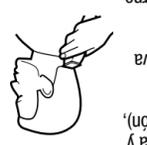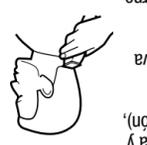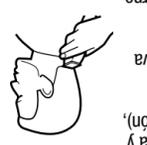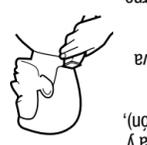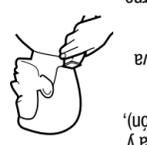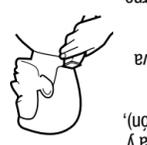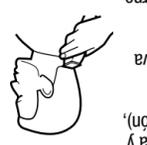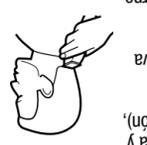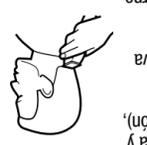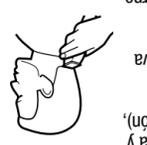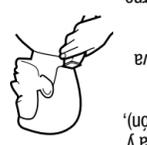



Para su seguridad y para distribuir plenamente este producto, siempre lee las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Modelo HC5000

1. Para su seguridad y para distribuir plenamente este producto, siempre lee las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.
2. No coloques ni guardes este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo uses en el baño o la ducha.
4. No coloques el aparato ni lo dejes caer al agua u otro líquido.

Manual de Instrucciones

1. **Desconecta el aparato antes de limpiarlo.**

2. No coloques ni guardes este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.

3. No lo uses en el baño o la ducha.

4. No coloques el aparato ni lo dejes caer al agua u otro líquido.

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA ANTES DE USARLO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

LA SEGURIDAD DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA ANTES DE USARLO

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


5. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua. **Desconecte** inmediatamente después de que las cuchillas estén debidamente alineadas antes de usarlo.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso, excepto cuando no está cargando.
7. Nunca bloquee las aberturas de aire para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio o heridas.
8. **ADVERTENCIA –** Para **vigilancia mientras está conectado**, No reduzca la potencia de salida del aparato sin reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio o heridas.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni en lugares húmedos, como duchas, baños, piscinas, etc. No lo use cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio o heridas.
11. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desconectarlo.
12. Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños o personas con ciertas discapacidades.
13. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
14. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo al servicio autorizado para su revisión y reparación.**
15. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
16. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
17. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPER

IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:

Conair® hair clippers are carefully inspected to ensure that the blades are in perfect alignment. Of course, you will need to realign the blades after removal for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with FIG. 1 below:

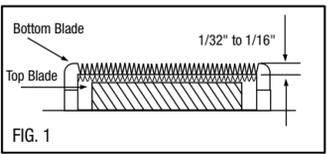

To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end top blade teeth are 1/32" to 1/16" back from bottom blade.

- To Align Blades:**
1. Unplug clipper and slightly loosen screws. (See FIG. 2)
 2. Position the extreme left-hand tooth of the top blade so that it either covers or appears on the left of the first small tooth on the bottom blade.

8. No utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; esto puede causar heridas. Asegúrese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni en lugares húmedos, como duchas, baños, piscinas, etc. No lo use cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio o heridas.
11. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desconectarlo.
12. Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños o personas con ciertas discapacidades.
13. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
14. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo al servicio autorizado para su revisión y reparación.**
15. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
16. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
17. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.



NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.
2. Coloque la capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siéntese a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desentere el cabello. Sostenga la cabeza hacia arriba, según la ilustración.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empujar:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.
2. Coloque la capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siéntese a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desentere el cabello. Sostenga la cabeza hacia arriba, según la ilustración.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

EL CABELLO EN CASA

Antes de empujar:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.
2. Coloque la capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siéntese a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desentere el cabello. Sostenga la cabeza hacia arriba, según la ilustración.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Lubrique las cuchillas de la cortadora una vez al mes.
2. Encienda la cortadora.
3. Sostenga el aparato de manera que las cuchillas apunten hacia abajo.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empujar:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.
2. Coloque la capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siéntese a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desentere el cabello. Sostenga la cabeza hacia arriba, según la ilustración.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Usando un destornillador o una pequeña moneda, gire el tornillo en sentido horario hasta que el sonido de repiqueteo (Fig. 2) produzca un sonido de repiqueteo (Fig. 2).
2. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
3. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empujar:

1. Usando un destornillador o una pequeña moneda, gire el tornillo en sentido horario hasta que el sonido de repiqueteo (Fig. 2) produzca un sonido de repiqueteo (Fig. 2).
2. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
3. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Usando un destornillador o una pequeña moneda, gire el tornillo en sentido horario hasta que el sonido de repiqueteo (Fig. 2) produzca un sonido de repiqueteo (Fig. 2).
2. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
3. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empujar:

1. Usando un destornillador o una pequeña moneda, gire el tornillo en sentido horario hasta que el sonido de repiqueteo (Fig. 2) produzca un sonido de repiqueteo (Fig. 2).
2. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
3. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Usando un destornillador o una pequeña moneda, gire el tornillo en sentido horario hasta que el sonido de repiqueteo (Fig. 2) produzca un sonido de repiqueteo (Fig. 2).
2. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
3. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empujar:

1. Usando un destornillador o una pequeña moneda, gire el tornillo en sentido horario hasta que el sonido de repiqueteo (Fig. 2) produzca un sonido de repiqueteo (Fig. 2).
2. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
3. Después, gire el tornillo en sentido horario hasta que la armadura choque con la bobina demastado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande está a una distancia de 1/32" a 1/16" por encima de la cuchilla pequeña.
4. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
5. Apague el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.
6. Espere una gota de aceite a lo largo de las cuchillas.
7. Encienda la cortadora.
8. Corte el cabello a 1/8" (3 mm).
9. Corte el cabello a 3/8" (10 mm).
10. Corte el cabello a 1/2" (12.5 mm).
11. Corte el cabello a 5/8" (16 mm).
12. Corte el cabello a 7/8" (22 mm).
13. Corte el cabello a 1" (25 mm).

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALCANCE DE LOS NIÑOS

MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Model HC5000

Modelo HC5000