

Dispositivo de reparación de discos

Guía de instalación rápida

BE-HCL304

BEST BUY
essentials™

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.


Contenido del paquete

- Dispositivo de reparación de discos con FlexiWheel™
- Líquido rejuvenecedor (1 oz)
- Paño azul de secado
- Almohadilla cuadrada blanca para pulir
- *Guía de instalación rápida*

Advertencia: No se puede utilizar con discos Blu-ray™, PlayStation® 3 o 4, Xbox® One o CD de 80 mm.

Características

- Corrige los CD, DVD y algunos discos de juegos y datos rayados (véase “Compatibilidad”) que no se reproducen, que saltan o que se congelan en un reproductor de DVD o CD
- Repara y alisa los rayones de la superficie para restaurar la capa protectora del disco y dejar los datos del mismo intactos
- FlexiWheel™ repara hasta 25 discos y funciona con la suficiente suavidad como para reparar con seguridad el mismo disco varias veces

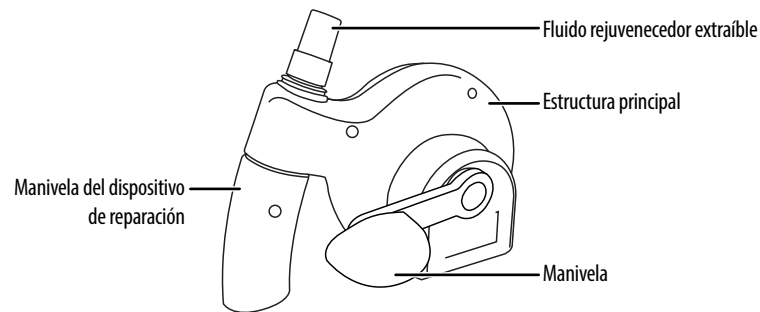


Compatibilidad

- Discos CD y DVD
- Wii
- Xbox y Xbox 360
- Playstation y Playstation 2

Utilización del dispositivo de reparación de discos


- 1 Alinee las cuatro lengüetas de la manivela con las ranuras del cuerpo principal y empuje la manivela hasta que encaje en su sitio.

Nota: El clic le permite saber que se ha instalado correctamente.

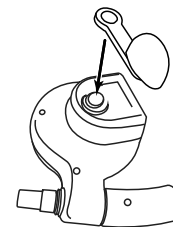


- 2 Rocíe ligeramente el líquido rejuvenecedor (incluido) en la cara de reproducción (lado brillante) del disco. **No** rocíe la cara de la etiqueta del disco.

ADVERTENCIA: Mantenga los discos mojados durante el proceso de restauración, o los discos pueden dañarse.

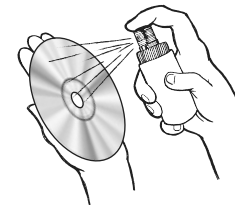

- 3 Inserte su disco en el dispositivo de reparación con el lado de reproducción hacia FlexiWheel, luego gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj hasta que su disco complete dos rotaciones completas. Repita si es necesario.


Nota: El disco se mueve a un ritmo mucho más lento que la manivela.

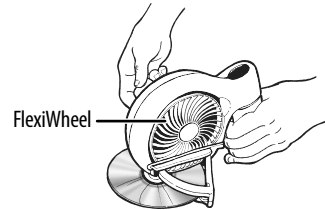


- 4 Saque su disco del dispositivo, y luego seque la cara de reproducción con el paño azul de secado, que está guardado en la manivela del dispositivo de reparación.
- 5 Coloque su disco en el paño azul de secado y utilice una esquina del paño para sujetar el disco. Utilice la almohadilla cuadrada blanca para pulir el lado de reproducción del disco en una línea recta desde el centro del disco hasta el borde exterior.

No pula ni limpie el disco en forma circular.

Nota: Pueden quedar rayas en el disco, pero no afectarán a su reproducción.

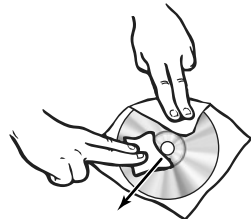

- 6 Guarde el paño de secado y la almohadilla de pulido dentro de la manivela del dispositivo de reparación.

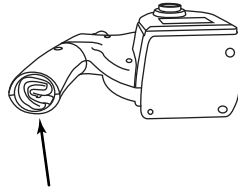

Consejos para la reparación de discos

- El paso final de pulido ayuda a prevenir daños futuros. Pueden quedar rayas en el disco, pero no afectarán a su reproducción.
- Mantenga la almohadilla para pulir limpia y libre de residuos que puedan causar arañazos.
- Si el disco sigue saltándose, congelándose o no se reproduce, repita el proceso de reparación.
- Si el disco sigue saltándose, congelándose o no se reproduce, intente utilizar otro reproductor de discos.
- Puede reparar el mismo disco varias veces sin dañar la capa de datos del disco.
- La cara de reproducción de un disco suele ser la cara "brillante", y la cara de la etiqueta es la cara "opaca" o "gráfica".
- Los discos con daños en el lado de la etiqueta no pueden ser reparados por ningún método. Cuando se ve un disco desde la cara de reproducción, las rayas visibles pueden estar en realidad en la cara de la etiqueta del disco.
- Guarde su kit de reparación a temperatura ambiente en un entorno libre de polvo.

- Utilice únicamente las piezas de recambio y los accesorios recomendados por el fabricante. El uso de piezas genéricas o no recomendadas puede dañar el dispositivo de reparación o el disco.

Información de seguridad

- No beba ni rocíe el líquido rejuvenecedor en su boca.
- No rocíe los líquidos rejuvenecedores en los ojos.
- Si el líquido rejuvenecedor entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con Esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.