

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Televisor LED de 32 pulg. 720p, 60 Hz

NS-32D220NA20


ACCESORIOS

Control remoto y dos pilas AAA

Bases para televisor

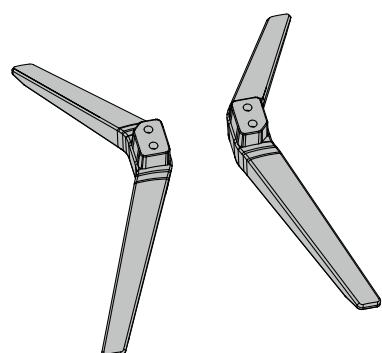

Tornillos M4 (longitud 12 mm) (4)



CUIDADO


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

1 INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

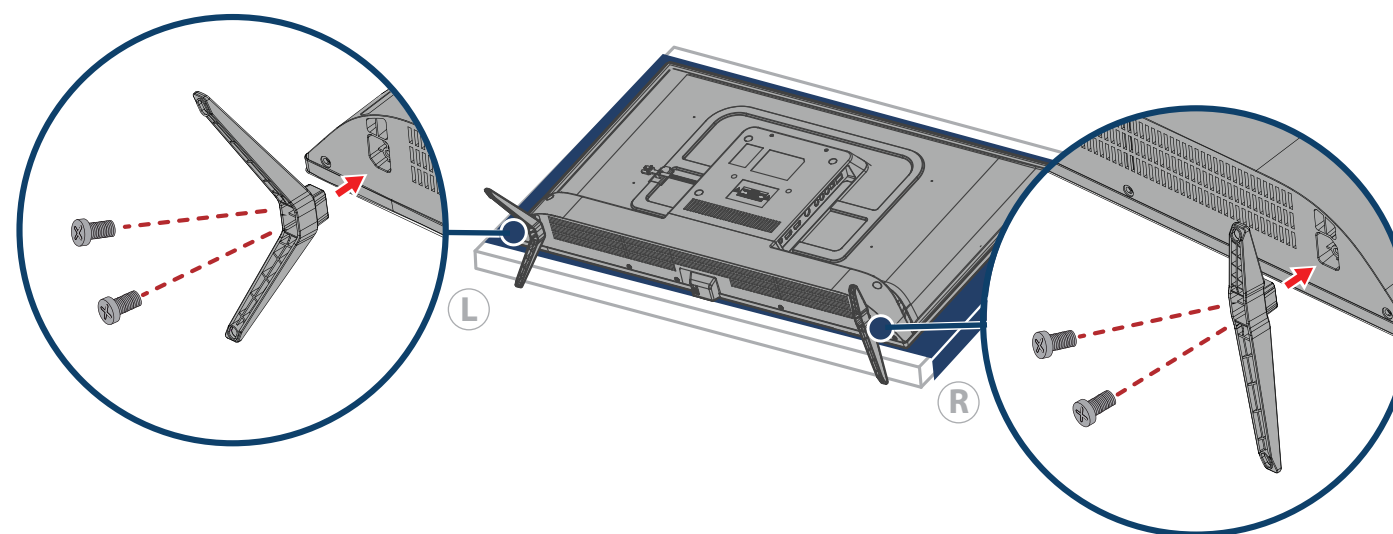

0

MONTAJE EN PARED


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Se hayan retirado las bases.
- El soporte de pared aguante el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.


ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

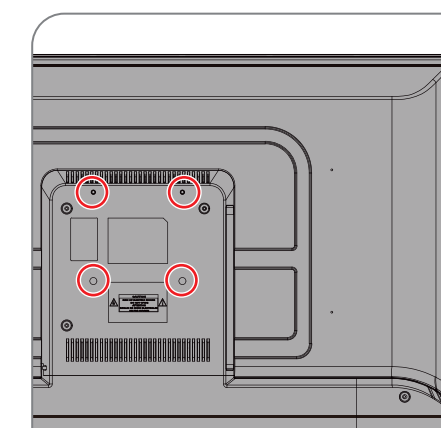


Patrón de montaje VESA
100 x 100 mm – tornillos de tipo M4 de 10 mm mín.

CARACTERÍSTICAS

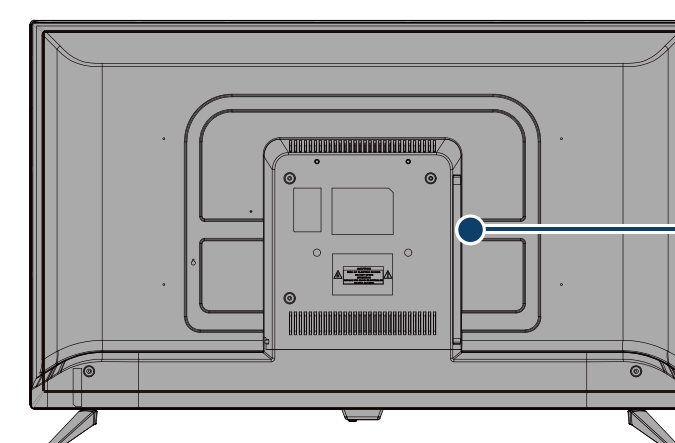


Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

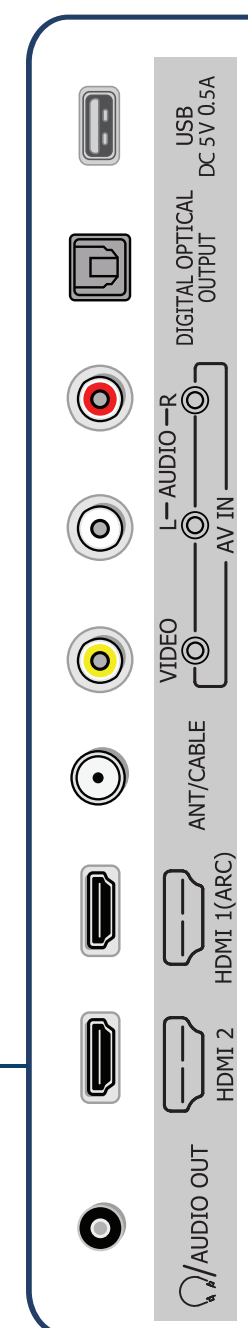


2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (óptima calidad de video)




Nota: Se puede usar la toma **HDMI 1 (ARC)** para conectar un sistema de audio digital.




AV (buena calidad de video)

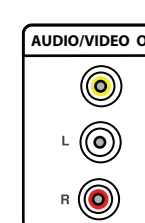

Coaxial (buena calidad de video)

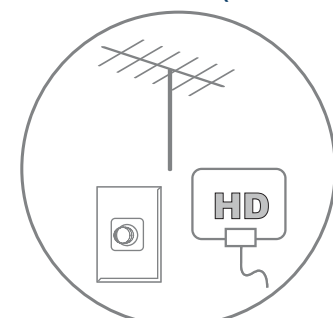


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

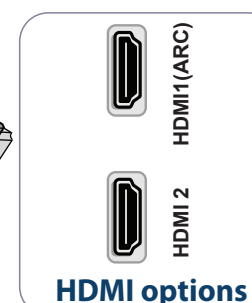


OPCIONES DE AUDIO

ANALÓGICO

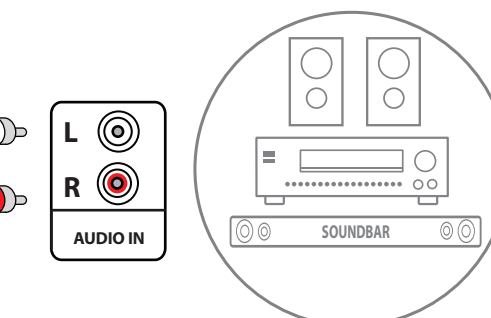


DIGITAL

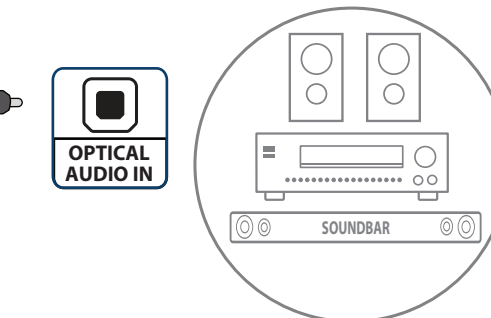


Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**.
Nota: Para cambiar el formato de audio digital, en el menú audio de su televisor, seleccione **Formato de audio/Retraso de audio** y active la opción **Formato de audio a PCM**.

3 ENCENDIDO DE SU TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

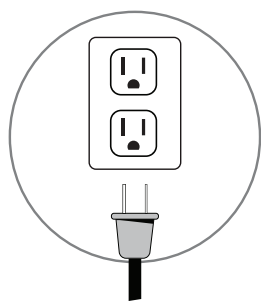

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

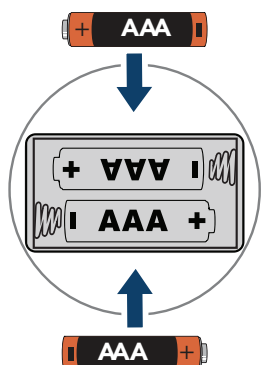

3 Presione  en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.



CONTROL REMOTO

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Números
Para ingresar los números de canal o la contraseña de los controles de los padres

Permiten ingresar el número de un subcanal digital (por ejemplo 4.1)

MENÚ
Para abrir el menú del televisor.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SALIR
Para cerrar el menú del televisor.

ACCESIBILIDAD
Permite abrir el menú de *Accesibilidad*.

Volumen
Permite cambiar el volumen.

RELACIÓN DE ASPECTO
Permite cambiar los canales del televisor. Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

APAGADO AUTOMÁTICO
Permite ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios
INlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.
USB: para controlar una presentación de fotografías.

ENTRADA
Para abrir la lista de *FUENTES DE ENTRADA*.

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

INPUT SOURCE
TV
HDMI1
HDMI2
AV
USB(Photos)

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Números
Para ingresar los números de canal o la contraseña de los controles de los padres

Permiten ingresar el número de un subcanal digital (por ejemplo 4.1)

MENÚ
Para abrir el menú del televisor.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SALIR
Para cerrar el menú del televisor.

ACCESIBILIDAD
Permite abrir el menú de *Accesibilidad*.

Volumen
Permite cambiar el volumen.

RELACIÓN DE ASPECTO
Permite cambiar los canales del televisor. Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

APAGADO AUTOMÁTICO
Permite ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios
INlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.
USB: para controlar una presentación de fotografías.

ENTRADA
Para abrir la lista de *FUENTES DE ENTRADA*.

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

INPUT SOURCE
TV
HDMI1
HDMI2
AV
USB(Photos)

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Números
Para ingresar los números de canal o la contraseña de los controles de los padres

Permiten ingresar el número de un subcanal digital (por ejemplo 4.1)

MENÚ
Para abrir el menú del televisor.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SALIR
Para cerrar el menú del televisor.

ACCESIBILIDAD
Permite abrir el menú de *Accesibilidad*.

Volumen
Permite cambiar el volumen.

RELACIÓN DE ASPECTO
Permite cambiar los canales del televisor. Permite cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

APAGADO AUTOMÁTICO
Permite ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios
INlink: para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.
USB: para controlar una presentación de fotografías.

ENTRADA
Para abrir la lista de *FUENTES DE ENTRADA*.

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

INPUT SOURCE
TV
HDMI1
HDMI2
AV
USB(Photos)

Regresar
Permite regresar al canal anterior.

FAVORITOS
Permite mostrar la lista de canales favoritos.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Permite abrir la información del estatus del televisor.

Subtítulos optativos
Permite activar o desactivar los subtítulos optativos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Permite cambiar los canales del televisor.

VIDEOJUEGOS
Para ajustar la imagen y obtener la mejor experiencia de videojuegos.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-32D220NA20**.
- 3 Seleccione **Suporte & Descargas**.
- 4 A orillas de *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.

YA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL ¿CÓMO LO PUEDO PROGRAMAR PARA CONTROLAR MI TELEVISOR?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes.

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?
Visite nuestro **Foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

EE.UU. y Canadá:
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China