



AM/FM Weather Alert Radio

User's Guide

Getting Started


Powering the Weather Radio

There are two ways to power the weather radio: either with the included power adapter or with 4 AAA batteries (not included).

To power the weather radio with the power adapter: Plug the power adapter into the POWER IN jack on the back of the weather radio. Plug the other end into an AC outlet. **Note:** If you're not planning to use the weather radio for a week or more, unplug it from AC power.


To power the weather radio with batteries:

1. Make sure the weather radio's power adapter is unplugged.
2. Remove the battery compartment door on the back of the weather radio.
3. Insert 4 AAA batteries (not included) in the battery compartment. Make sure you match the +/- markings inside the compartment.
4. Replace the compartment door.

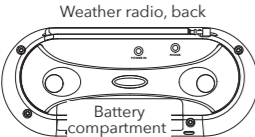

Setting the time

1. Press and hold the **BAND/CLOCK** button until the hours digits begin to flash on the display.
2. Use the **TUN-/SET-** and **TUN+/SET+** buttons to adjust the hour. Press the **BAND/CLOCK** button to set it.
3. Use the **TUN-/SET-** and **TUN+/SET+** buttons to adjust the minutes. Press the **BAND/CLOCK** button to set the minutes and finish setting the time.

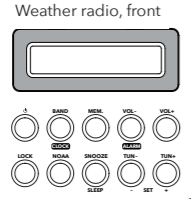

Everyday Use

Listening to the AM/FM Radio

1. Press the **⏻** button to turn on the radio.
2. Press the **BAND/CLOCK** button repeatedly to select AM or FM radio mode.

To search for the next station in your area: Press and hold the **TUN-/SET-** or **TUN+/SET+** button until the radio starts searching for the next radio station in that direction on the dial. The search operation finds stations with strong signals. To find weaker stations, try manual tuning.

To tune to a station manually: Press the **TUN-/SET-** or **TUN+/SET+** button to manually go through radio frequencies until you find the station you want.

To adjust the volume: Use the **VOL-/ALARM** and **VOL+** buttons.

To turn off the radio: Press the **⏻** button.

IMPORTANT: For best FM reception, fully extend the telescopic antenna. For AM radio, turn the entire radio to get the best signal (the radio has a built-in antenna for AM reception).

Saving Radio Stations to Memory

The radio can store up to 10 AM and 10 FM radio stations to memory for quick access.

1. Tune the radio to the desired station.
2. Press and hold the **MEM.** button to store this radio station in the next available memory slot. The display shows the preset number assigned to this station (for example, **P01** for the first preset).
3. Use the **TUN-/SET-** or **TUN+/SET+** buttons to set the number you want to use for this preset. Then press the **MEM.** button to confirm.

To access preset stations: Make sure the radio is on (press **⏻** if it isn't) and in AM or FM mode (press **BAND/CLOCK** if it isn't). Then press the **MEM.** button to access presets and use the **TUN-/SET-** and **TUN+/SET+** buttons to find the preset you want.

Listening to the Weather Radio

1. Press the **⏻** button to turn on the radio.
2. Press **BAND/CLOCK** button to select weather radio mode. The display shows **CH1**.
3. Press the **TUN-/SET-** or **TUN+/SET+** button to tune to the weather radio station you want. There are total 7 channels. **IMPORTANT:** There might be several weather radio channels available in your area. Make sure you find the one that's best for your exact location.

| CHANNEL | Frequency (MHZ) |
|---------|-----------------|
| CH1 | 162.4000 |
| CH2 | 162.4250 |
| CH3 | 162.4500 |
| CH4 | 162.4750 |
| CH5 | 162.5000 |
| CH6 | 162.5250 |
| CH7 | 162.5500 |

To adjust the volume: Use the **VOL-/ALARM** and **VOL+** buttons.

To turn off the weather radio: Press the **⏻** button.

IMPORTANT: For best weather radio reception, fully extend the telescopic antenna.

Using NOAA Alerts

The NOAA weather band is a service broadcast of the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, available in all 50 U.S. states, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. This weather radio can automatically alert you when NOAA issues an alert in your area.

To use NOAA alerts:

1. Identify which weather radio channel transmits weather information for your specific location. Make sure the weather radio is tuned to that channel.

2. Turn the radio off. Press the **NOAA** button to turn the NOAA alert function on or off. The display shows the icon when NOAA alerts are active and the radio is off.

When NOAA alerts are turned on, the weather radio will sound an alarm if there is a severe weather emergency in your area, then turn on the weather band channel for information about the alert. You can press **⏻** button to turn it off.)

Notes:

- If you move to another city or state, you will need to find the channel to use for that location.
- To receive weather radio broadcasts and alerts, the radio must be within the range of the local broadcast site (10 - 40 miles, depending on terrain and obstructions).
- The NOAA Weather Service broadcasts a test alert every Wednesday between 11am and Noon.

Setting the Alarm

1. Make sure the radio is off. Press the **⏻** button if it isn't.
2. Press and hold the **VOL-/ALARM** button. The alarm hour digits begin to flash on the display.
2. Use the **TUN-/SET-** and **TUN+/SET+** buttons to adjust the alarm hour. Press the **VOL-/ALARM** button to set it.
3. Use the **TUN-/SET-** and **TUN+/SET+** buttons to adjust the alarm minutes. Press the **VOL-/ALARM** button to set the alarm minutes. Once you've set the alarm, the alarm indicator (buzzer or radio) will light up.

To activate the alarm and choose the sound: Make sure the radio is off. Press the **VOL-/ALARM** button to toggle between alarm sounds and alarm off. The display shows for buzzer and for radio (FM, AM, or Weather Band). When no icon is showing on the display, the alarm is not active. **Note:** If you've set the alarm to radio, the alarm will wake you to the last station you were listening to.

To snooze the alarm: Press the **SLEEP/SNOOZE** button once while the alarm is sounding. The alarm will sound again after the 9 minute snooze period has ended. You can continue repeating snooze for up to approximately one hour.

To turn off the alarm: Press the **⏻** button while the alarm is sounding.

Using the Sleep Function

In sleep mode, the radio will turn off automatically after a specified time (up to 90 minutes).

1. Make sure the radio is on and tuned to the station you want to fall asleep to.
2. Press the **SNOOZE/SLEEP** button. The display shows the default sleep time of 90 minutes. To decrease the sleep timer, press the **SNOOZE/SLEEP** button repeatedly. The timer decreases by 10 minutes to 00 (off). Once the sleep timer has reached zero, the radio turns off automatically.


Using the Lock Function

To disable all button presses: Press the **LOCK** button. The display shows the .

To enable button presses again: Press the **LOCK** button. The icon disappears from the display.

Tour of the Weather Radio

Front

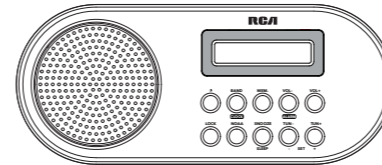

⏻ turns the radio on and off. It also silences all alarms or alerts. **BAND/CLOCK** cycles through the different radio modes: AM, FM, and weather. Press and hold to set the clock time.

MEM. recalls preset stations. Press and hold to set a preset station.

VOL-/ALARM decreases volume while the radio's on. Press when the radio's off to turn on the alarm, cycle through the alarm sounds (buzzer, radio), and turn off the alarm. Press and hold to set the alarm time.

VOL+ increases volume.


LOCK disables all button presses (and re-enables them).

NOAA turns NOAA alerts on and off when the radio is off.

SNOOZE/SLEEP snoozes the alarm when it's sounding and starts a sleep timer at other times when the radio's on.

TUNE-/SET- and TUN+/SET+ tunes to radio stations (press and hold to scan for the next station) and adjusts the time when setting the clock or alarm.

Back

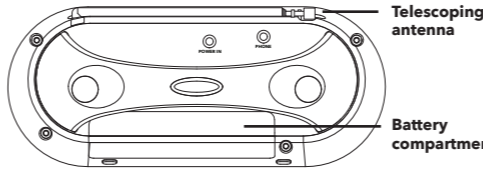

Telescopic Antenna extends to improve reception for FM and weather band stations.

POWER IN plugs into the included power adapter

PHONE lets you plug in headphones for private listening. The speaker is disabled when there's something plugged into this jack.

Battery Compartment lets you power the weather radio by 4 AAA batteries (not included).



Radio d'alerte météo AM / FM

Guide de l'utilisateur

Guide de démarrage


Alimentation de la radio météo

Il existe deux façons d'alimenter la radio météo : soit avec l'adaptateur secteur fourni, soit avec 4 piles AAA (non fournies).

Pour alimenter la radio météo avec l'adaptateur électrique : Brancher l'adaptateur d'alimentation dans la prise POWER IN (Entrée alimentation) à l'arrière de la radio météo. Brancher l'autre extrémité sur une prise secteur. **Remarque :** En cas de non-utilisation de la radio météo pendant une semaine ou plus, la débrancher du secteur.


Pour alimenter la radio météo avec des piles :

1. Vérifier que l'adaptateur d'alimentation de la radio météo est débranché.
2. Retirer le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la radio météo.
3. Insérer 4 piles AAA (non incluses) dans le compartiment à piles. S'assurer de faire correspondre les marques +/- dans le compartiment.
4. Remplacer le couvercle du compartiment.

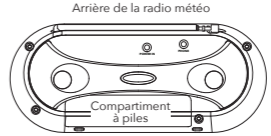

Réglage de l'heure

1. Appuyer sur le bouton **BAND/CLOCK** (Bande/horloge) et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures commencent à clignoter à l'écran.
2. Utiliser les boutons **TUN-/SET-** (Accord-/réglage-) et **TUN+/SET+** (Accord+/réglage+) pour régler les heures. Appuyer sur le bouton **BAND/CLOCK** (Bande/horloge) pour confirmer.
3. Utiliser les boutons **TUN-/SET-** (Accord-/réglage-) et **TUN+/SET+** (Accord+/réglage+) pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton **BAND/CLOCK** (Bande/horloge) pour régler les minutes et terminer la configuration de l'heure.

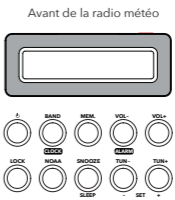

Utilisation quotidienne

Écoute de la radio AM/FM

1. Appuyer sur le bouton **⏻** pour allumer la radio.
2. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **BAND/CLOCK** (Bande/horloge) pour sélectionner le mode radio AM ou FM.

Pour rechercher une station proche dans votre région : Appuyer sur le bouton **TUN-/SET-** ou **TUN+/SET+** et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la radio commence à rechercher la prochaine station de radio dans cette direction sur le cadran. L'opération de recherche permet de trouver les stations dont le signal est puissant. Pour trouver des stations dont le signal est plus faible, essayer la syntonisation manuelle.

Pour syntoniser une station manuellement : Appuyer sur le bouton **TUN-/SET-** ou **TUN+/SET+** pour parcourir manuellement les fréquences radio jusqu'à ce que la station désirée soit trouvée.

Réglage du volume : Utiliser les boutons **VOL-/ALARM** et **VOL+**.

Pour éteindre la radio : Appuyer sur le bouton **⏻**

IMPORTANT : Pour une meilleure réception FM, déployer complètement l'antenne télescopique. Pour la radio AM, orienter toute la radio pour obtenir le meilleur signal (la radio est dotée d'une antenne intégrée pour la réception AM).

Sauvegarde des stations de radio en mémoire

Pour permettre un accès rapide des stations, la radio peut enregistrer en mémoire jusqu'à 10 stations AM et 10 stations FM.

1. Syntoniser la radio sur la station souhaitée.
2. Appuyer sur le bouton **MEM.** et le maintenir enfoncé pour enregistrer cette station de radio dans le prochain emplacement mémoire disponible. L'écran affiche le numéro de présélection attribué à cette station (par exemple, **P01** pour la première présélection).
3. Utiliser les boutons **TUN-/SET-** ou **TUN+/SET+** pour définir le numéro à utiliser pour cette présélection. Puis appuyer sur le bouton **MEM.** pour confirmer.

Pour accéder aux stations pré-réglées : Vérifier que la radio est allumée (appuyer sur **⏻** si elle ne l'est pas) et en mode AM ou FM (appuyer sur **BAND/CLOCK** si elle ne l'est pas). Puis appuyer sur le bouton **MEM.** pour accéder aux présélections et utiliser les boutons **TUN-/SET-** et **TUN+/SET+** pour trouver la présélection souhaitée.

Écoute de la météo

1. Appuyer sur le bouton **⏻** pour allumer la radio.
2. Appuyer sur le bouton **BAND/CLOCK** pour sélectionner le mode météo de la radio. L'écran affiche **CH1**.
3. Appuyer sur le bouton **TUN-/SET-** ou **TUN+/SET+** pour syntoniser la station météo désirée. Il y a 7 canaux au total. **IMPORTANT :** Il peut y avoir plusieurs canaux de radio météo disponibles dans votre région. Il est recommandé de trouver celle qui convient le mieux à votre lieu exact.

| CANAL | Fréquence (MHZ) |
|-------|-----------------|
| CH1 | 162.4000 |
| CH2 | 162.4250 |
| CH3 | 162.4500 |
| CH4 | 162.4750 |
| CH5 | 162.5000 |
| CH6 | 162.5250 |
| CH7 | 162.5500 |

Réglage du volume : Utiliser les boutons **VOL-/ALARM** et **VOL+**.

Pour éteindre la radio météo : Appuyer sur le bouton **⏻**. **IMPORTANT :** Pour une meilleure réception des stations météo, déployer complètement l'antenne télescopique.

Utilisation des alertes NOAA

La bande météo NOAA est un service diffusé par la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, disponible dans les 50 États américains, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. Cette radio météo peut vous avertir automatiquement lorsque la NOAA émet une alerte dans votre région.

Pour utiliser les alertes NOAA :

- Identifier le canal de radio météo qui transmet les informations météo pour votre lieu spécifique. Vérifier que la radio météo est sintonisée sur ce canal.
- Éteindre la radio. Appuyer sur le bouton NOAA pour activer ou désactiver la fonction d'alerte NOAA. L'écran affiche l'icône 📶 lorsque les alertes NOAA sont actives et que la radio est éteinte. Lorsque les alertes NOAA sont activées, la radio météo émet une alarme en cas d'urgence météorologique dans votre région, puis active le canal de la bande météo pour obtenir des informations sur l'alerte. Pour la désactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton 🔊.

Remarques :

- Si un déménagement a lieu vers une autre ville ou un autre état, il sera nécessaire de trouver le canal à utiliser pour ce lieu.
- Pour recevoir les diffusions et les alertes de la radio météo, la radio doit se trouver dans le rayon d'action du site de diffusion local (16 à 64 km, selon le terrain et les obstructions).
- Le service météorologique de la NOAA diffuse une alerte test tous les mercredis entre 11 heures et midi.

Réglage de l'alarme

- Vérifier que la radio est éteinte. Si elle ne l'est pas, appuyer sur le bouton 🔊.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **VOL/ALARM**. Les chiffres de l'heure de l'alarme commenceront à clignoter à l'écran.
- Utiliser les boutons **TUN-/SET-** et **TUN+/SET+** pour régler l'heure de l'alarme. Appuyer sur le bouton **VOL/ALARM** pour confirmer.
- Utiliser les boutons **TUN-/SET-** et **TUN+/SET+** pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur le bouton **VOL/ALARM** pour confirmer les minutes de l'alarme. Une fois que la fonction alarme est réglée, l'indicateur d'alarme (ronfleur ou radio) s'allume.

Pour activer l'alarme et choisir le son : Vérifier que la radio est éteinte. Appuyer sur le bouton **VOL/ALARM** pour basculer entre les sons de l'alarme et la désactivation de l'alarme. L'écran affiche 🔊 pour la sonnerie et 📶 pour la radio (FM, AM ou bande météo). Lorsqu'aucune icône n'apparaît à l'écran, l'alarme n'est pas active. **Remarque :** Si l'alarme est sur la radio, l'alarme se produira sur la dernière station écoutée.

Pour répéter l'alarme : Appuyer une fois sur le bouton **SNOOZE/SLEEP** pendant que l'alarme retentit. L'alarme se déclenche à nouveau après la fin de la période de répétition de 9 minutes. Il est possible de poursuivre la répétition de l'alarme jusqu'à environ une heure.

Pour désactiver l'alarme : Appuyer sur le bouton 🔊 pendant que l'alarme retentit.

Utilisation de la fonction de veille

En mode veille, la radio s'éteint automatiquement après une durée déterminée (jusqu'à 90 minutes).

- Vérifier que la radio est allumée et réglée sur la station choisie pour s'endormir.
- Appuyer sur le bouton **SNOOZE/SLEEP**. L'écran affiche la durée de veille par défaut, soit 90 minutes.

Pour diminuer le temps de sommeil, appuyer plusieurs fois sur le bouton **SNOOZE/SLEEP**. La minuterie diminue de 10 minutes à chaque pression jusqu'à 00 (arrêt).

Une fois que la minuterie de mise en veille a atteint zéro, la radio s'éteint automatiquement.

Utilisation de la fonction de verrouillage

Pour désactiver tous les appuis sur les boutons : Appuyer sur le bouton **LOCK**. L'écran affiche l'icône 🔒.

Pour réactiver l'appui sur les boutons : Appuyer sur le bouton **LOCK**. L'icône 🔒 disparaît de l'écran.

Présentation de la radio-météo

Avant

🔊 permet d'allumer et d'éteindre la radio. Il permet également de faire taire toutes les alarmes ou alertes. **BAND/CLOCK** permet de faire défiler les différents modes de la radio : AM, FM, et météo. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour régler l'heure de l'horloge. **MEM**. rappelle les stations préréglées. Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour préréglés les stations.

VOL-/ALARM permet de diminuer le volume lorsque la radio est allumée. Appuyer sur ce bouton lorsque la radio est éteinte pour activer l'alarme, faire défiler les sons de l'alarme (ronfleur, radio) et désactiver l'alarme. Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour régler l'heure de l'alarme.

VOL+ permet d'augmenter le volume.

LOCK permet de désactiver tous les appuis sur les boutons (et de les réactiver).

NOAA active et désactive les alertes NOAA lorsque la radio est éteinte.

SNOOZE/SLEEP permet de faire taire l'alarme lorsqu'elle retentit et lance une minuterie de veille à d'autres moments lorsque la radio est allumée.

TUNE-/SET- and TUN+/SET+ permettent de sintoniser les stations de radio (appuyer et maintenir pour rechercher la station suivante) et de régler l'heure lors du réglage de l'horloge ou de l'alarme.

Arrière

L'**antenne télescopique** se déploie pour améliorer la réception des stations FM et de la bande météo. **Compartment à piles**

La prise **POWER IN** permet de brancher l'adaptateur secteur fourni.

La prise **PHONE** permet de brancher un casque pour une écoute privée. Le haut-parleur est désactivé lorsqu'une fiche est branchée dans cette prise.

Le compartiment à piles permet d'alimenter la radio météo avec 4 piles AAA (non incluses).



Radio de alerta meteorológica AM / FM

Guía de usuario

Primeros pasos

Alimentación de la radio de clima

Existen dos formas de alimentación para la radio de clima: utilizar el adaptador de alimentación incluido o 4 baterías "AAA" (no incluidas).

Para alimentar la radio de clima con el adaptador de alimentación: conecte el adaptador de alimentación al conector POWER IN ubicado en la parte posterior de la radio de clima. Enchufe el otro extremo a un tomacorriente de CA. **Nota:** Si no utilizará la radio de clima durante una semana o más, desenchéfela de la alimentación de CA.

Para alimentar la radio de clima con baterías:

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de la radio de clima esté desenchufado.
- Extraiga la tapa del compartimiento de las baterías ubicado en la parte posterior de la radio de clima.
- Inserte 4 baterías "AAA" (no incluidas) en el compartimiento de las baterías. Asegúrese de hacer coincidir las polaridades "+" y "-" del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

Setting the time

- Mantenga oprimido el botón **BAND/CLOCK** hasta que los dígitos de hora comiencen a parpadear en la pantalla.
- Utilice los botones **TUN-/SET-** y **TUN+/SET+** para ajustar la hora. Oprima el botón BAND/CLOCK para fijarla.
- Utilice los botones **TUN-/SET-** y **TUN+/SET+** para ajustar los minutos. Oprima el botón **BAND/CLOCK** para ajustar los minutos y finalizar el ajuste de la hora.

Uso diario

Cómo escuchar la radio AM/FM

- Oprima el botón 🔊 para encender la radio.
- Oprima el botón **BAND/CLOCK** varias veces para seleccionar el modo de radio AM o FM.

Para buscar la siguiente estación disponible en su área: mantenga oprimido el botón **TUN-/SET-** o **TUN+/SET+** hasta que la radio comience a buscar la siguiente estación de radio en dicha dirección en el dial. Esta operación de búsqueda encuentra las estaciones con señales fuertes. Para buscar estaciones con señales más débiles, pruebe con la sintonización manual.

Para sintonizar una estación de forma manual: oprima el botón **TUN-/SET-** o **TUN+/SET+** para desplazarse manualmente por las frecuencias de radio hasta que encuentre la estación deseada.

Para ajustar el volumen: utilice los botones **VOL-/ALARM** y **VOL+**.

Para apagar la radio: oprima el botón 🔊.

IMPORTANTE: Para la mejor recepción de radio FM, extienda por completo la antena telescópica. En el caso de la radio AM, gire toda la radio para obtener la mejor señal (la radio posee una antena incorporada)

Cómo guardar las estaciones de radio en la memoria

La radio puede almacenar en la memoria hasta 10 estaciones de radio AM y 10 estadios de radio FM para su rápido acceso.

- Sintonice la radio en la estación deseada.
- Mantenga oprimido el botón **MEM**. para almacenar la estación de radio en la siguiente ranura de memoria disponible. La pantalla muestra el número preestablecido asignado a esta estación (por ejemplo, P01 corresponde a la primera estación predefinida).
- Utilice los botones **TUN-/SET-** o **TUN+/SET+** para definir el número que desea utilizar para este estación predefinida. A continuación, oprima el botón **MEM**. para confirmar.

Para acceder a las estaciones predefinidas: asegúrese de que la radio esté encendida (oprima 🔊 si no lo está) y en el modo de AM o FM (oprima **BAND/CLOCK** si no está en este modo). A continuación, oprima el botón **MEM**. para acceder a las estaciones predefinidas y utilice los botones **TUN-/SET-** y **TUN+/SET+** para buscar la estación predefinida deseada.

Cómo escuchar la radio de clima

- Oprima el botón 🔊 para encender la radio.
- Oprima el botón **BAND/CLOCK** para seleccionar el modo de radio de clima. La pantalla muestra **CH1**.
- Oprima el botón **TUN-/SET-** o **TUN+/SET+** para sintonizar a la estación de radio de clima deseada. Existe un total de 7 canales. **IMPORTANTE:** Es posible que existan varios canales de radio de clima disponibles en su área. Asegúrese de buscar aquel que sea el mejor para su ubicación exacta.

| | |
|--------------|-------------------------|
| CANAL | Frecuencia (MHZ) |
| CH1 | 162.4000 |
| CH2 | 162.4250 |
| CH3 | 162.4500 |
| CH4 | 162.4750 |
| CH5 | 162.5000 |
| CH6 | 162.5250 |
| CH7 | 162.5500 |

Para ajustar el volumen: utilice los botones **VOL-/ALARM** y **VOL+**. **Para apagar la radio de clima:** oprima el botón 🔊. **IMPORTANTE:** Para la mejor recepción de la radio de clima, mantenga por completo la antena telescópica.

Cómo usar las alertas de la NOAA

La banda de clima de la NOAA es una radiodifusión de servicio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, disponible en los 50 estados de EE. UU., Puerto Rico y las Islas Virgenes de EE.UU. Esta estación de radio puede alertarlo automáticamente cuando la NOAA emite una alerta en su área.

Para utilizar las alertas de la NOAA :

- Identifique qué canal de radio de clima transmite la información del clima para su ubicación específica. Asegúrese de que la radio de clima esté sintonizada en ese canal.
- Apague la radio. Oprima el botón NOAA para activar o desactivar la función de alertas de la NOAA. La pantalla muestra el icono 📶 cuando las alertas de la NOAA están activadas y la radio está apagada.

Quando se activan las alertas de la NOAA, la radio de clima emitirá una alarma si existe una emergencia climática grave en su área y luego activará el canal de banda de clima para brindar información sobre la alerta. Puede oprimir el botón 🔊 para desactivarla.

Notas:

- Si cambia de estado o ciudad, deberá buscar el canal que se utiliza para dicha ubicación.
- Para recibir radiodifusiones y alertas climáticas, la radio deberá estar dentro del alcance del sitio de transmisión local (de 10 a 40 millas, según el terreno y las obstrucciones).
- El servicio de clima de la NOAA transmite una alerta de prueba todos los miércoles entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía.

Ajuste de la alarma

- Asegúrese de que la radio esté apagada. Oprima el botón 🔊 si no lo está.
- Mantenga oprimido el botón **VOL/ALARM**. Los dígitos de hora de alarma comenzarán a parpadear en la pantalla.
- Utilice los botones **TUN-/SET-** y **TUN+/SET+** para ajustar la hora de la alarma. Oprima el botón **VOL/ALARM** para fijarla.
- Utilice los botones **TUN-/SET-** y **TUN+/SET+** para ajustar los minutos de la alarma. Oprima el botón **VOL/ALARM** para fijar los minutos de la alarma. Una vez que haya ajustado la alarma, se encenderá el indicador de alarma (avisador acústico o radio).

Para activar la alarma y elegir el sonido: asegúrese de que la radio esté apagada. Oprima el botón **VOL/ALARM** para cambiar entre los sonidos de la alarma y la alarma desactivada. La pantalla muestra 🔊 para el avisador acústico y 📶 para la radio (FM, AM o banda de clima). Cuando no aparece ningún icono en la pantalla, la alarma no está activa. **Nota:** Si establece la alarma en el modo de radio, la alarma se activará con la última estación que estuvo escuchando.

Para posponer la alarma: oprima el botón **SNOOZE/SLEEP** una vez mientras esté sonando la alarma. La alarma volverá a sonar nuevamente después de que haya finalizado el periodo de 9 minutos de repetición de alarma. Puede continuar posponiendo la alarma durante aproximadamente una hora.

Para desactivar la alarma: oprima el 🔊 botón mientras esté sonando la alarma.

Uso de la función de apagado automático

En el modo de apagado automático, la radio se apagará automáticamente después de un tiempo especificado (hasta 90 minutos).

- Asegúrese de que la radio esté encendida y sintonizada en la estación con la que quiere quedarse dormido.
- Oprima el botón **SNOOZE/SLEEP**. La pantalla muestra el tiempo de apagado automático predeterminado de 90 minutos. Para reducir el tiempo del temporizador de apagado automático, oprima varias veces el botón **SNOOZE/SLEEP**. El temporizador de apagado se reduce de a 10 minutos hasta 00 (desactivado). Una vez que el temporizador de apagado automático llegue a 0, la radio se apagará automáticamente.

Uso de la función de bloqueo

Para desactivar todas las pulsaciones de botones: oprima el botón **LOCK**. La pantalla muestra el icono 🔒.

Para volver a activar las pulsaciones de botones: oprima el botón **LOCK**. El icono 🔒 desaparece de la pantalla.

Recorrido por la radio de clima

Parte frontal

🔊 permite encender y apagar la radio. También permite silenciar todas las alarmas o alertas.

BAND/CLOCK permite cambiar entre los diferentes modos de radio: AM, FM y clima. Mantenga oprimido para ajustar la hora del reloj.

MEM. permite acceder a las estaciones predefinidas. Mantenga oprimido para establecer una estación como predefinida.

VOL-/ALARM permite reducir el volumen cuando la radio está encendida. Oprima cuando la radio está apagada para activar la alarma, cambiar entre los sonidos de la alarma (avisador acústico o radio) y desactivar la alarma. Mantenga oprimido para ajustar la hora de la alarma.

VOL+ permite aumentar el volumen.


LOCK permite desactivar todas las pulsaciones de botones (y volver a activarlas).

NOAA permite activar y desactivar las alertas de la NOAA cuando la radio está apagada.

SNOOZE/SLEEP permite posponer la alarma cuando está sonando y activar el temporizador de apagado en los otros momentos cuando la radio está encendida.

TUNE-/SET- y TUN+/SET+ permiten sintonizar las estaciones de radio (mantenga oprimido para buscar la siguiente estación disponible) y definir la hora y los minutos al ajustar al reloj o la alarma.

Parte posterior

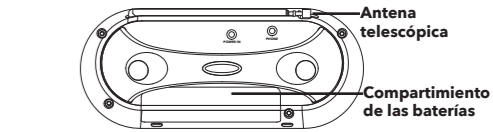

La **antena telescópica** se extiende para mejorar la recepción de las estaciones de radio FM y banda de clima.

POWER IN permite conectar el adaptador incluido.

PHONE permite conectar los auriculares para la escucha en privado. El altavoz se desactivará cuando conecte algún dispositivo a este conector.

El compartimiento de las baterías le permite alimentar la radio de clima con 4 baterías "AAA" (no incluidas).

