


Small Fixed Wall Mount for TVs up to 50" /

Montaje de pared pequeño fijo para televisores de hasta 50 pulg.

User Guide / Guía de usuario

BE-MSFX

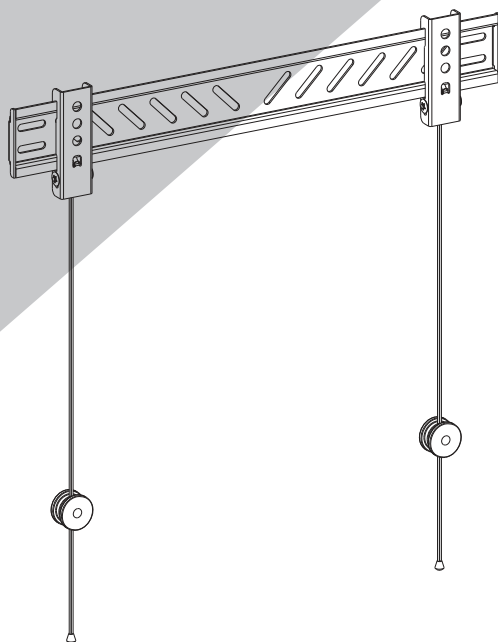

ENGLISH 3
ESPAÑOL..... 19

BEST BUY
essentialsTM

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents/Contenido

ENGLISH	3
Safety information and specifications	3
Tools needed	4
Package contents	4
Installation instructions	6
STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back	6
STEP 2 - Select screws, washers, and spacers	7
STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back	8
STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs	9
STEP 4 - Determine wall-mount location	10
STEP 5 - Option 1: Installing on a wood stud wall	11
STEP 5 - Option 2: Installing on a solid concrete or concrete block wall	13
STEP 6 - Mounting the TV to the wall plate	15
Removing the TV from the wall plate	16
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	17
ESPAÑOL	19
Información de seguridad y especificaciones	19
Herramientas requeridas	20
Contenido del paquete	20
Instrucciones de instalación	22
PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida	22
PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores	23
PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana	24
PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas	25
PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared	27
PASO 5 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera	28
PASO 5 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto	30
PASO 6 - Montaje del televisor en la placa para pared	32
Extracción del televisor de la placa para pared	33
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	34

ENGLISH

Safety information and specifications



**IMPORTANT
SAFETY
INSTRUCTIONS -
SAVE THESE
INSTRUCTIONS**


CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy Essentials.

Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy Essentials is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.

The weight of your TV must not exceed 88 lbs. (40 kg). The wall must be capable of supporting five times the weight of your TV and wall mount combined.






This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Maximum TV weight: 88 lbs. (40 kg)
TV screen size: 26 in. to 50 in. diagonal
Wall mount dimensions (H × W × D):
18.2 × 3.7 × 0.7 in. (463 × 94 × 18 mm)
Wall-mount weight: 1.23 lbs. (.56 kg)
We're here for you
www.bestbuy.com/bestbuyessentials
For customer service, call: 1-866-597-8427

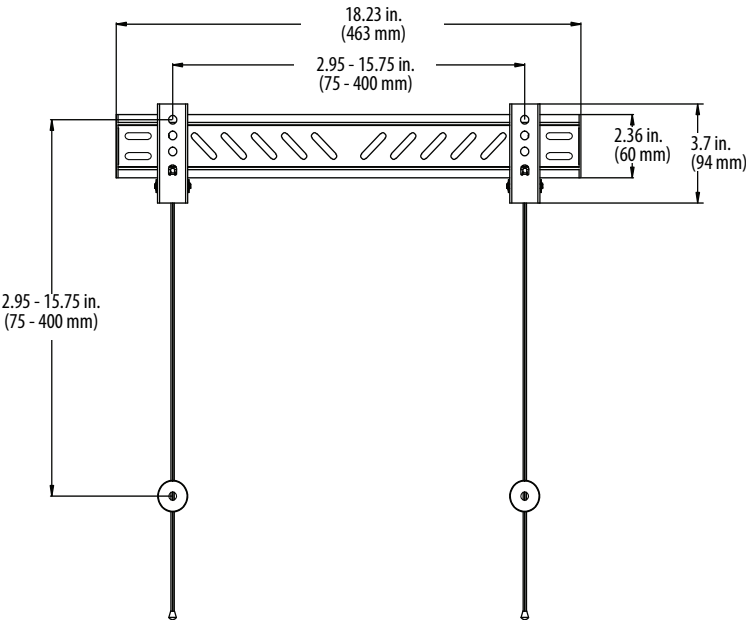


Tools needed

You will need the following tools to assemble your new TV wall mount:

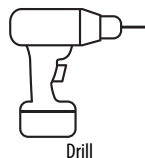

Package contents

Make sure that you have all the hardware necessary to assemble your new TV wall mount:

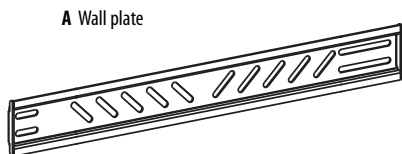

User Guide



B TV brackets (2)



C Wheels (2)




Wall mount template



TV Hardware Bag


LABEL	HARDWARE	QTY.
D	 M4 × 12 mm screw	2
E	 M4 × 20 mm screw	2
F	 M4 × 30 mm screws	2
G	 M5 washer	4
H	 M6/M8 washer	4
I	 M8 x 5 mm spacers	4
J	 M8 x 10 mm spacers	4
K	 M6 × 12 mm screw	2
L	 M6 × 20 mm screw	2

LABEL	HARDWARE	QTY.
M	 M6 × 35 mm screw	2
N	 M8 × 16 mm screw	2
O	 M8 × 20 mm screw	2
P	 M8 × 36 mm screw	2
Q	 Lag bolt washer	4
R	 Lag bolt	4
S	 Concrete anchor	4
	 Level	1



Installation instructions

STEP 1 - Determine whether your TV has a flat back or an irregular or obstructed back



- 1 Carefully place your TV face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen.
- 2 If your TV has a table-top stand attached, remove the stand. See the documentation that came with your TV for instructions.
- 3 Temporarily lay the TV brackets (**B**) on the back of your TV.
- 4 Align the screw holes in the TV brackets with the mounting screw holes on your TV.
- 5 Identify which type of back your TV may have:
 - **Flat back:** The brackets lay flush against the back of your TV and do not block any jacks. You do not need spacers when assembling the wall mount.

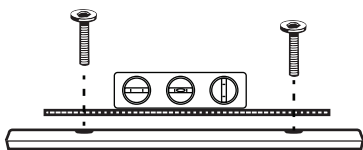

- **Obstructed back:** The brackets block one or more of the jacks on the back of your TV. You will need spacers when assembling the wall mount.

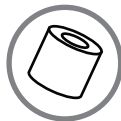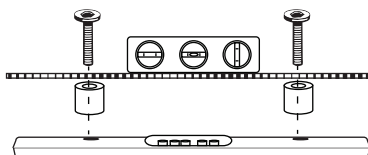

- **Irregularly-shaped back:** There is a gap between a bracket and some part of the back of your TV. You will need spacers when assembling the wall mount.

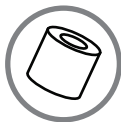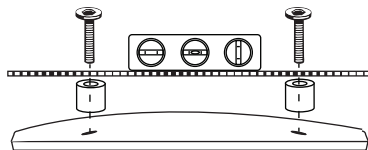

- 6 Remove the TV brackets.

STEP 2 - Select screws, washers, and spacers

- 1 Select the hardware for your TV (screws, washers, and spacers). Some TVs come with mounting hardware included (usually in the holes on the back of the TV.) If you don't know the correct length of the mounting screws your TV requires, test various sizes by hand threading the screws.
- A Select one of the following types of screws:

Flat back	Obstructed back
M4 × 12 mm screws (D)	M4 × 20 mm screws (E)
M4 × 20 mm screws (E)	M4 × 30 mm screws (F)
M6 × 12 mm screws (K)	M6 × 20 mm screws (L)
M6 × 20 mm screws (L)	M6 × 35 mm screws (M)
M8 × 16 mm screws (N)	M8 × 20 mm screws (O)
M8 × 20 mm screws (O)	M8 × 36 mm screws (P)


- B Select from the following washers:

M5 washer (G) M6/M8 washer (H)

- c For an irregular or obstructed TV back, use a spacer (I) or (J).




CAUTION: To avoid potential personal injuries and property damage, make sure that there are adequate threads to secure the brackets to your TV. If you encounter resistance, stop immediately and contact customer service. Use the shortest screw and spacer combination to accommodate your TV. Using hardware that is too long may damage your TV. However, using a screw that is too short may cause your TV to fall from the mount.

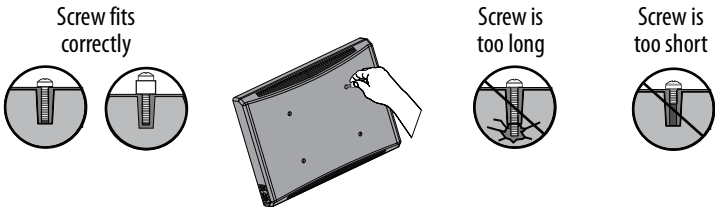

- 4 Remove the screws.
- 5 For a flat back TV, go to "STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back" on page 8.
- OR-
- For an irregular or obstructed back, go to "STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs" on page 9.

STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back

- 1 Align the TV brackets (**B**) and the wheels (**C**) with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the brackets are level.
- 2 Install washers (**G** or **H**), and screws (**D**, **K**, **N**, **E**, **L**, or **O**) into the holes in the back of the TV.
- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets and ribbons. Do not over tighten.

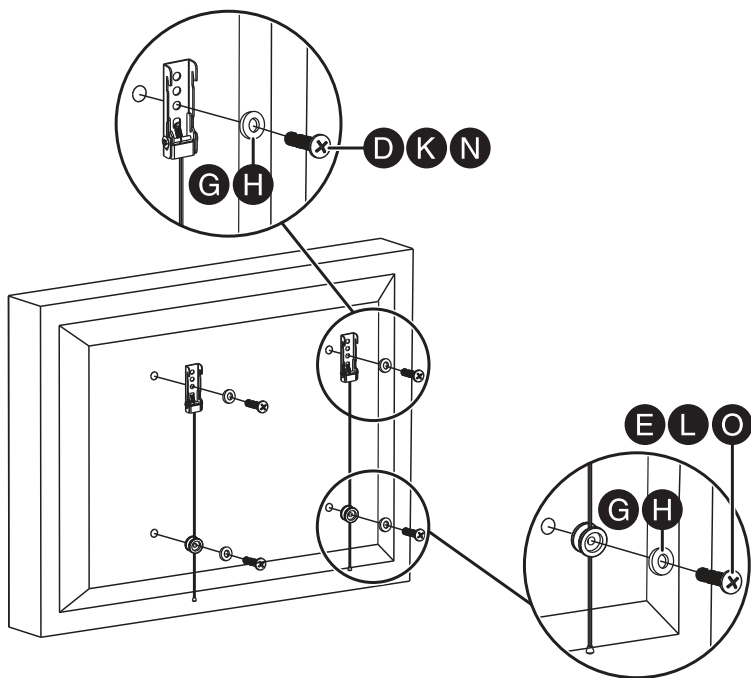

You'll need



or



or



or

**D** (2)**N** (2)**E** (2)**G** (4)**H** (4)**C** Wheels

or


**K** (2)**L** (2)**O** (2)

Phillips screwdriver


**B** TV
brackets

STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs

- 1 Align the TV brackets (B) and the wheels (C) with the screw holes on the back of the TV. Make sure that the brackets are level.
- 2 Place spacers (I or J) behind the TV brackets and ribbons. Place the washers (G or H) over the holes in the TV brackets and the ribbons. Insert screws (E, L, O, F, M, or P) through the washers, TV brackets, ribbons, and spacers.
- 3 Tighten the screws until they are snug against the TV brackets. Do not over tighten.

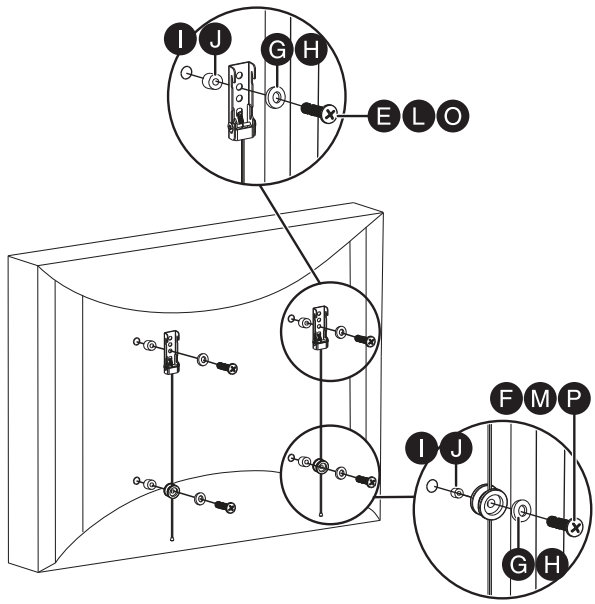

You'll need

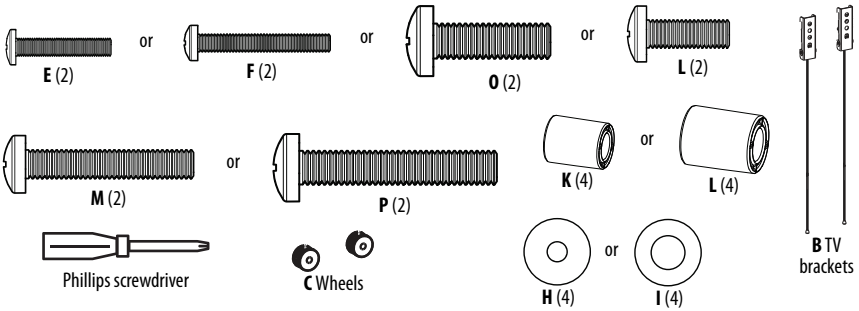


STEP 4 - Determine wall-mount location

Notes:

- For more detailed information on determining where to drill your holes, visit our online height-finder at: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Your TV should be high enough so your eyes are level with the middle of the screen. Normally, this is 40 to 60 inches from the ground.

The center of your TV will match the center of the wall plate (**A**). Before you drill holes in the wall:

- 1 Measure the distance from the bottom of your TV to the middle (half of the height of the TV). This is measurement **a**.
- 2 Measure the distance from the floor to where you want the bottom of the TV to be placed on the wall. Keep in mind that the bottom of the TV should be placed above any furniture (such as entertainment centers or TV stands). The TV should also be above items placed on top of the furniture (like a Blu-ray player or cable box). This measurement is **b**.
- 3 Add **a + b**. The total measurement is the height where you want the center of the wall plate to be on the wall.
- 4 Use a pencil to mark this spot on the wall.

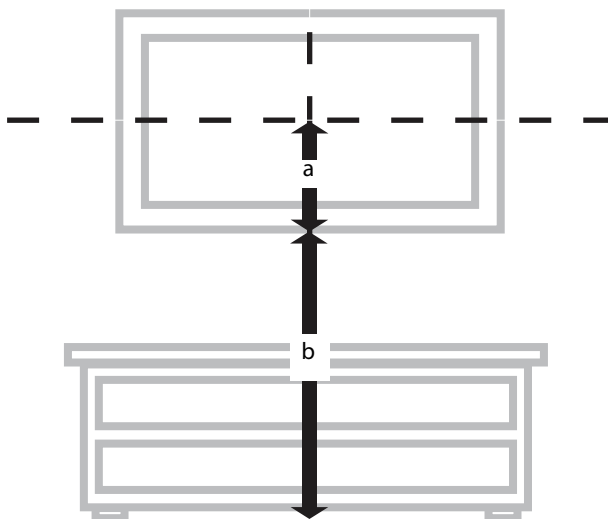

You'll need



Measuring tape




Pencil

STEP 5 - Option 1: Installing on a wood stud wall



Notes:

- Any drywall covering the wall must not exceed 5/8" (16 mm).
- Minimum wood stud size: common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal 11/2 × 31/2 in. (38 × 89 mm).
- Minimum spacing between horizontal fasteners cannot be less than 16 in. (40 cm)

- 1 Locate the studs. Verify the centers of the studs with an edge-to-edge stud finder.
- 2 Align the center of the template at the height you determined in the previous step, make sure that it is level, and tape it to the wall.

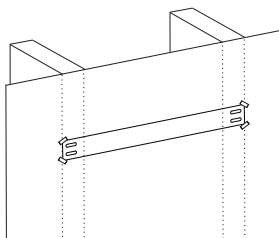


- 3 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 3/17 in. (4.5 mm) diameter drill bit. Remove the template.

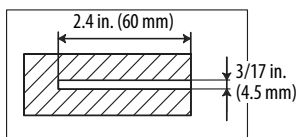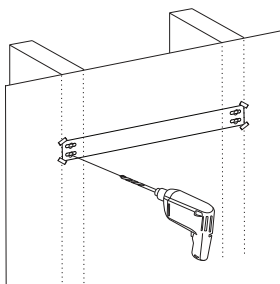


- 4 Align the wall plate (**A**) with the pilot holes, insert the lag bolts (**R**) through the lag bolt washers (**Q**), then through the holes in the wall plate. Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.



CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts (**R**).

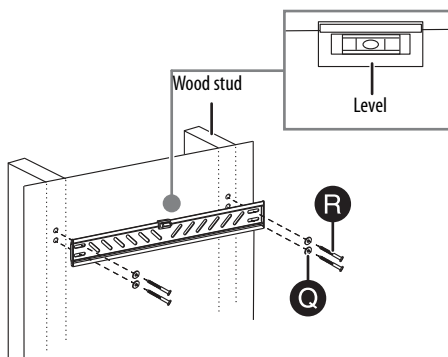


You'll need



Wall plate (**A**)



Q (4)

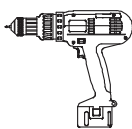

Drill



3/17" wood drill bit



1/2" socket wrench



R (4)



Tape



Pencil



Level




Edge-to edge stud finder

STEP 5 - Option 2: Installing on a solid concrete or concrete block wall


CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

- Notes:**
- Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203mm).
 - Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm).
 - The minimum distance between the top two fasteners cannot be less than 16 in. (40 cm)


1 Align the center of the template at the height you determined in the previous step, make sure that it is level, and tape it to the wall.

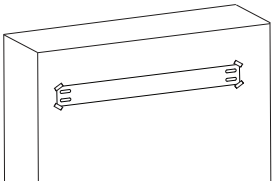

2 Drill four pilot holes through the template to a depth of 2.4 in. (60 mm) using a 7/16 in. (10.5 mm) diameter masonry drill bit. Remove the template.

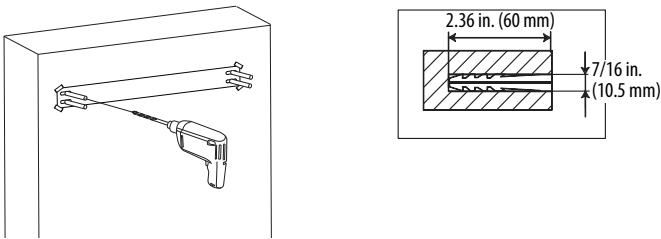


3 Insert the concrete wall anchors (S) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

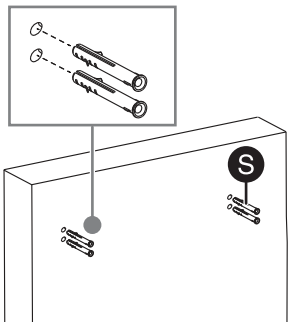


- 4 Align the wall plate (A) with the anchors (S), insert the lag bolts (R) through the lag bolt washers (Q), then through the holes in the wall plate. Tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.




CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts (R).

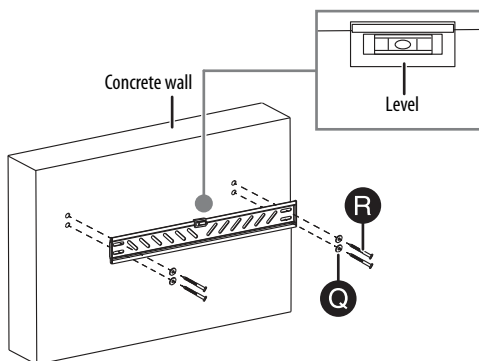

You'll need




Wall plate (A)

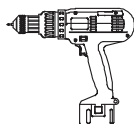

Drill



7/16" masonry
drill bit



1/2" socket wrench



Q (4)



R (4)



S (4)



Level



Tape





Pencil

STEP 6 - Mounting the TV to the wall plate

- 1 Place the TV brackets (B) into the slotted flanges of the wall plate (A).
- 2 Push the bottom of the TV toward the wall until the latch mechanism clicks into place. If the ribbons are too long, wind them around the wheels (C).



HEAVY! You will need assistance with this step.

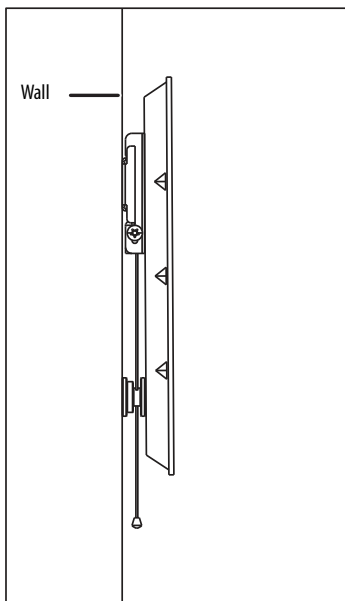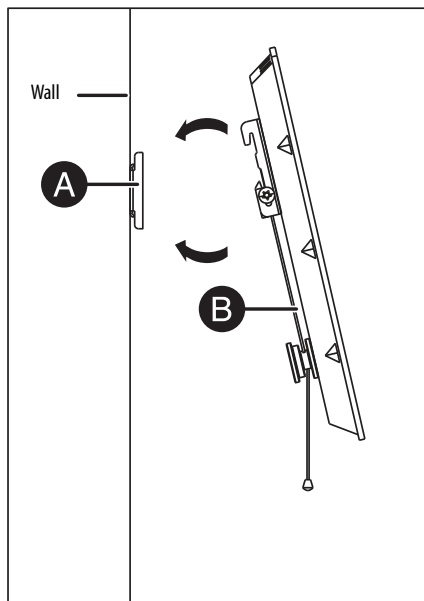


Congratulations! Installation is done. Now it's time to watch some TV.

Removing the TV from the wall plate

- 1 Grasp the TV by the bottom edge, then pull down on the locking cords and pull the bottom of the TV out from the wall.
- 2 Release the locking cords and lift the top of the TV from the wall bracket.



HEAVY! You will need assistance with this step.

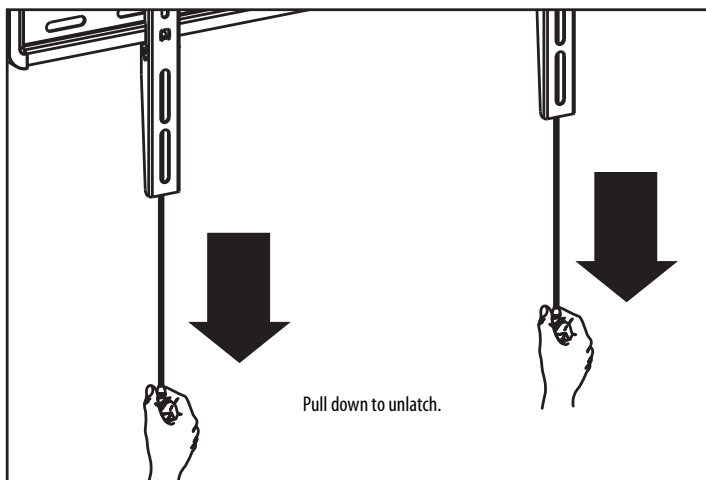

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Best Buy Essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy Essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy Essentials repair center or store personnel, Best Buy Essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy Essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy Essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

Customer instruction/education • Installation • Set up adjustments • Cosmetic damage • Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges • Accidental damage • Misuse • Abuse • Negligence • Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home. • Modification of any part of the Product, including the antenna • Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in). • Damage due to incorrect operation or maintenance	• Connection to an incorrect voltage or power supply • Attempted repair by any person not authorized by BEST BUY ESSENTIALS to service the Product • Products sold “as is” or “with all faults” • Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.) • Products where the factory applied serial number has been altered or removed • Loss or Theft of this product or any part of the product • Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.) • Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.
--	--

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. BEST BUY ESSENTIALS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.©2021 Best Buy. All rights reserved

ESPAÑOL

Información de seguridad y especificaciones



**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD GUARDE
ESTAS
INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Best Buy Essentials.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Best Buy Essentials no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 88 lb (40 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 88 lb (40 kg)

Tamaño de pantalla del televisor: 26 a 50 pulg. en diagonal

**Dimensiones de montaje en pared
(Alto × Ancho × Profundidad):**


18.2 × 3.7 × 0.7 pulg. (463 × 94 × 18 mm)

Peso del montaje en pared: 1.23 lb (0.56 kg)

Estamos a su disposición

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Para el servicio al cliente llame al: 1-866-597-8427

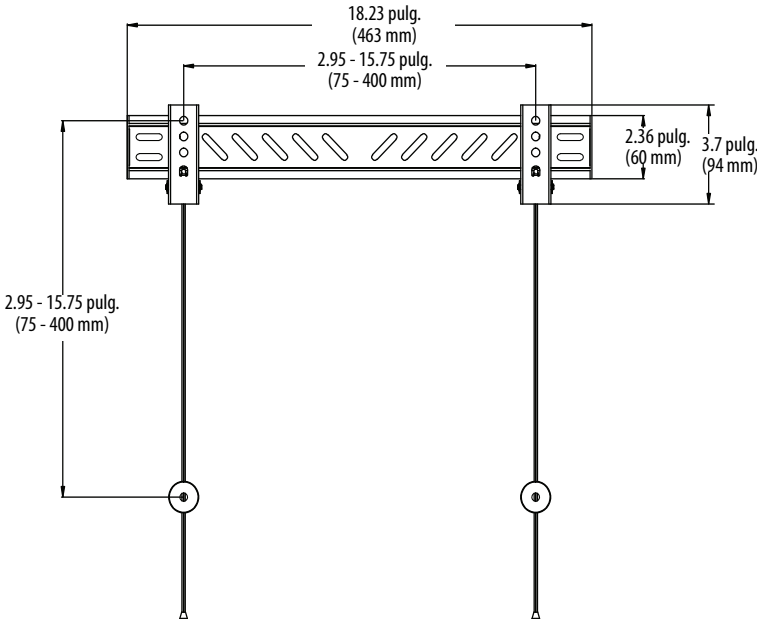

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




Detector de vigas de
borde a borde



Lápiz




Cinta adhesiva

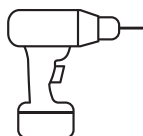

Taladro




Destornillador Phillips



Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg.
(13 mm) o llave ajustable



Cinta métrica



Martillo



Broca para madera de 3/17 pulg.
(4.5 mm) para pared con vigas de
madera


0

Broca de taladro de pared de 3/8"
(10 mm) (sólo para concreto)

Contenido del paquete

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

A Placa para pared

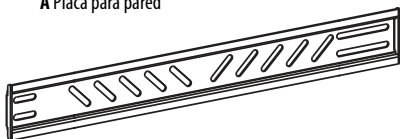

Guía del usuario



B
Soportes para
televisor (2)



C Ruedas (2)



Plantilla para montaje en pared



Bolsa de accesorios para televisor


ETI-QUETA	FERRETERÍA	CANTI-DAD
D	 Tornillo M4 de 12 mm	2
E	 Tornillo M4 de 20 mm	2
F	 Tornillos M4 de 30 mm	2
G	 Arandela M5	4
H	 Arandela M6/M8	4
I	 Tornillos M8 de 5 mm	4
J	 Tornillos M8 de 10 mm	4
K	 Tornillo M6 de 12 mm	2
L	 Tornillo M6 de 20 mm	2

ETI-QUETA	FERRETERÍA	CANTI-DAD
M	 Tornillo M6 de 35 mm	2
N	 Tornillo M8 de 16 mm	2
O	 Tornillo M8 de 20 mm	2
P	 Tornillo M8 de 36 mm	2
Q	 Arandela para perno de retraso	4
R	 Perno de retraso	4
S	 Anclajes para concreto	4
	 Nivel	1


Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes del televisor (**B**) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

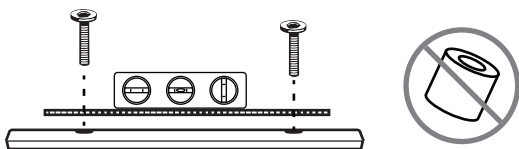

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

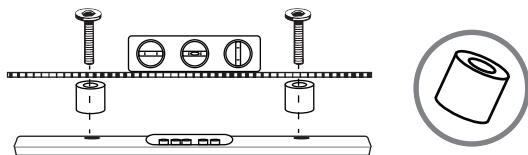

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

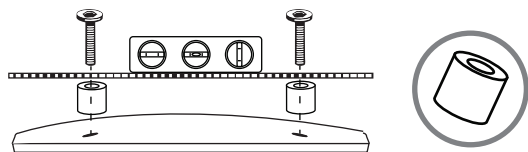

- 6 Retire los soportes del televisor

PASO 2 - Selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Algunos televisores vienen con la tornillería de montaje incluida (normalmente en los agujeros de la parte posterior). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

A Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Panel posterior plano	Parte posterior obstruida
Tornillos M4 de 12 mm (D)	Tornillos M4 de 20 mm (E)
Tornillos M4 de 20 mm (E)	Tornillo M4 de 30 mm (F)
Tornillos M6 de 12 mm (K)	Tornillos M6 de 20 mm (L)
Tornillos M6 de 20 mm (L)	Tornillos M6 de 35 mm (M)
Tornillos M8 de 16 mm (N)	Tornillos M8 de 20 mm (O)
Tornillos M8 de 20 mm (O)	Tornillos M8 × 36 mm (P)

B Seleccione de las siguientes arandelas:


Arandelas M5 (G)

Arandela M6/M8 (H)

C Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice el espaciador (I) o (J).



ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar accesorios demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.

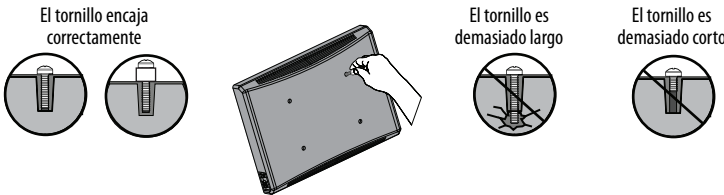

4 Remueva los tornillos.


5 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección “STEP 3 - Option 1: Attaching the mounting hardware to TVs with a flat back” en la página 8.

- O -


Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección “STEP 3 - Option 2: Attaching the mounting hardware to TVs with irregular or obstructed backs” en la página 9.

PASO 3 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los soportes para televisor (**B**) y las ruedas (**C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Instale las arandelas (**G** o **H**) y los tornillos (**D**, **K**, **N**, **E**, **L**, o **O**) en los agujeros de la parte posterior del televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor y las cintas. No apriete demasiado.

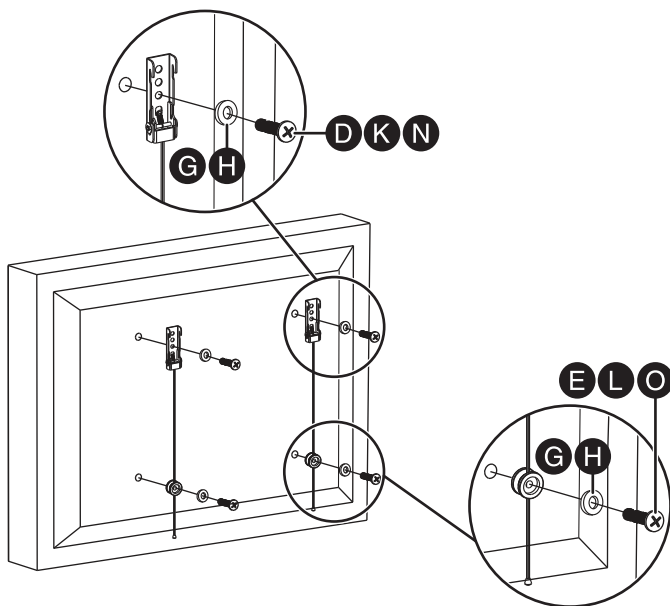


Necesitará

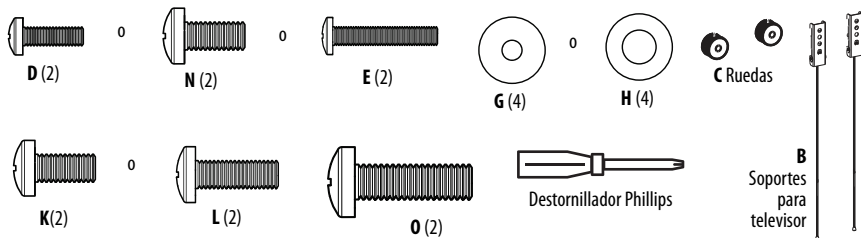


PASO 3 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- 1** Alinee los soportes para televisor (**B**) y las ruedas (**C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2** Coloque los espaciadores (**I** o **J**) detrás de los soportes para televisor y las cintas. Coloque las arandelas (**G** o **H**) sobre los agujeros en el soporte para televisor y las cintas. Inserte los tornillos (**E**, **L**, **O**, **F**, **M**, o **P**) a través de las arandelas, los soportes para televisor, las cintas y los espaciadores.

- 3** Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor.
No apriete demasiado.

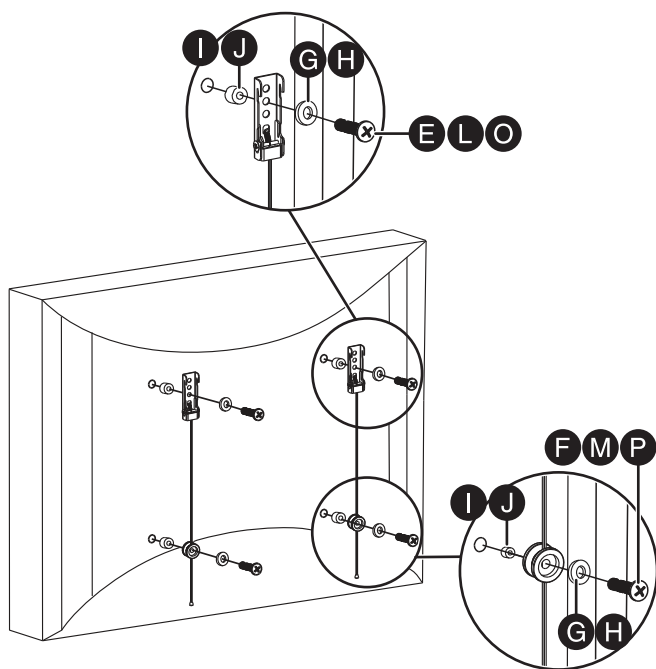

Necesitará

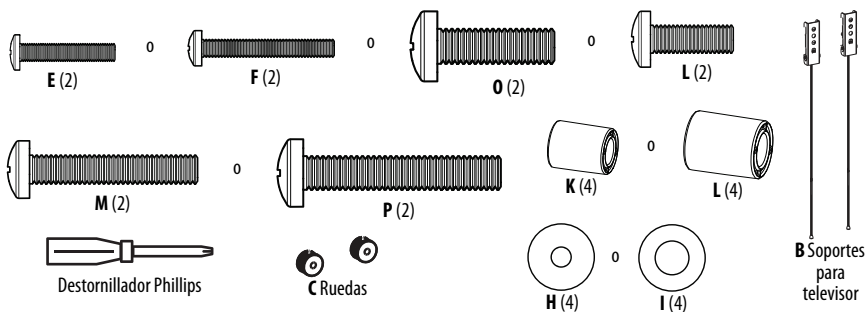


PASO 4 - Determine la ubicación del montaje en pared

Notas:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio [height-finder](http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder) (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, es de 40 a 60 pulgadas del piso.

El centro de su televisor coincidirá con el centro de la placa de pared (**A**). Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la superficie inferior hasta el medio de su televisor (la mitad de la altura del televisor). Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

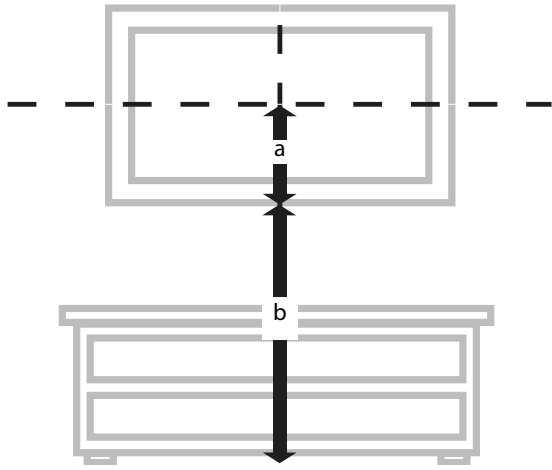

Necesitará



Cinta métrica




Lápiz

PASO 5 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera



Notas:

- Los paneles de yeso que cubren la pared no deben exceder 5/8 pulg. (16 mm).
- Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal de 1 ½ x 3 ½ pulg. (38 x 89 mm).
- El espacio mínimo entre los sujetadores horizontales no puede ser menor de 16 pulg. (40 cm)

- 1 Ubique las vigas. Verifique los centros de las vigas con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

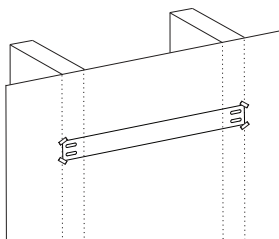


- 3 Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.4 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro de 3/17 pulg. (4.5 mm) de diámetro. Retire la plantilla.




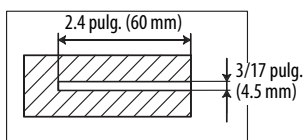
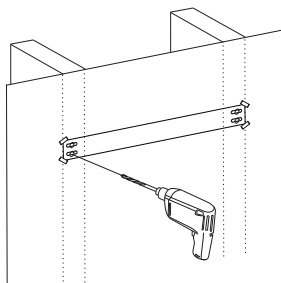


- 4 Alinee la placa para pared (A) con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (R) a través de las arandelas (Q), y en los agujeros de la placa para pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

 **ADVERTENCIA:** ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (R).

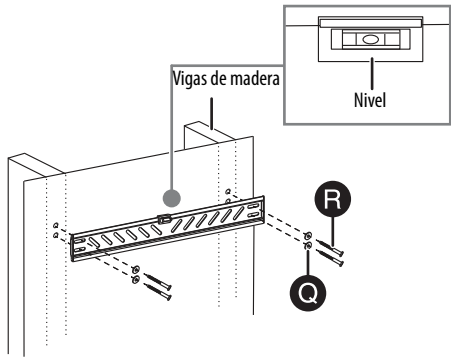

Necesitará

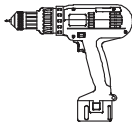

PASO 5 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto




ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.



Notas:

- Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)
- Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)
- La distancia mínima entre los dos sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (40 cm)


- 1 Alinee el centro de la plantilla de la placa para pared a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared.

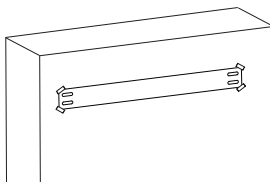

- 2 Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.4 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro de 7/16 pulg. (10.5 mm) de diámetro. Retire la plantilla.

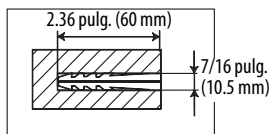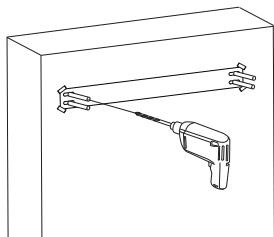


- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (S) en los agujeros guías y asegúrese usando el martillo de que los anclajes estén al ras de la superficie.

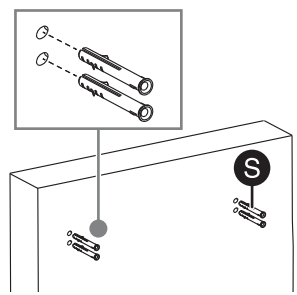


- 4 Alinee la placa para pared (A) con los anclajes (S), inserte los pernos de retraso (R) a través de las arandelas de los pernos de retraso (Q), y en los agujeros de la placa para pared. Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.


 **ADVERTENCIA:** ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso (R).

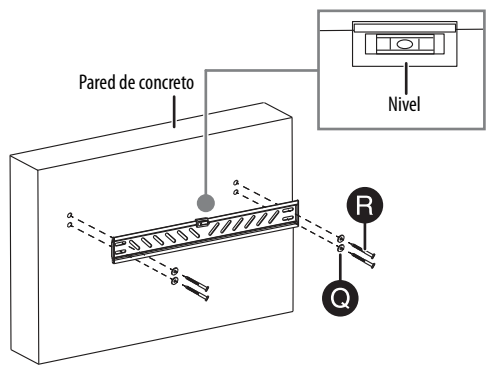

Necesitará



Placa para pared (A)

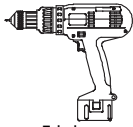

Taladro



Broca de taladro para concreto de 7/16 pulg.



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Q (4)



R (4)



S (4)



Nivel



Cinta adhesiva





Lápiz

PASO 6 - Montaje del televisor en la placa para pared

- 1 Coloque los soportes del televisor (B) en las muescas de la placa de pared (A).
- 2 Presione la parte inferior del televisor hacia la pared hasta que el mecanismo de seguro encaje en su lugar. Si las cintas son demasiado largas, enróllelas alrededor de las ruedas (C).



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

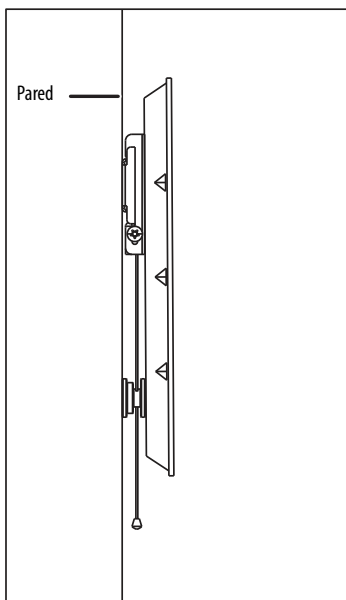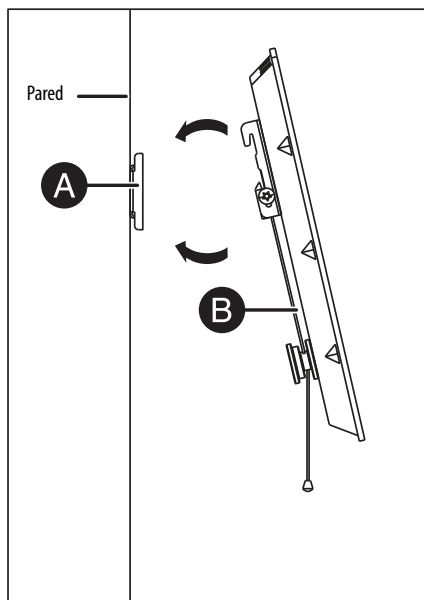


¡Felicitaciones! Se terminó la instalación. Ahora puede disfrutar de su televisor.

Extracción del televisor de la placa para pared

- 1 Sujete el televisor por el borde inferior tire hacia abajo de las cuerdas de bloqueo y tire de la parte inferior del televisor alejándolo de la pared.
- 2 Suelte los cables de bloqueo y levante la parte superior del televisor del soporte de pared.



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

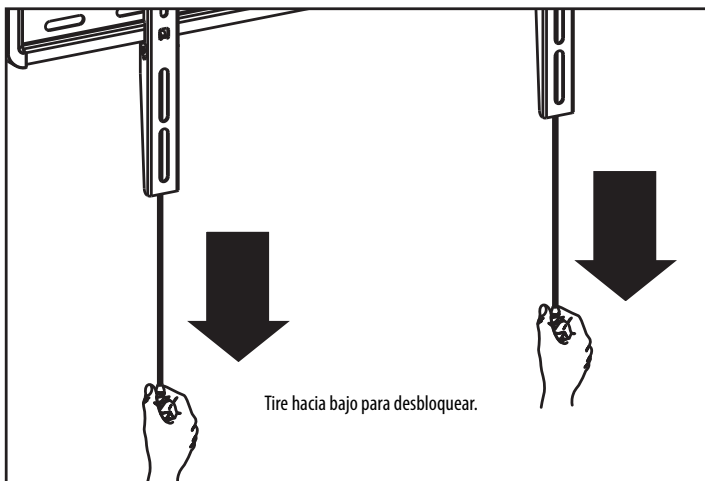

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Best Buy Essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy Essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy Essentials o el personal de la tienda determinan que el material o la mano de obra originales del producto son defectuosos, Best Buy Essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy Essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy Essentials durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

Capacitación o instrucción del cliente • Instalación • Ajustes de configuración • Daños cosméticos • Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones • Danos accidentales • Uso inapropiado • Abuso • Negligencia • Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada. • Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena • Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in"). • Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado	• Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta • Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por BEST BUY ESSENTIALS para reparar el Producto • Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas" • Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.) • Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido • Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes • Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente). • Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.
---	---

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. BEST BUY ESSENTIALS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. BEST BUY ESSENTIALS PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Póngase en contacto con Best Buy Essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuysessionals

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.©2021 Best Buy. Todos los derechos reservados

BEST BUY[®] essentials[™]

For product inquiries, please contact us with the information below:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

BEST BUY ESSENTIALS es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

ENGLISH/ESPAÑOL
V1 20-0861