


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Kit de reparación de discos con FlexiWheel™
- Líquido rejuvenecedor (1 oz.)
- Paño de secado azul
- Tejido cuadrado blanco de pulido
- *Guía de instalación rápida*

Advertencia: no debe utilizarse con Blu-ray™, PlayStation® 3 o 4, Xbox® One o discos de CD de 80 mm.

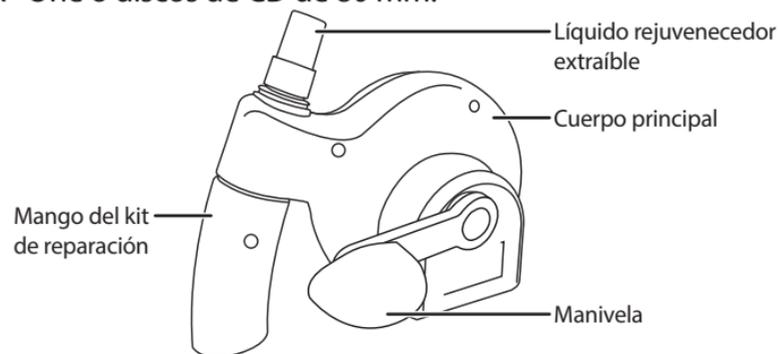


Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Repara CDs rayados, DVDs y discos de videojuegos y de datos que no se reproducen, se saltan, o que se congelan en un reproductor de DVD o CD
- Repara y alisa rayones en la superficie para renovar la capa protectora del disco sin afectar los datos del disco
- FlexiWheel™ repara hasta 25 discos, y trabaja con mucho cuidado para reparar de forma segura el mismo disco varias veces

USANDO SU KIT DE REPARACIÓN DE DISCOS

- 1 Alinee las cuatro pestañas de la manivela con las ranuras en el cuerpo principal y coloque la manivela en su lugar.

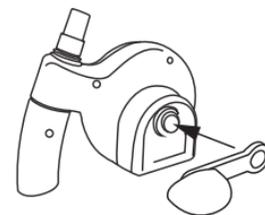


- 2 Rocíe ligeramente líquido rejuvenecedor en el lado de reproducción (el lado brillante) del disco. No rocíe el lado etiquetado del disco.

Cuidado: mantenga los discos húmedos durante el proceso de renovación de la superficie, o discos pueden dañarse.



- 3 Inserte el disco en su kit de reparación con el lado de reproducción hacia el FlexiWheel y gire la manivela hacia la derecha hasta que el disco de dos vueltas completas. Repita si es necesario.

Nota: el disco se mueve a un ritmo mucho más lento que el de la manivela.

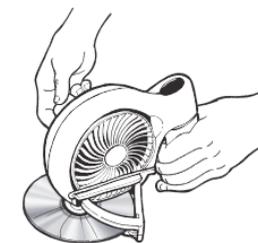

- 4 Retire el disco del kit y seque el lado de reproducción con el paño de secado azul, que se almacena en el mango del kit de reparación.


5 Coloque el disco en el paño de secado azul y use una esquina del paño para agarrar el disco. Use el tejido cuadrado blanco de pulido para pulir el disco desde el centro del disco hacia el borde exterior.



No pula o limpie el disco en forma circular.

Nota: pueden quedar rayas en el disco, pero no afectarán la reproducción del disco.

6 Guarde el paño de secado y el tejido cuadrado blanco de pulido en el interior del mango del kit de reparación.

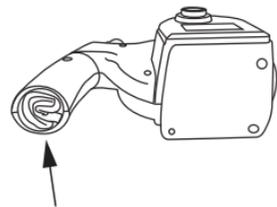

CONSEJOS DE REPARACIÓN DEL DISCO

- El paso de pulido final, evita daños futuros. Pueden quedar rayas en el disco, pero no afectarán la reproducción del disco.
- Mantenga el tejido cuadrado de pulido limpio y libre de residuos que pueden causar rayones.
- Si el disco continúa saltándose, congelándose o no se reproduce repita el proceso de reparación.
- Si el disco continúa saltándose, congelándose o no se reproduce pruebe la reproducción con otro reproductor de disco.

- Usted puede reparar el mismo disco varias veces sin dañar la capa de datos del disco.
- El lado de reproducción del disco casi siempre es el lado “brillante” y el lado de la etiqueta en el lado “opaco” o “gráfico”.
- Los discos con daños en lado etiquetado no pueden ser reparados por ningún método. Cuando ve un disco desde el lado de reproducción, rayones visibles pueden estar en realidad en el lado etiquetado del disco.
- Guarde el kit de reparación a temperatura ambiente en un ambiente libre de polvo.
- Use solamente piezas de repuesto y accesorios recomendados por el fabricante. El uso de piezas genéricas o no recomendadas pudrían causar daños a su kit de reparación o al disco.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No beba ni rocíe el líquido rejuvenecedor en su boca.
- No beba ni rocíe el líquido rejuvenecedor en sus ojos.
- Si el líquido rejuvenecedor entra en sus ojos, lave inmediatamente los ojos con agua.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

W7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China