

# INSIGNIA™

HDTV LED de 42 pulg., 1080p

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


NS-42E470A13A

### Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.



Cable de alimentación

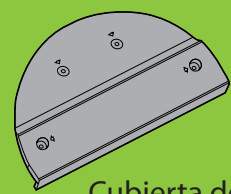


Cubierta de la base



Control remoto y 2 pilas AAA



Tornillos M4 de 12 mm (4)

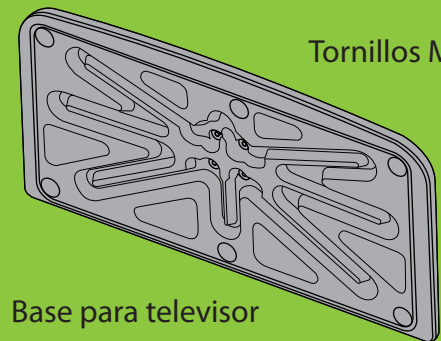

Base para televisor

### ¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).



### Vista frontal




Indicador de encendido

Sensor del control remoto


### Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Enganche la ranura de la base en la pestaña de la columna de la base (A) y empuje la base en su lugar (B).
- 3 Fije la base a la columna base con los cuatro tornillos cortos (suministrados).

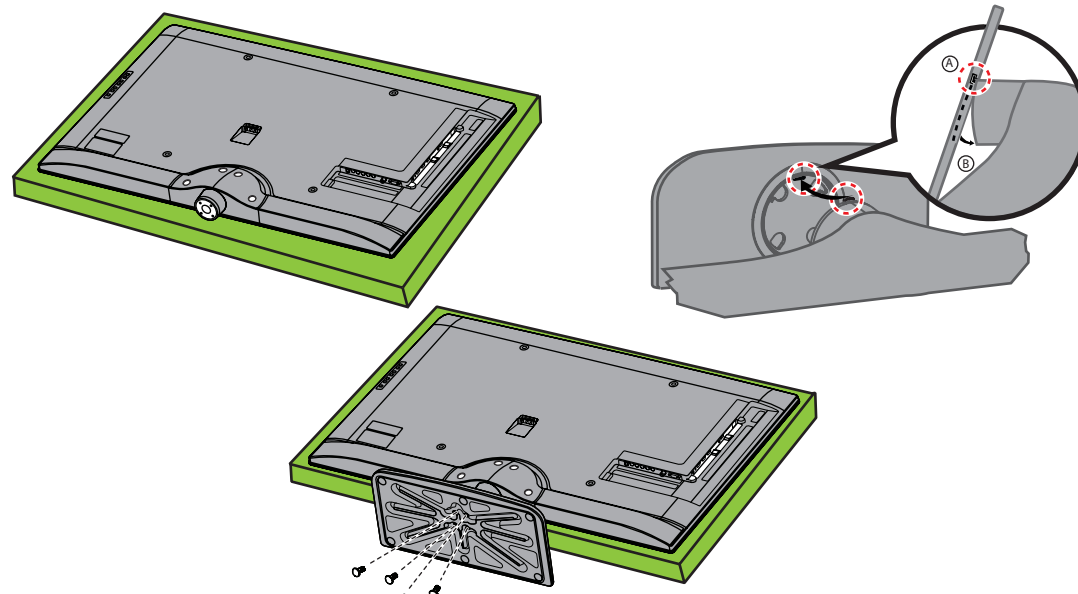

### Installing a wall-mount bracket

- 1 Carefully place your TV screen face-down on a cushioned, clean surface to protect the screen from damages and scratches.
- 2 Remove the four screws that secure the stand column to the TV screen, then remove the stand.
- 3 Secure the stand cover to the back of the TV screen using the four screws you just removed.
- 4 Attach the wall-mount bracket to your TV using the mounting holes on the back of your TV. See the instructions that came with the wall-mount bracket for information about how to correctly hang your TV.

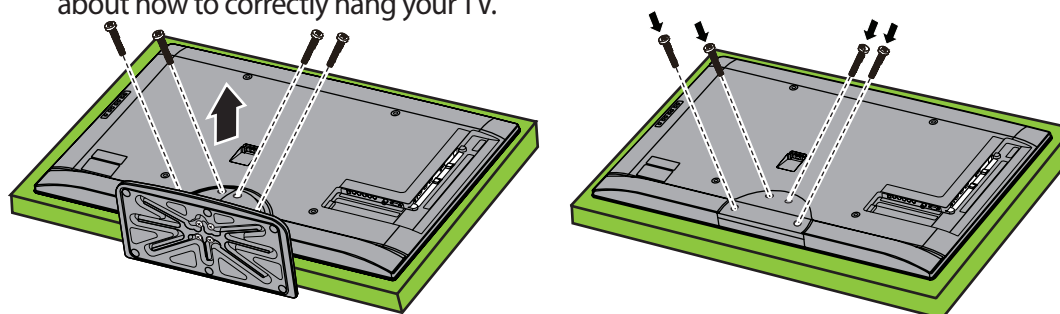

### Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

### Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

| Tipo de conexión                       | Calidad de video | Conector del cable |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| HDMI video/audio                       | Óptima           |                    |
| Video de componentes y audio analógico | Mejor            |                    |
| Video compuesto y audio analógico      | Buena            |                    |

Se puede usar la toma HDMI 1/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.


### Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, un decodificador de cable, un receptor de satélite, una videocámara o consola de videojuegos.

Usando un cable de HDMI (Óptima)

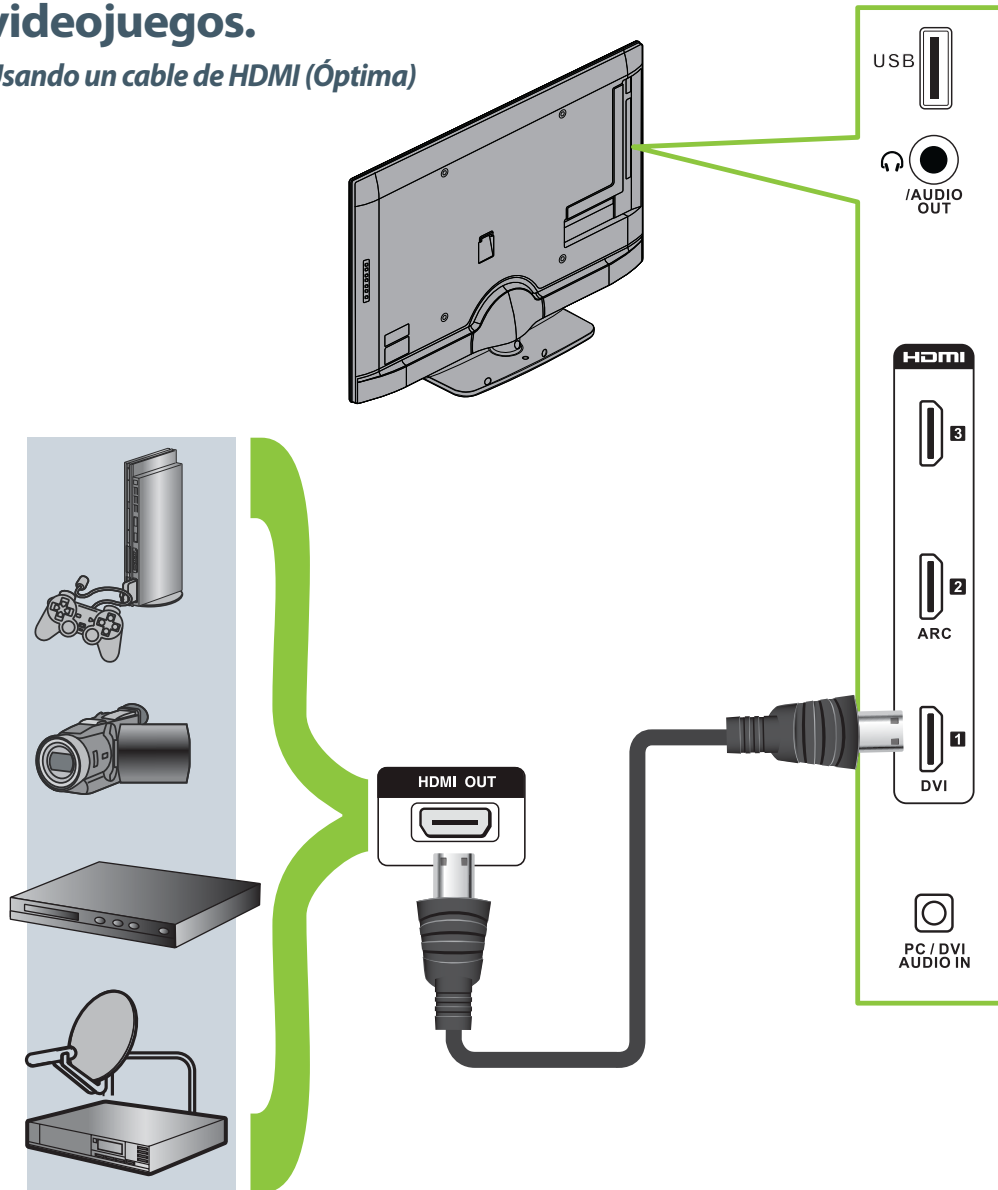


**Nota:** no se suministra el cable.

Usando cables de componentes (mejor)

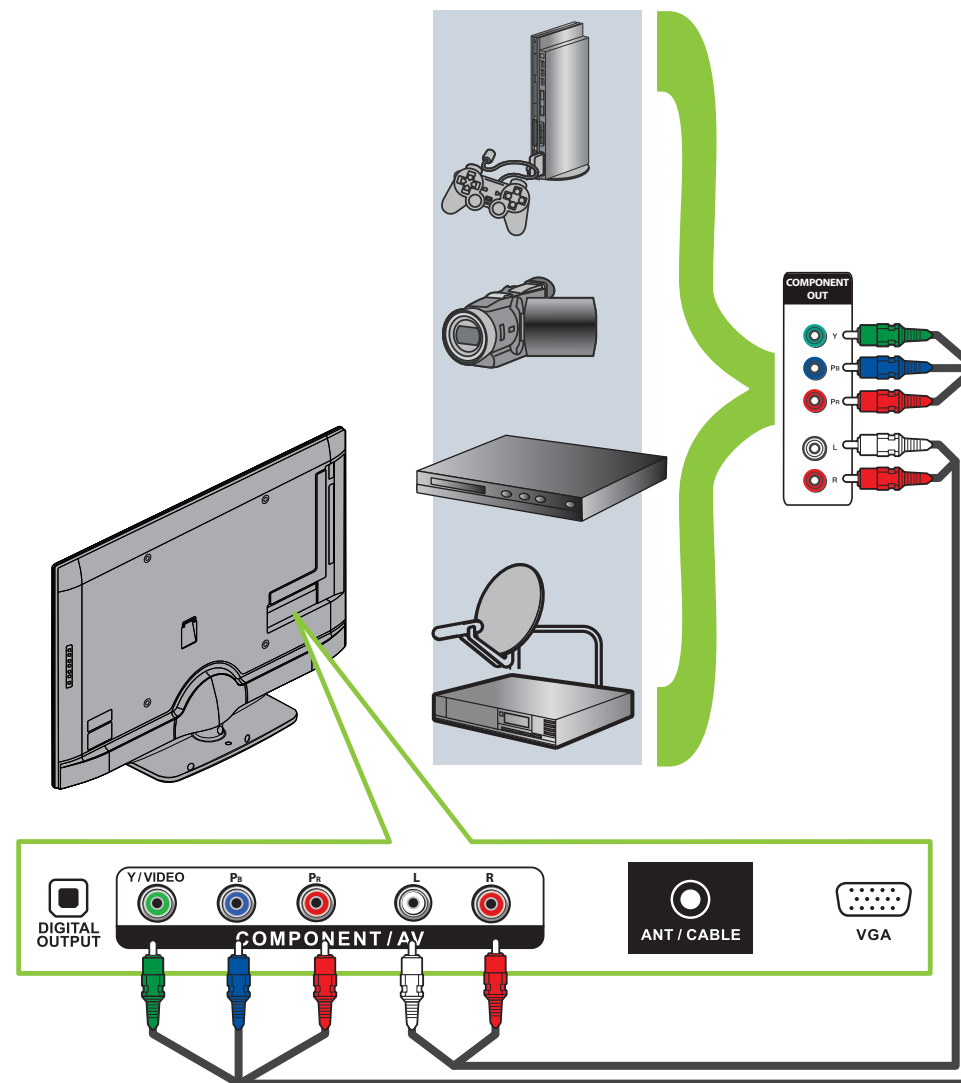

**Nota:** no se suministran los cables.

Usando un cable compuesto (buena)

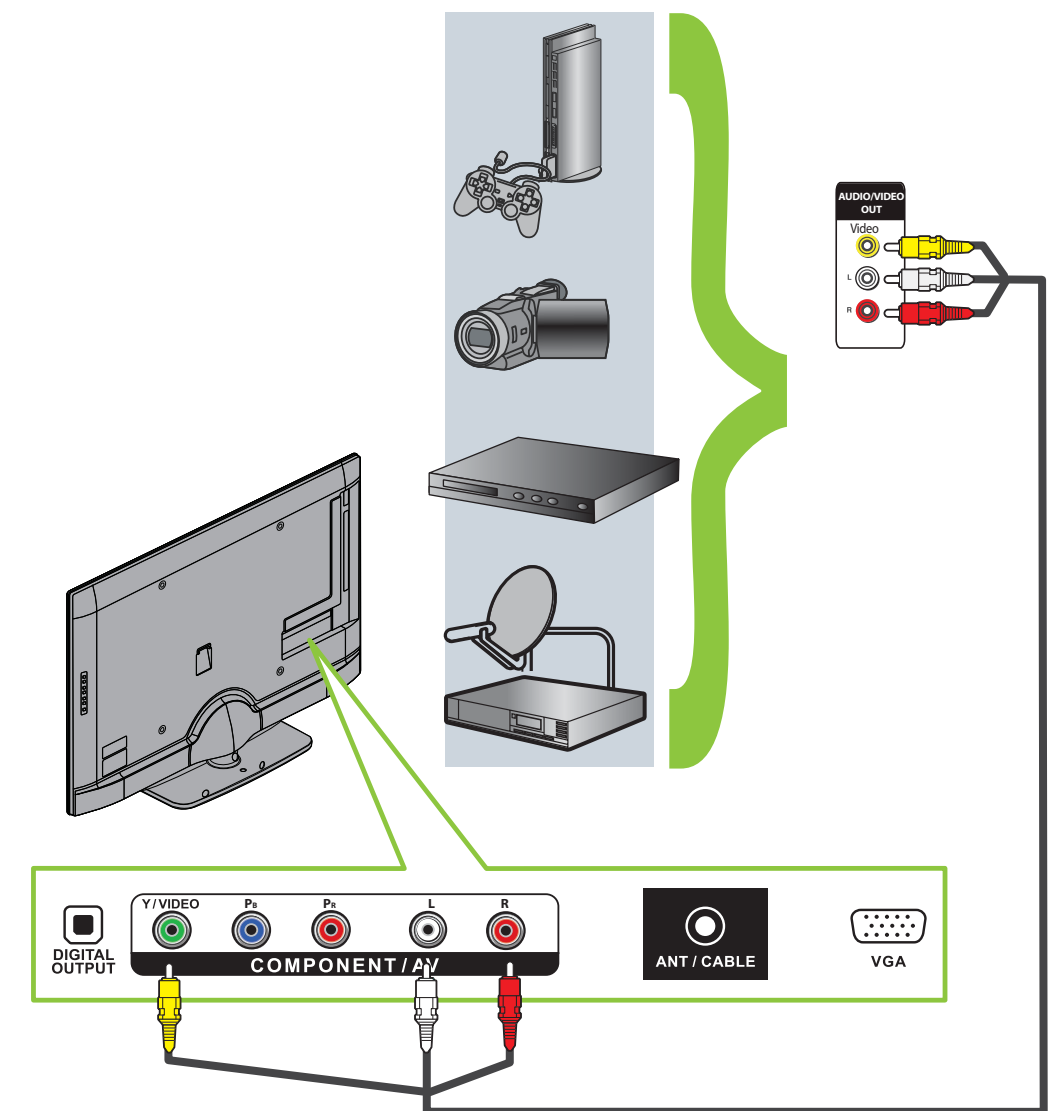


Conecte el conector amarillo a la toma verde Y/VIDEO.

**Nota:** no se suministra el cable.

### Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

Conecte un cable coaxial (no se incluye) a la toma de entrada de la antena o TV por cable (ANT/CABLE IN) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

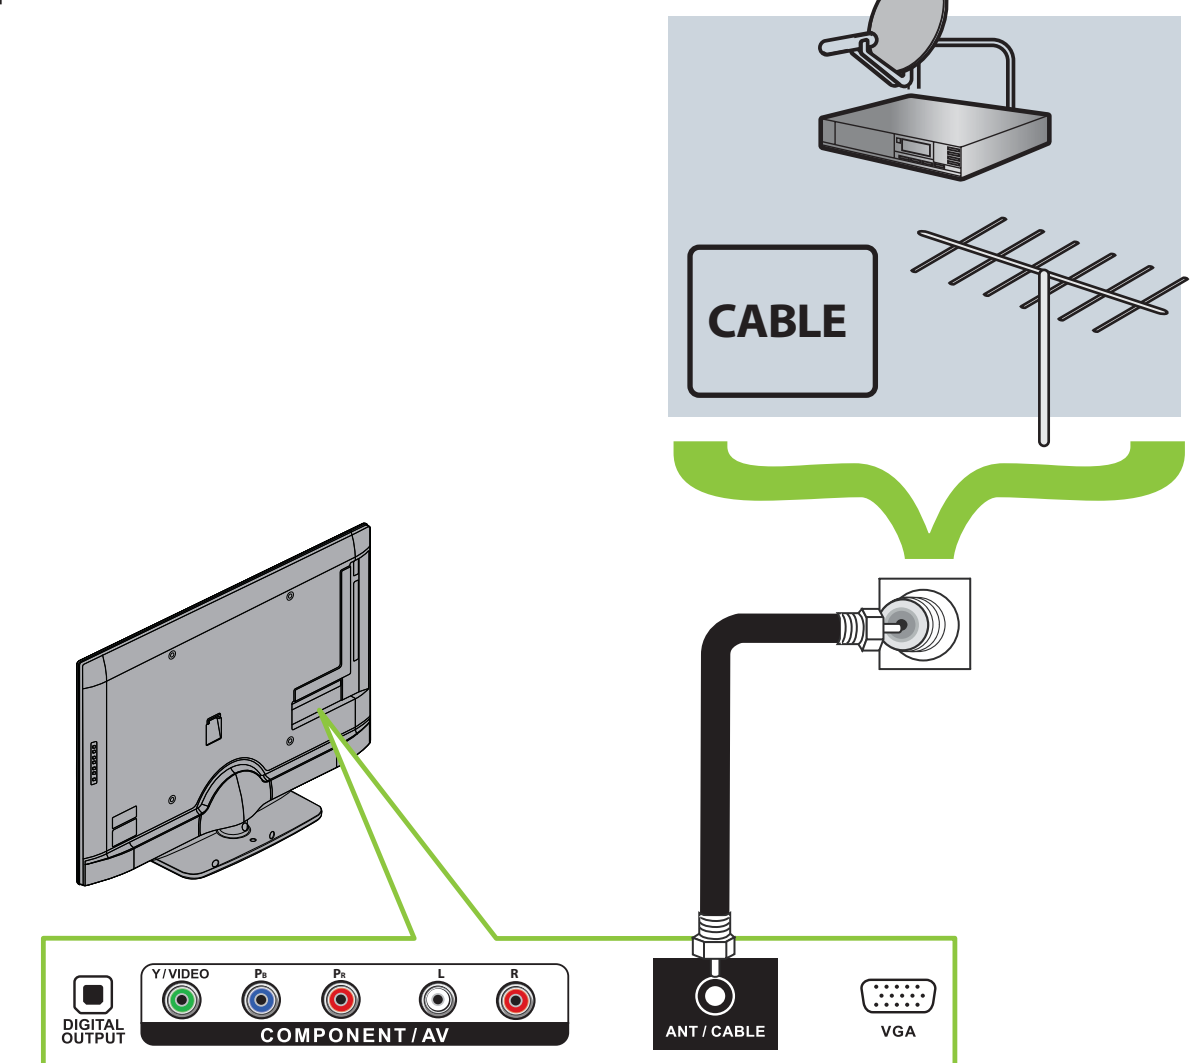


**Nota:** no se suministra el cable.




## Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio digital

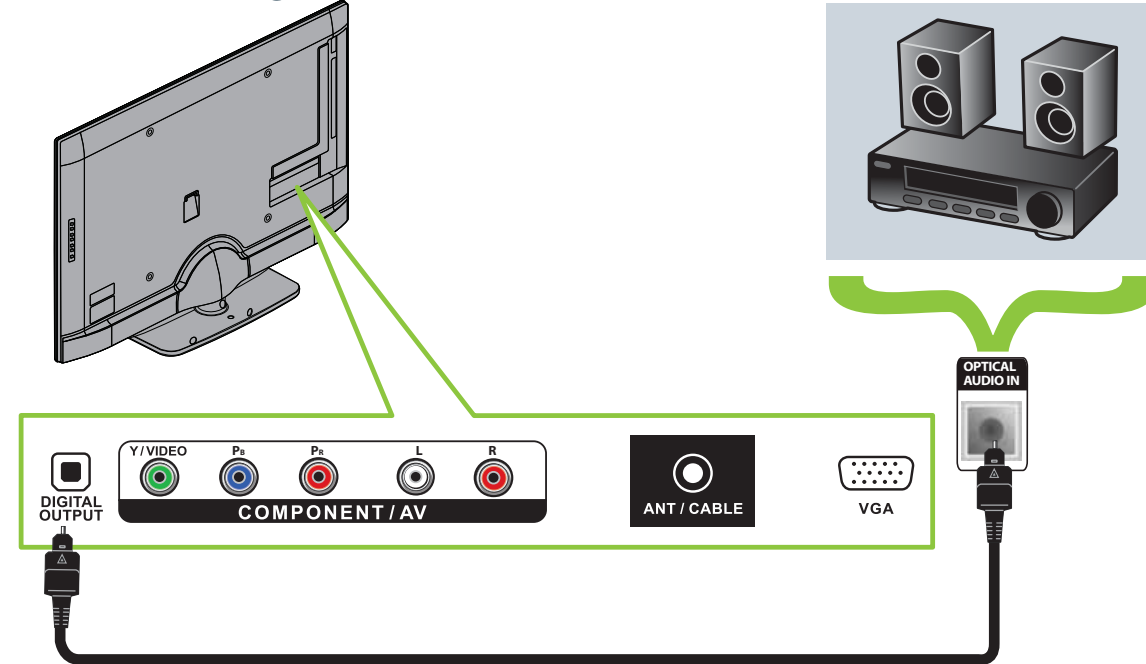


Nota: no se suministra el cable.

Usando el audio analógico

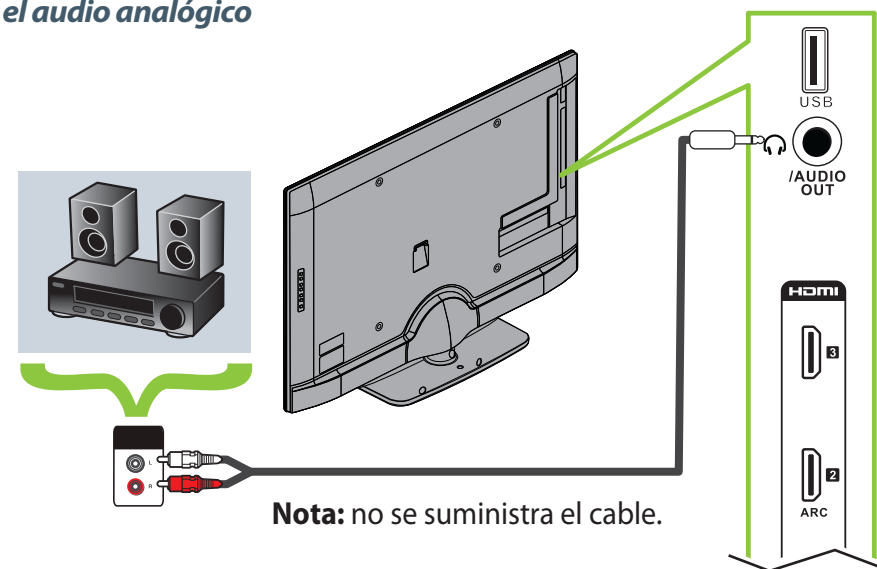

Nota: no se suministra el cable.

## Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

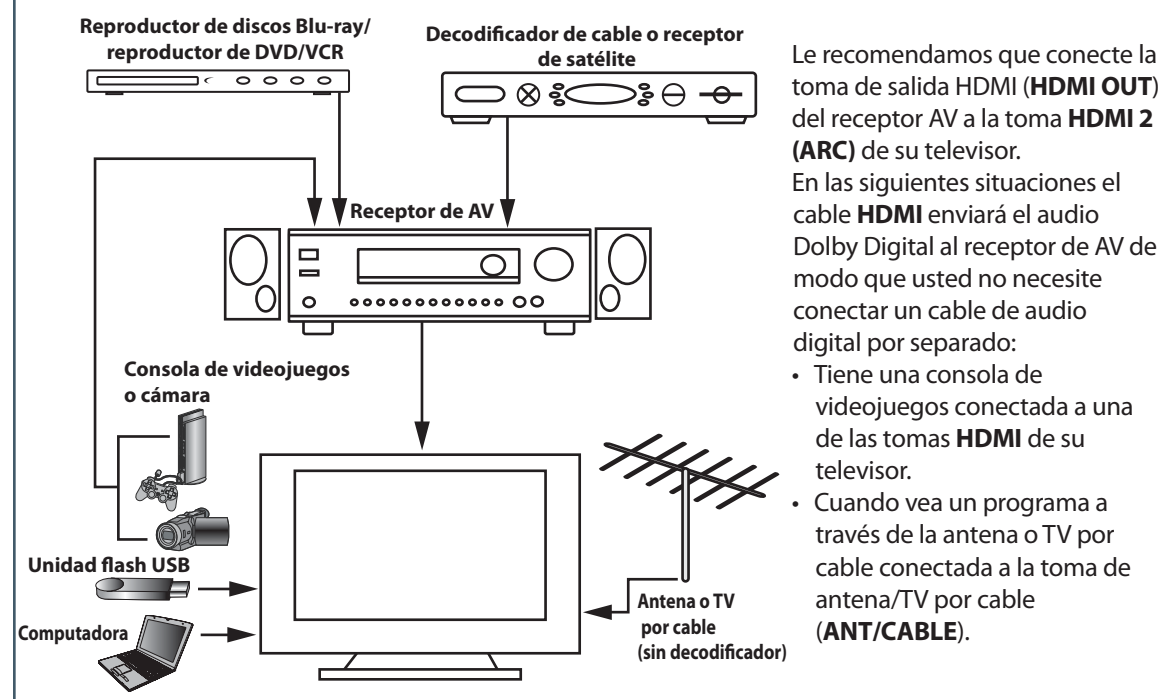


Le recomendamos que conecte la toma de salida HDMI (HDMI OUT) del receptor AV a la toma HDMI 2 (ARC) de su televisor. En las siguientes situaciones el cable HDMI enviará el audio Dolby Digital al receptor de AV de modo que usted no necesite conectar un cable de audio digital por separado:

- Tiene una consola de videojuegos conectada a una de las tomas HDMI de su televisor.
- Cuando vea un programa a través de la antena o TV por cable conectada a la toma de antena/TV por cable (ANT/CABLE).



## Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

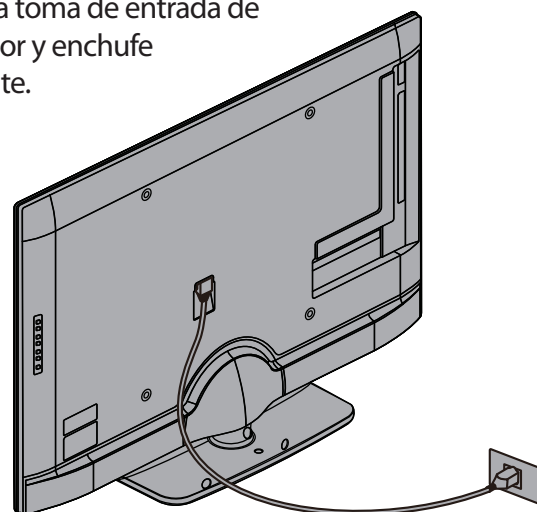

## Configuración y uso de su control remoto

- Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta del compartimiento de las pilas.
- Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- Vuelva a colocar la cubierta

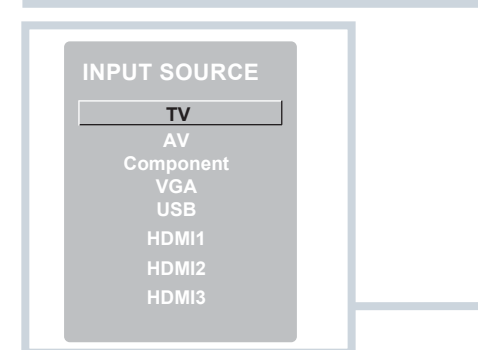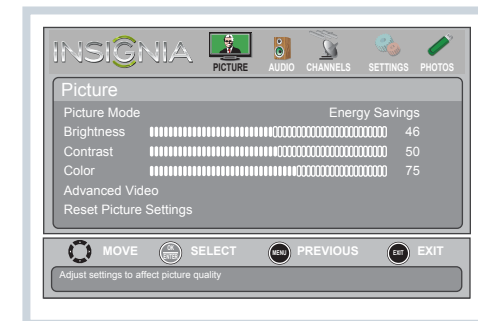

### Opciones de relación de aspecto

- Normal:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.
- Zoom:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- Ancha:** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- Cine:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- Auto:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** auto está disponible solamente cuando el zoom automático (Auto Zoom) está activado (On) en el menú de los canales (CHANNELS).



## Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Insignia, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener los últimos códigos para control remoto.

| Códigos de TV para control remoto universal |               |     |                                                         |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                      |               |                                                              |              |                                          |      |               |
|---------------------------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|---------------|
| Control remoto universal                    |               |     |                                                         | Decodificadores de TV por cable/receptores de satélite |                                                                                                                               |                                                                                      |               |                                                              |              |                                          |      |               |
| One for All                                 | Philips       | RCA | Sony                                                    | Cablevision                                            | Charter                                                                                                                       | Comcast                                                                              | Cox           | Direct TV                                                    | Dish Network | Time Warner                              | Tivo | Verizon       |
| 0054                                        | 0198,<br>0490 | 135 | 068, 069,<br>078, 096,<br>100, 164,<br>168, 229,<br>026 | 068, 069, 078,<br>096, 100, 164,<br>168, 229, 026      | 2002, 1204, 1423, 1517,<br>0171, 1963, 0463, 1463,<br>0842, 1326, 167, 415, 424,<br>450, 456, 461, 507, 523, 567,<br>577, 586 | 10171, 11204, 11326,<br>11463, 11517, 11641,<br>11780, 11785, 11892,<br>11963, 12002 | 1326,<br>1463 | 10171, 11204, 11326,<br>11517, 11564, 11641,<br>11963, 12002 | 720          | 400, 450, 461, 456,<br>10463, 1463, 0463 | 0091 | 0198,<br>0490 |

## Encendido de su televisor por primera vez

- Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, luego presione (encendido). Se abre la pantalla *Choose Your Menu Language* (Elija el idioma del menú). Presione o para resaltar un idioma y presione ENTER (Entrar).
- Presione o para seleccionar **Auto** o **Manual** y presione ENTER (Entrar). Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione ENTER (Entrar).
- Presione o para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione ENTER (Entrar). Si selecciona **Retail Mode**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Sí) o **No**. El modo comercial (**Retail mode**) no permite ahorrar energía.
- Presione o para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable) o **Satellite Box** (Receptor de satélite), luego presione ENTER (Entrar).
  - Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
  - Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable.
    - Seleccione **No** si ningún decodificador de cable está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
    - Seleccione **Yes** (Sí) si un decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor:
      - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si el decodificador está conectado a su televisor con uno de estos cables. Lea el mensaje y presione ENTER (Entrar) para cerrar el asistente.
      - Seleccione **Coaxial** si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione ENTER (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).
  - Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:
    - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si el receptor de satélite está conectado a su televisor con uno de estos cables. Lea el mensaje y presione ENTER (Entrar) para cerrar el asistente.
    - Seleccione **Coaxial** si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione ENTER (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

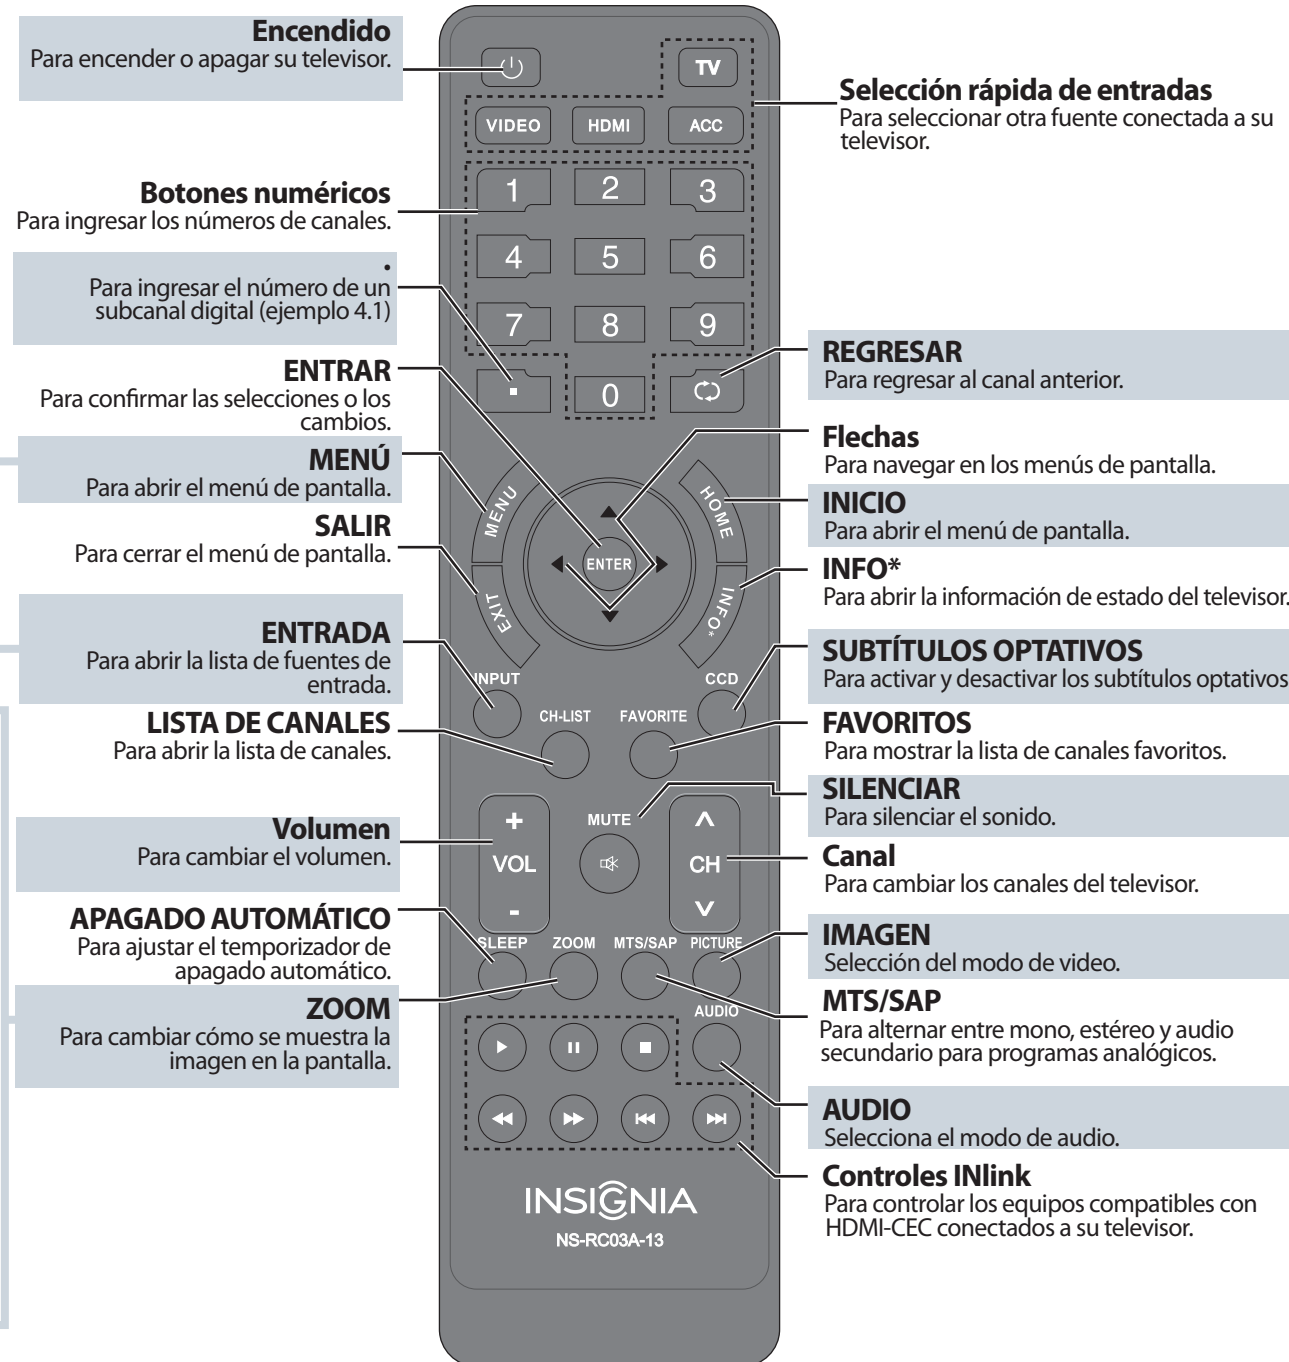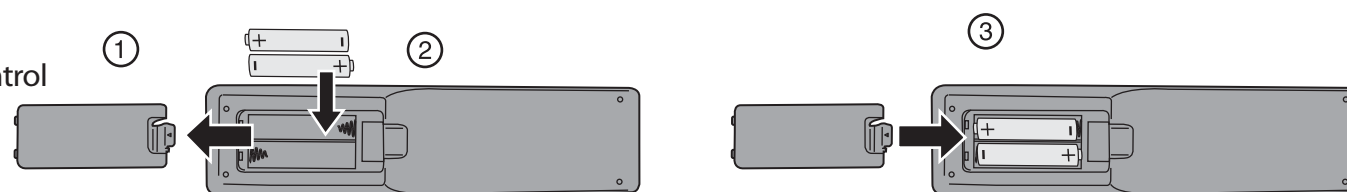

## Garantía limitada de un año

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## ¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario en línea*!

Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

## Estamos a su disposición

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Para el servicio al cliente llame al:

**877-467-4289 (mercados estadounidense y canadiense)**

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

## ¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

