

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Kit de protección para la Nintendo Switch™ Lite

NS-GSMPK / NS-GSMPK-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Protector de vidrio
- Bolsa de transporte
- Agarre de silicón
- Absorbente de polvo
- Paño seco
- Paño húmedo
- Adhesivos de alineación (2)
- Guía de instalación rápida


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS


- El protector de pantalla de vidrio resistente al choque con una clasificación de dureza de 9H protege su pantalla de los rayones
- El agarre de silicón le permite un acceso a todos los botones y puertos, y ofrece una protección contra los daños.
- Bolsa de transporte con cremallera y asa para facilitar el transporte
- La bolsa de accesorios guarda sus auriculares, cables de carga y adaptadores
- La solapa de la bolsa de transporte guarda sus tarjetas de videojuegos en su lugar
- La bolsa muy grande se adapta a su Switch Lite con el agarre de silicón adjunto

SUJECIÓN DEL PROTECTOR DE PANTALLA


- 1 Quite el agarre de silicón de su Switch (si es necesario).
- 2 Para evitar las burbujas, limpie la pantalla de su Switch con el paño húmedo (1) y después séquela con el paño seco (2).

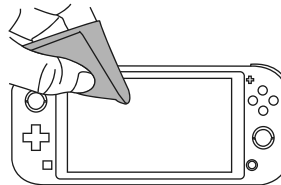


- 3 Presione el absorbente de polvo en la pantalla de su Switch repetidamente para limpiar los residuos remanentes.

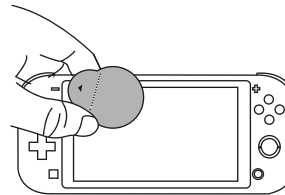


- 4** Coloque los adhesivos de alineación en las esquinas inferior izquierda y superior derecha del protector de pantalla.

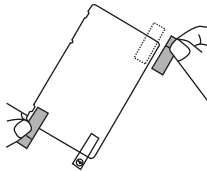


- 5** Use la lengüeta N.º 1 para despegar la película posterior del protector de pantalla y deséchela.

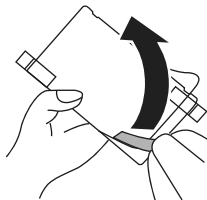

- 6** Use los dos adhesivos de alineación para alinear el protector de pantalla con la esquina de su pantalla y presione hacia abajo de la izquierda a la derecha para pegarlos. Si el protector de pantalla no se alinea correctamente, empuje firmemente el protector de pantalla con los dedos para deslizarlo en su lugar.

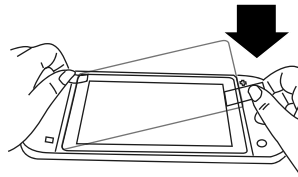

- 7** Si hay burbujas, empújelas hacia los bordes del protector de pantalla.

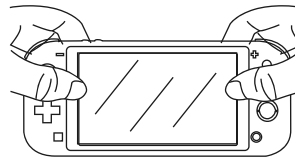

- 8** Quite los adhesivos de alineación y sujete nuevamente el agarre de silicona de su Switch (si es necesario).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.