



CAN SHARPED PORTABLE MINI PERSONAL FRIDGE COOLER



**MIS602CRSH
User Manual**

Please Read These Instructions Carefully Before Use
**This product is intended for purchase by persons of legal
alcohol purchase and drinking age.**

CRUSH is a registered trademark of Dr Pepper/Seven Up, Inc.
©2024 Dr Pepper/Seven Up, Inc.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

SAFETY REQUIREMENTS

Safety instruction pertaining to risk of fire, electric shock, or injury to persons

WARNING-When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the product.
2. Do not use this product near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or the like.
3. This product should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
4. The product should be located so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
5. The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
6. The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the product.
7. The power-supply cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
8. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
9. The product should be serviced by qualified service personnel when the power-supply cord or the plug has been damaged.
10. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
11. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

Child entrapment warning:

DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old mini beverage refrigerator. Take off the doors.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT NOTICE

1. When the cooling function is on, keep in a well-ventilated area. Don't block the ventilation of the unit.
2. Do not operate under direct sunlight.
3. Do not disturb the airflow of the unit.
4. Do not pour water into the unit directly.
5. Do not use near water. Keep unit out of wet weather conditions.
6. Use damp cloth to clean the unit. Do not submerge unit in water.
7. When leaving unit for a long time, put it in a well-ventilated area.
8. Avoid dropping unit.
9. Keep unit away from fire or other flammable substances.
10. Do not store meats, poultry, fish, dairy products and other items that may spoil in unit for more than one hour.
11. Use of extension cords is not recommended with this product.

OPERATING INSTRUCTIONS

FEATURES

This thermoelectric unit is designed to be a portable storage container for cold drinks and cold food in "COLD" mode. Our mini beverage fridge is engineered to chill beverages 26-28°F below the ambient temperature. However, the extent of cooling achieved may vary based on the surrounding environment. The unit is powered by a 12 Volt DC system such as a vehicle, or can be powered from a house 120 Volt AC system.

POWERING ON THE UNIT

To power the unit, connect the AC Power Cord to the AC Power Input on the speaker, then plug into a standard power outlet.

To power the unit using the car adapter, connect the 12V DC Car Power Adapter to the DC Input on the speaker, then plug into the car cigarette lighter.



COOLER OPERATION

This thermoelectric unit is designed to be a portable storage container for cold drinks and cold food while in "COLD" mode. The unit cools 26-28°F below ambient room temperature depending upon environmental factors.

For example, in a room with a temperature of 75°F, the unit will keep contents chilled between 46°–50°F. The maximum chill temperature of the unit is approximately 47°F.


MODE SELECTION (Located on the back of the unit)

COLD - Move the sliding switch to "COLD", the unit will cool and a green light will be on.

OFF - Move the sliding switch to "OFF", the unit will be off.

6 CANS LOADING PLAN

Slide out shelf to put 6 cans horizontally or 4 cans in vertical position and two on top of the shelf.

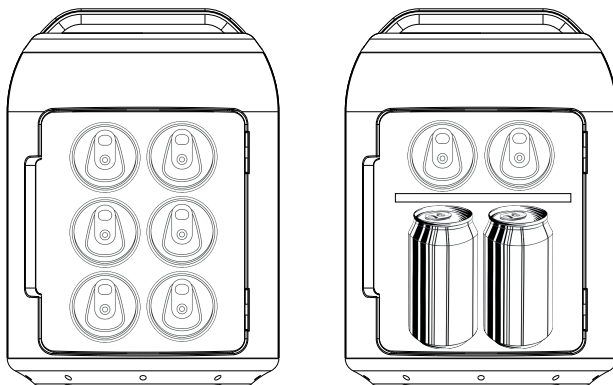

Includes

1. Instruction Manual
2. AC Power Cord
3. 12V DC Car Power Adapter

CARE & MAINTENANCE

- Keep cords and cigarette lighter sockets clean at all times. Small tobacco or dirt particles in the socket or the plug may affect performance.
- The motor, fan and control panel vents should be cleaned periodically. While the unit is unplugged, clean the fan blades and motor shaft using a paint brush or other soft bristled brush. Remove all hair, dirt, or dust that may have accumulated.
- To clean, wipe the inside with a warm damp cloth or sponge. Do not use harsh or abrasive cleaners. A mild soap should be sufficient, but if stains or odours remain, household bleach or baking soda may be added to the washing solution. Keep the lid open for several hours after cleaning to allow the interior to thoroughly dry and to prevent odours from forming in the cooler.
- For long periods of storage, a small container of baking soda or charcoal, placed inside, will eliminate objectionable odours.

Product specifications	
MODEL	MIS602CRSH
POWER RATING AC	120V, 60Hz, 0.75A, 48W
POWER RATING DC	12V, 3.0A, 36W
CAPACITY	0.14 Cu.Ft / 6 cans
DIMENSIONS	9.84"W x 13.68"H
dB SOUND EMITTED	<42dB
POWER CORD LENGTH	70"
IN BOX WEIGHT	5.32lbs
OUT OF BOX WEIGHT	4.29lbs
BOX DIMENSIONS	10.04"L x 10.04"W x 14.06"H
INTERIOR HEIGHT	8.25"
INTERIOR WIDTH	5.43"
INTERIOR DEPTH	5.43"
SHELVE HEIGHT	5.20" + 2.83"

For service assistance and product information,
please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

LIMITED WARRANTY

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

180 Day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one hundred and eighty (180) days from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.



REFRIGERATEUR PORTABLE PERSONNEL EN FORME DE CANETTE



MIS602CRSH Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation
Ce produit est destiné à être acheté par des personnes ayant
l'âge légal pour acheter de l'alcool et boire de l'alcool.

CRUSH est une marque déposée de Dr Pepper/Seven Up, Inc.

©2024 Dr Pepper/Seven Up, Inc.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité relatives aux risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles
AVERTISSEMENT-Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc.
3. Ce produit doit être utilisé uniquement avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant.
4. Le produit doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa bonne ventilation.
5. Le produit doit être situé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur ou d'autres produits produisant de la chaleur.
6. Le produit doit être connecté uniquement à une alimentation électrique du type décrit dans le mode d'emploi ou tel qu'indiqué sur le produit.
7. Le cordon d'alimentation du produit doit être débranché de la prise lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue période.
8. Des précautions doivent être prises pour qu'aucun objet ne tombe et que des liquides ne soient déversés dans le boîtier par les ouvertures.
9. Le produit doit être réparé par un personnel de service qualifié lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé.
10. Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
11. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que -
 - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes et par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes ;
 - restauration et applications similaires non commerciales.

Avertissement de piégeage d'enfants :

DANGER ou **AVERTISSEMENT** : risque de piégeage d'un enfant. Avant de jeter votre vieux mini-réfrigérateur à boissons. Enlevez les portes.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans surveillance. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVIS IMPORTANT

1. Lorsque la fonction de refroidissement est activée, conservez-la dans un endroit bien ventilé.
Ne bloquez pas la ventilation de l'appareil.
2. Ne pas utiliser sous la lumière directe du soleil.
3. Ne perturbez pas le flux d'air de l'appareil.
4. Ne versez pas d'eau directement dans l'appareil.
5. Ne pas utiliser près de l'eau. Gardez l'appareil hors des conditions météorologiques humides.
6. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
7. Lorsque vous quittez l'appareil pendant une longue période, placez-le dans un endroit bien ventilé.
8. Évitez de laisser tomber l'appareil.
9. Gardez l'appareil à l'écart du feu ou d'autres substances inflammables.
10. Ne stockez pas de viandes, de volailles, de poissons, de produits laitiers et d'autres produits susceptibles de se gâter dans l'appareil pendant plus d'une heure.
11. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée avec ce produit.

MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Cette unité thermoélectrique est conçue pour être un récipient de stockage portable pour boissons froides et aliments froids en mode « COLD ». Notre mini réfrigérateur à boissons est conçu pour refroidir les boissons de 26 à 28°F en dessous de la température ambiante. Cependant, l'ampleur du refroidissement obtenu peut varier en fonction de l'environnement environnant. L'unité est alimentée par un système de 12 volts CC tel qu'un véhicule, ou peut être alimentée par un système domestique de 120 volts CA.

Mise sous tension de l'unité

Pour alimenter l'appareil, connectez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée d'alimentation secteur du haut-parleur, puis branchez-le sur une prise de courant standard.

Pour alimenter l'appareil à l'aide de l'adaptateur de voiture, connectez l'adaptateur secteur pour voiture 12 V CC à l'entrée CC du haut-parleur, puis branchez-le sur l'allume-cigare de la voiture.



Fonctionnement du refroidisseur

Cette unité thermoélectrique est conçue pour être un conteneur de stockage portable pour les boissons froides et les aliments froids en mode « COLD ». L'unité refroidit de 26 à 28 °F en dessous de la température ambiante en fonction des facteurs environnementaux.

Par exemple, dans une pièce avec une température de 75 °F, l'unité gardera le contenu réfrigéré entre 46 °F et 50 °F. La température de refroidissement maximale de l'unité est d'environ 47 °F.


Sélection du mode (situé à l'arrière de l'appareil)

COLD-Placez l'interrupteur coulissant sur "COLD", l'appareil se refroidira et un voyant vert s' allumera.

OFF-Mettre l'interrupteur coulissant sur "OFF", l'appareil sera éteint.

PLAN DE CHARGEMENT DE 6 CANETTES

Faites glisser l'étagère pour placer 6 canettes horizontalement ou 4 canettes en position verticale et deux sur le dessus de l'étagère.

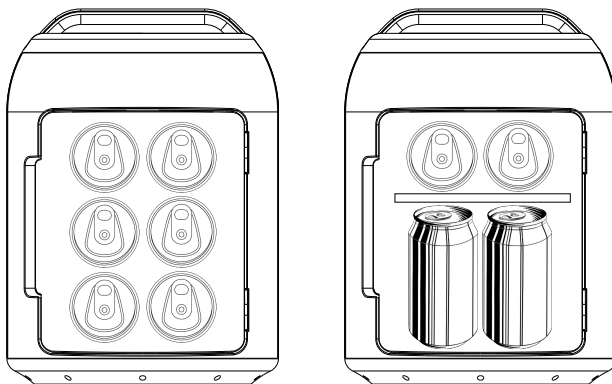

Comprend

1. Manuel d'instructions
2. Cordon d'alimentation secteur
3. Adaptateur secteur de voiture 12 V CC

SOINS ET ENTRETIEN

- Gardez les cordons et les prises allume-cigare propres à tout moment. Les petites particules de tabac ou de saleté dans la prise ou la fiche peuvent affecter les performances.
- Les événements du moteur, du ventilateur et du panneau de commande doivent être nettoyés périodiquement. Pendant que l'appareil est débranché, nettoyez les pales du ventilateur et l'arbre du moteur à l'aide d'un pinceau ou d'une autre brosse à poils doux. Retirez tous les cheveux, saletés ou poussières qui auraient pu s'accumuler.
- Pour nettoyer, essuyez l'intérieur avec un chiffon ou une éponge chaude et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Un savon doux devrait suffire, mais si des taches ou des odeurs persistent, de l'eau de Javel ou du bicarbonate de soude peut être ajouté à la solution de lavage. Gardez le couvercle ouvert pendant plusieurs heures après le nettoyage pour permettre à l'intérieur de sécher complètement et pour éviter la formation d'odeurs dans la glacière.
- Pour de longues périodes d'entreposage, un petit contenant de bicarbonate de soude ou de charbon de bois, placé à l'intérieur, éliminera les odeurs désagréables.

Produits Spécifications	
MODÈLE	MIS602CRSH
PUISSANCE NOMINALE CA	120V, 60Hz, 0.75A, 48W
PUISSANCE NOMINALE CC	12V, 3.0A, 36W
CAPACITÉ	0.14 Cu.Ft / 6 Canettes
DIMENSIONS DE L'UNITÉ	9.84"W x 13.68"H
dB SON ÉMIS	<42dB
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION	70"
POIDS DANS LA BOÎTE	5.32 lbs
POIDS HORS BOÎTE	4.29 lbs
DIMENSIONS DE LA BOÎTE	10.04"L x 10.04"W x 14.06"H
HAUTEUR INTÉRIEURE	8.25"
LARGEUR INTÉRIEURE	5.43"
PROFONDEUR INTÉRIEURE	5.43"
HAUTEUR DES ÉTAGÈRES	5.20" + 2.83"

Pour obtenir une assistance technique et des informations sur les produits, veuillez appeler : 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

GARANTIE LIMITÉE

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

180 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance:

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.