



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Hervidor eléctrico de 1.7 litro con control de temperatura

NS-EKB17SS0

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:
- 1 Lea todas las instrucciones.
 - 2 No toque las superficies calientes. Utiliza las asas o los botones.
 - 3 Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones a las personas, no sumerja el cable, la base, el enchufe ni el hervidor en agua u otro líquido.
 - 4 Es necesario supervisar estrechamente el uso del hervidor junto a los niños o cerca de ellos.
 - 5 Desenchufe su hervidor del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar su hervidor.
 - 6 No utilice el hervidor con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha dañado de cualquier manera. Lleve su hervidor al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o mantenimiento.
 - 7 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de su hervidor puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
 - 8 No lo use en exteriores.
 - 9 No dejes que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

- 10 No coloque su hervidor sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- 11 No utilice su hervidor para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- 12 No intente modificar o extender el cable de alimentación.
- 13 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 14 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 15 Quemaduras pueden producirse si la cubierta esta abierta durante el ciclo de preparación.
- 16 Un cable de alimentación corto se suministra para evitar el riesgo de que este se enrede o de tropezar con el cable.
- 17 ADVERTENCIA: Puede utilizar un cable de extensión si tiene el cuidado adecuado.
- 18 Si se usa un cable de extensión, asegúrese de que:
 - La potencia eléctrica nominal marcada en el cable de extensión sea por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del hervidor.
 - El cable de extensión no cuelgue del contador o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se pueda tropezar con él.
- 19 Si accidentalmente deje que el hervidor funcione sin agua, la protección contra el secado por ebullición lo apagará automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervir.
- 20 Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 21 Este aparato se haya equipado con un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
- 22 Para desconectar, gire cualquier control a la posición "off", luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 23 Solo para uso en el hogar
- 24 Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- 25 **ADVERTENCIA:** Tenga cuidado de evitar cualquier derrame en el conector durante la limpieza, el llenado o el vertido. Siga siempre las instrucciones de limpieza para limpiar su aparato;- Desenchufe el aparato.- No limpie el aparato mientras esté caliente
- 26 **ADVERTENCIA:** Riesgo de lesiones si no utiliza este aparato correctamente.
- 27 **ADVERTENCIA:** La superficie del elemento calefactor está expuesta al calor residual después de su uso.
- 28 Este equipo tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista para que le instale un tomacorriente polarizado. No intente cambiar el enchufe.

Precauciones de seguridad adicionales

- 1 Antes de conectar el hervidor al tomacorriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del hervidor y en la base se corresponda con el de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice su hervidor.
- 2 La base acoplada no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.
- 3 Aunque la protección contra el secado por ebullición está integrada en su hervidor, le recomendamos que no utilice su hervidor sin agua para evitar dañar los elementos térmicos.
- 4 Si intenta hacer funcionar su hervidor sin agua, la protección contra el secado por ebullición lo desconecta automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.
- 5 Para evitar lesiones o daños por el vuelco de el hervidor, asegúrese de utilizarlo sobre una superficie firme y plana donde los niños no puedan tocarlo.
- 6 Asegúrese siempre de verter el agua hirviendo lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
- 7 Tenga cuidado al abrir la tapa para rellenarlo si el hervidor está caliente.
- 8 Utilice el asa para evitar tocar la superficie caliente del hervidor.
- 9 Extreme las precauciones al mover el hervidor si contiene agua caliente.
- 10 Su hervidor no es un juguete. No deje que los niños jueguen con el mismo.
- 11 Evite el contacto con el vapor de la boquilla cuando el agua esté hirviendo o justo después de que el hervidor se haya apagado. No retire la tapa demasiado pronto.
- 12 Desenchufe su hervidor del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar su hervidor.
- 13 Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y de que no la levante mientras el agua está hirviendo. Puede producirse una quemadura si se abre la tapa durante el uso.
- 14 No mueva su hervidor mientras esté encendido.
- 15 Utilice su hervidor sólo con la base suministrada.
- 16 Si el hervidor está demasiado lleno, puede salir agua hirviendo.
- 17 Su hervidor está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Hervidor eléctrico con control de temperatura de 1.7 L (1.8 cuartos)
- Base con cable de alimentación
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Seis opciones preestablecidas le permiten seleccionar la mejor temperatura para su bebida
- El elegante acabado de acero inoxidable ofrece mayor durabilidad
- El ajuste de mantener caliente mantiene el agua caliente hasta que usted la necesite
- El hervidor sin cable con base de 360° le permite verter el agua fácilmente
- La protección contra el hervido en seco y el apagado automático evitan que el hervidor hierva en seco
- La capacidad de 1.7 L calienta suficiente agua para todos
- La resistencia oculta elimina la acumulación de depósitos para que dure más tiempo

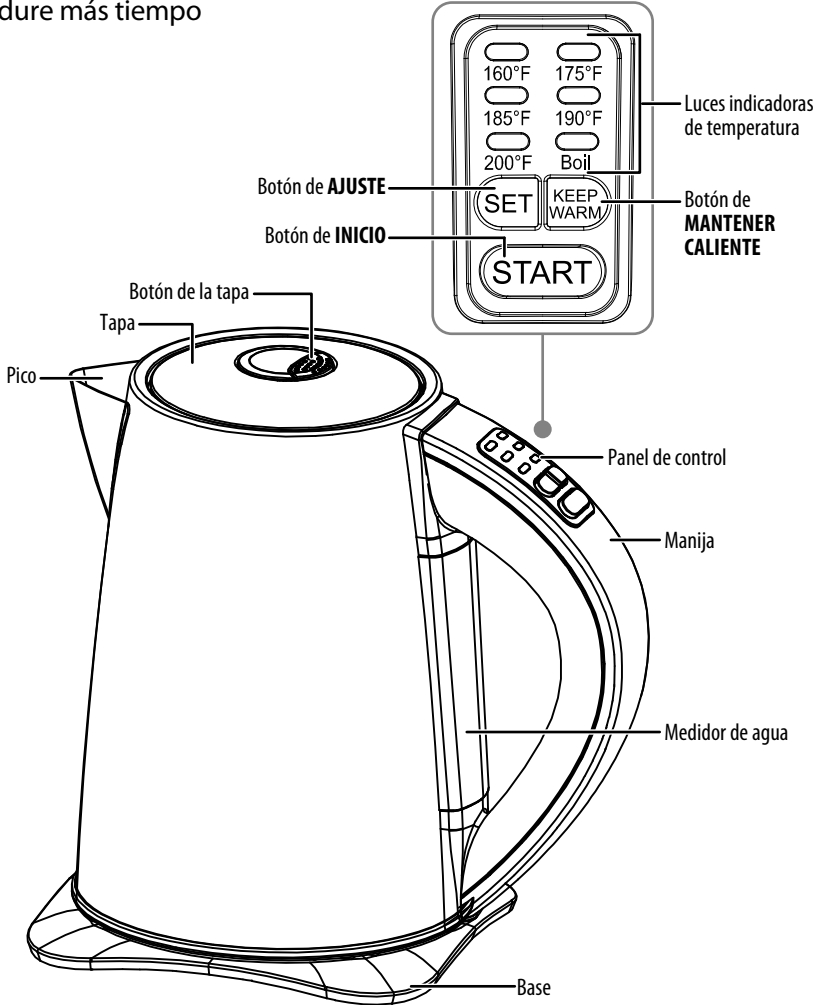


LLENADO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

Notas:

- Antes de usar su hervidor eléctrico por primera vez, limpie el hervidor hirviendo dos veces el hervidor lleno con agua y desechando el agua.
- No llene nunca el hervidor con otro líquido que no sea agua.

- 1 Coloque la base en una superficie plana y resistente al calor, lo más cerca posible de un tomacorriente.
- 2 Retire el hervidor de la base y abra la tapa al presionar el botón de la tapa en el asa empotrada en la tapa.
- 3 Llene con la cantidad de agua deseada.

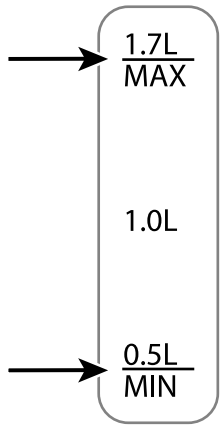

Notas:

- Llene siempre el hervidor entre las marcas de mínimo (0.5 cuartos (0.5 L)) y máximo (1.7 L (1.8 cuartos)). Una cantidad de agua demasiado pequeña hace que el hervidor se apague antes de que el agua haya hervido. Un exceso de agua provoca el desborde de agua hirviendo.
- Asegúrese de que la tapa esté bien colocada antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente.

- 4 Cierre la tapa. Coloque el hervidor sobre la base, asegurándose de que el hervidor entre en contacto con la base por completo.

BOTONES DE FUNCIÓN

Este es un hervidor de control electrónico automático. Puede hervir el agua a la temperatura establecida y mantenerla caliente. Los botones de función en el asa incluyen:


- Botón de **INICIO**
- Botón de **AJUSTE**
- Botón de **MANTENER CALIENTE**

Los indicadores LED incluyen:

- Luz indicadora de **INICIO**
- Luz indicadora de **MANTENER CALIENTE**

USO DEL HERVIDOR ELÉCTRICO

- 1 Enchufa el hervidor.
- 2 Llene hasta el nivel que desee, y luego coloque el hervidor en la base.
- 3 Presione el botón **START** (Inicio). Los indicadores START (Inicio) y Boil (Hervir) se iluminan.

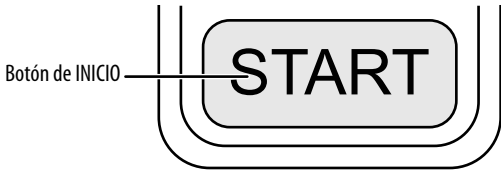

- 4 Presione el botón **SET** (Ajuste) repetidamente para seleccionar su temperatura preferida.
- 5 Una vez que el agua se caliente a la temperatura seleccionada, presione el botón **KEEP WARM** para mantener el agua a esa temperatura. El indicador **KEEP WARM** (Mantener caliente) se ilumina. Presione de nuevo **KEEP WARM** para cancelar.

Nota: La función de mantener caliente se activa automáticamente cuando se selecciona Boil (Hervir).

- 6 Para apagar el hervidor, presione **START**.

Protección el secado por ebullición

Si intenta hacer funcionar el hervidor sin agua, la protección contra el secado por ebullición lo apaga automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

- Desenchufe siempre el cable de alimentación y deja que su hervidor se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el hervidor, el cable o la base en agua, ni deje que la humedad entre en contacto con estas partes.
- No utilice productos químicos, estropajos de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de su hervidor. Estas sustancias pueden rayar la superficie o decolorarla.

Eliminación de depósitos de minerales

- 1 Llene su hervidor con tres tazas de vinagre blanco y el resto con agua y déjalo reposar toda la noche. **No hervir.**
- 2 Vacía la solución de su hervidor. Elimine las manchas restantes con un paño húmedo.
- 3 Hervir dos hervidores llenos de agua, luego desechan el agua.

Limpieza del exterior

Limpia el exterior de su hervidor con un paño o esponja húmeda.

ALMACENAMIENTO DEL HERVIDOR ELÉCTRICO

Desenchufe el cable de alimentación y coloque su hervidor en la base cuando no esté en uso.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No intente reparar su hervidor usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía. Si los problemas persisten después de probar las soluciones que se indican a continuación, póngase en contacto con el servicio técnico de Best Buy.

El hervidor y el indicador luminoso no funcionan cuando se enciende el interruptor.

- Asegúrese de que su hervidor esté bien asentado en la base y que ésta esté conectada a un tomacorriente que funcione.

El agua hierve, pero el interruptor de encendido y los indicadores luminosos siguen encendidos.

- La función de apagado automático no funciona correctamente si la tapa no está completamente cerrada. Deje que el hervidor se enfríe y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

El hervidor no se enciende.

- Asegúrese de que su hervidor esté bien asentado en la base y que ésta esté conectada a un tomacorriente que funcione.
- El agua o los residuos en el fondo de su hervidor o en la base pueden interferir con el funcionamiento de su hervidor. Asegúrese de que el fondo del hervidor y la base están secos y libres de residuos.

Hay depósitos de minerales en el interior del hervidor.

- Antes de usar su hervidor eléctrico por primera vez, limpie el hervidor hirviendo dos veces el hervidor lleno con agua y desechando el agua.
- Una cierta acumulación de residuos es normal después de largos períodos de uso y está causada por los minerales contenidos en el agua dura. La mejor manera de evitar los depósitos minerales es utilizar siempre agua destilada en el hervidor.
- Para eliminar los depósitos, pruebe a llenar el hervidor con agua y unas rodajas de limón, y luego hiérvala. Si esto no funciona, consulte “Eliminación de depósitos de minerales”.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 9.6 × 6.5 × 9 pulg. (24.4 × 16.5 × 22.8 cm)
- **Peso:** 2.7 lb (1.21 kg)
- **Capacidad:** 1.7 l (1.8 cuarto)
- **Requisitos de potencia:** 1500 W
- **Longitud del cable de alimentación:** 2.3 a 2.5 pies (0.7 a 0.75)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para soporte al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE. UU. y Canadá) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A. © 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.