



QUICK START GUIDE

XPG XENIA 15
GAMING NOTEBOOK






Quick Start Guide ————— 01

Guía de Inicio Rápido ————— 23

快速使用手冊 ————— 43

Product Overview

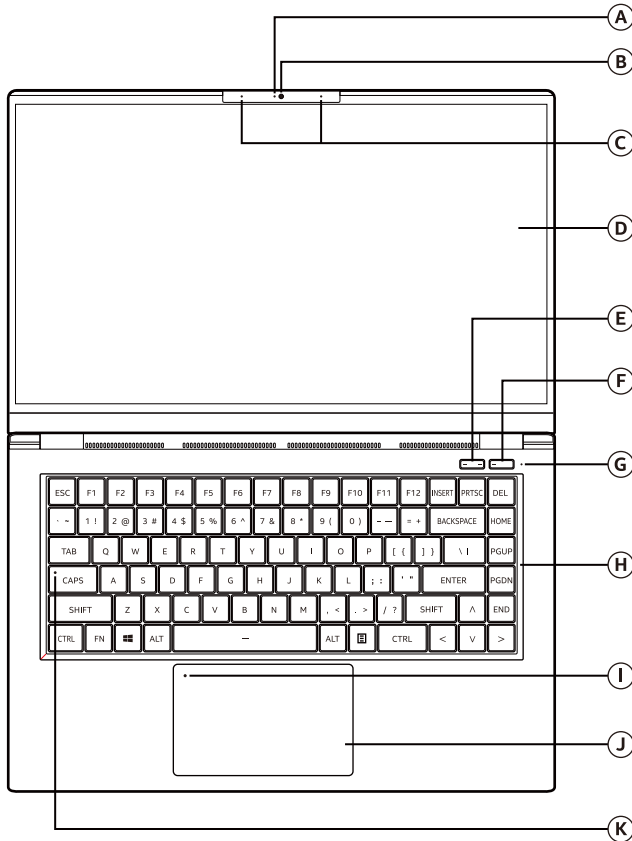


- (A) Camera Status LED**
Indicator will turn blue when the camera is active
- (B) Camera**
High definition infrared camera
- (C) Digital Microphones**
Dual built-in microphones
- (D) LCD Screen**
IPS 144Hz refresh rate.
- (E) Mode Button**
Selects operating mode when the laptop is powered on:
Battery Saver - Both Indicators are off
Balanced - Left indicator is on
Performance - Both indicators are on
- (F) Power Button**
Press once - turn on the laptop.
In Windows - notify to power off. or enter sleep mode.
Note indicator will blink while in sleep mode
- (G) Battery Status Indicator**
Indicator will blink when charging the battery
turn amber when the battery level is low
turn solid when the battery is fully charged
- (H) Mechanical Keyboard**
RGB backlight support may be controlled through the Control Center utility
- (I) Touchpad Enable/Disable Switch with Indicator**
Double tap to enable or disable the touchpad.
Indicator will turn on when the touchpad is disabled.
- (J) Precision Touchpad**
Left & Right buttons embedded under the glass surface.
- (K) Caps Lock Status Indicator**




Preparing your Computer

Connect the power cord to the AC adapter then to a grounded 100-240VAC outlet.

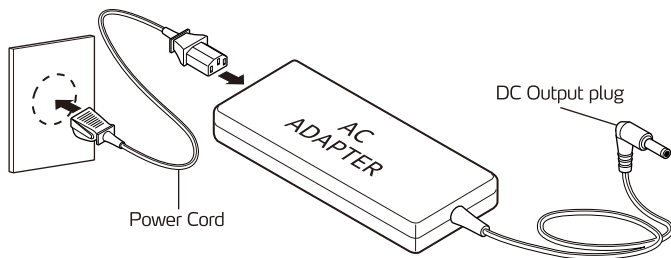


Connect the AC adapter's DC output plug to the DC IN jack on the back of the system.

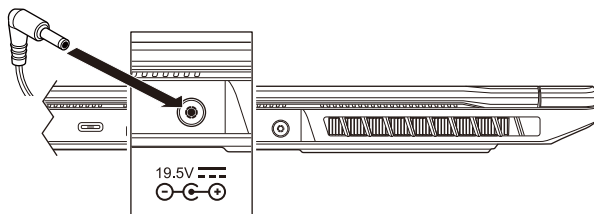


Preparing your Computer


The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing up to 145 degrees.

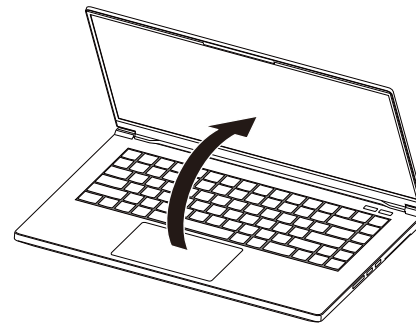

Press the power button, located at the right side of the mode button to turn on your notebook computer

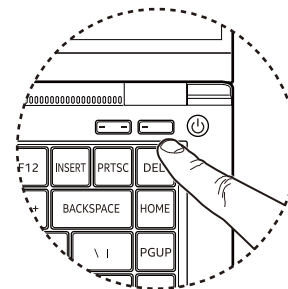


Right Side

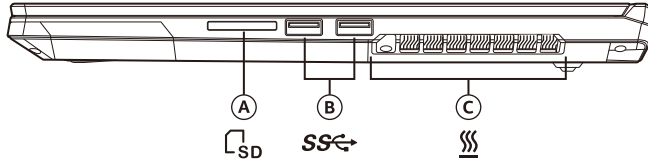


- (A) 2 in 1 Card Reader**
Support for SD/SDHC/SDXC memory cards
- (B) USB 3.2 Gen 2x1 Ports**
Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse
- (C) Vents**
The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating

Left Side

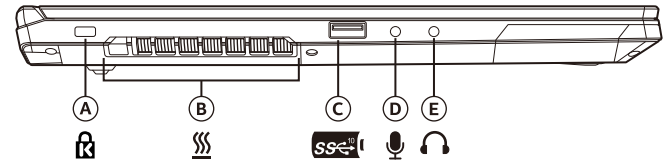

- (A) Kensington Lock**
Anti-theft key lock hole
- (B) Vents**
The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating
- (C) USB 3.2 Gen 2x2 Port**
Connect any USB device into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse. This port can also be used as a charging port.
- (D) Microphone Jack**
Connect a microphone into this jack
- (E) Headphone Jack**
Connect amplified speakers or headphones into this jack

Bottom Side

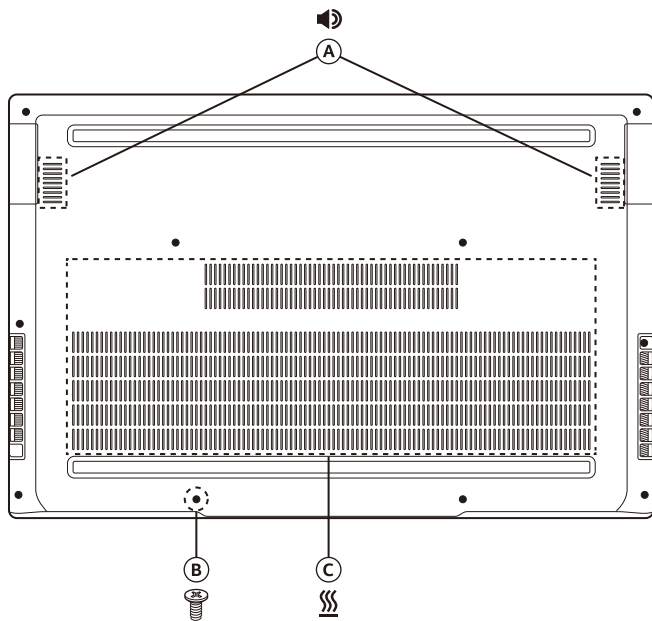

A Speakers

Stereo audio output

B Back Cover Screws


An additional M.2 SSD slot is available for expansion.

Modification of any other parts or components aside from the SO-DIMMs or M.2 SSD cards will void your warranty

C Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating


Front Side



A RGB Light Bar

May be controlled through the Control Center utility

Back Side

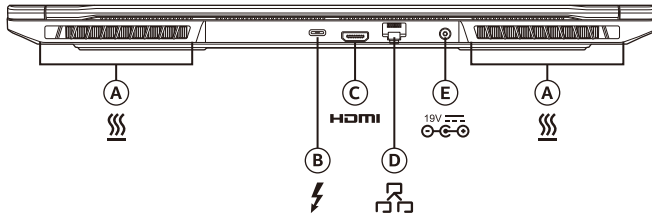

A Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating

B Thunderbolt™ 3 Port

Connect any USB Type C or Thunderbolt device into this port, such as a USB Flash drive or an external storage device.
This port will also support displays using a Type-C to DisplayPort cable

C HDMI Port

Supports high-definition digital video connections

D Network Jack (RJ-45)


This jack lets you connect to a Local Area Network (LAN)

E Power Connector

Connect the AC adapter into this connector

Understanding the Keyboard

The following defines the row of function keys which also contain secondary hotkeys/shortcuts which can be accessed by pressing and holding down the Function Key (FN) while simultaneously pressing the desired hotkey/shortcut.

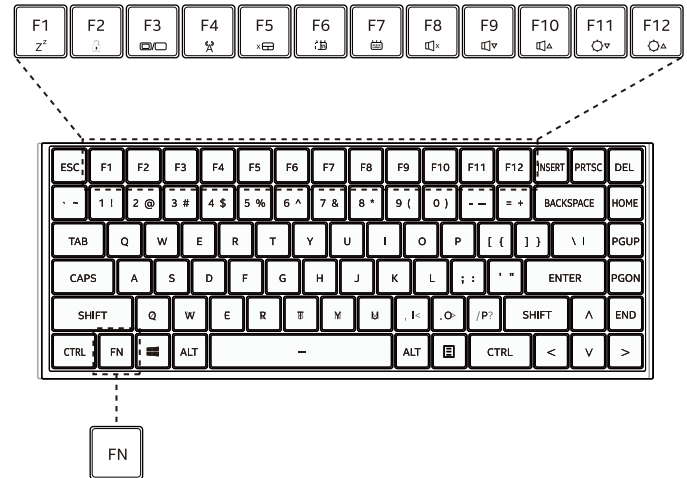

Keyboard Shortcuts

To activate these functions, press the hotkey associated with the desired function as indicated below:




Suspend:
Enters sleep mode



Windows Lock:
Lock and unlock the Windows key (Convenient while gaming)



Display Mode:
Toggle between display modes when connected to an external monitor



Airplane Mode:
Turns Wireless and Bluetooth on or off



Touchpad On/Off:
Turns touchpad on or off



Keyboard Brightness Down:
Decreases the brightness of the keyboard backlight

Keyboard Shortcuts



Keyboard Brightness Up:
Increases the brightness of the keyboard backlight



MUTE:
MUTE audio



Volume Down:
Turns the audio Volume Down



Volume Up:
Turns the audio Volume Up




Brightness Down:
Decreases the brightness of the display



Brightness Up:
Increases the brightness of the display

Using the Precision Touchpad

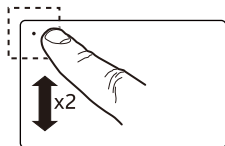

Click twice here to enable or disable the touchpad



Use these bottom corners similar to mouse buttons

Using XPG PRIME (beta)



XPG PRIME (beta) is an application for customizing the laptop functionality. To launch, click the XPG PRIME (beta) icon that is on the desktop or in the tray.

When XPG PRIME (beta) opens it will default to the last menu accessed. Select the other available options by clicking on one of the icons on the left side of the window.

EZ Switch

- **Keyboard Backlight:**
The default is on. Click the toggle to turn the keyboard backlight off and on.
- **LED Light Bar:**
The default is on. Click the toggle to turn the LED Light Bar off and on.
- **Turn Off Display:**
Turns off the internal display. Touching mouse, touchpad or any key will turn the display back on.
- **Display Mode:**
Select profiles for the display mode and quickly switch between them.
- **Windows Key Lock:**
Select on to disable the Windows key, select off to enable the Windows key.
- **Function Key On-Screen Display:**
Select on to enable the Function key, select off to disable the Function key.

Keyboard Backlight Settings

Use these options to set the color and behavior of the keyboard backlight. Preset modes and effects are available. You can either customize the effect on individual keys or sets of keys.

- **Enable Keyboard Backlight:**
The default is on. Click the toggle to turn the keyboard backlight off and on.
- **Keyboard Backlight Wizard:**
This allows up to 5 different profiles to be saved for the keyboard backlight.
- **Effect:**
Select from a preset list of effects for the keyboard backlight or customize one. Effect settings allows adjustments for brightness, speed and direction.

Using XPG PRIME (beta)

Brightness

Select the brightness level of the keyboard backlight LEDs.

- **Plugged In:**
Set the brightness level while the computer is plugged in.
- **On Battery:**
Set the brightness level while the computer is on battery.

LED Light Bar Settings

Use these options to set the color and behavior of the LED Light Bar.

- **Enable LED Light Bar:**
The default is on. Click the toggle to turn the LED Light Bar off and on.
- **Plugged In:**
Set the mode for the LED Light Bar when the power adapter is plugged in.
- **On Battery:**
Set the mode for the LED Light Bar when running on battery
- **RGB Color Bars:**
Use these 3 bars to adjust the color of the LED Light Bar
- **Colorful:**
Glow Light Bar when the computer is asleep and plugged in.
Check the box to enable this feature, uncheck the box to disable this feature.

Power Settings

Use the options to customize power and fan modes.

- **System Power Mode:**
Use the options shown to set the power mode of the computer.
- **Fan Mode:**
Use the options shown to set the fan mode.

System Monitor


This is an information screen for reference only.

Remove Back Cover




Do not remove or replace the back cover with the power on.
Always power off and unplug the power cord from the system before removing or replacing the back cover.

To remove the back cover, remove the 10 screws securing the cover to the chassis. Be careful when removing the back cover as it could get bent easily. Lift at the back first, then start at one of the front corners and lift gently to remove the back cover from the clips, then continue to remove the back cover from the front clips.

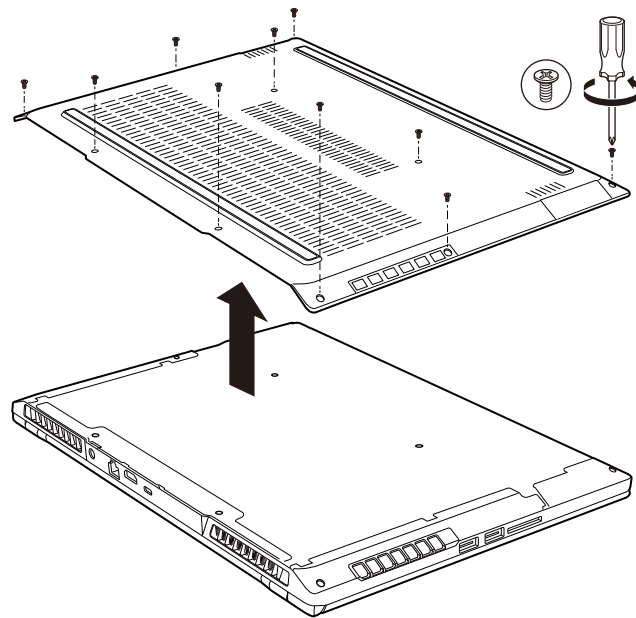


Inside View

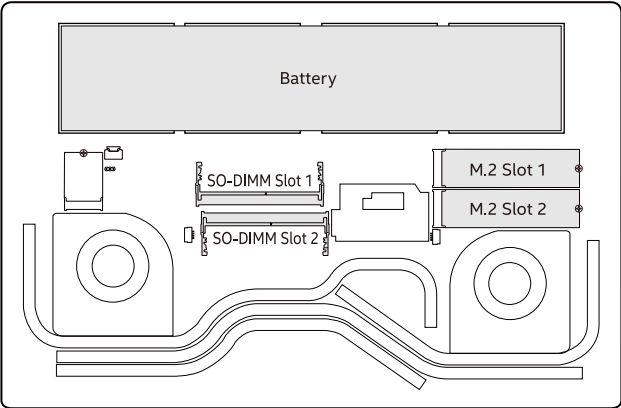

BIOS Security Jumper

 Do not remove or replace the back cover with the power on.
Always power off and unplug the power cord from the system before removing or replacing the back cover.

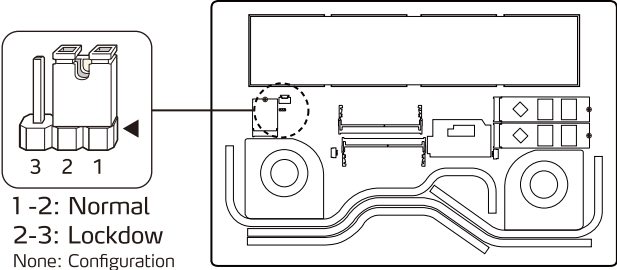

Function/ Mode	Switch Setting	Configuration
Normal	1-2	The BIOS uses current configuration information and passwords for booting.
Lockdown	2-3	The BIOS uses current configuration information and passwords for booting, except: •All POST Hotkeys are suppressed (prompts are not displayed and keys are not accepted. For example, F2 for Setup , F10 for the Boot Menu) BIOS updates are not available except for automatic Recovery due to flash corruption.
Configuration	None	BIOS Recovery Update processes if \EFI\INTEL\QCCFL357.CAP file is found. Recovery Update can be cancelled by pressing the F8 key. If the Recovery Update was cancelled or \EFI\INTEL\QCCFL357.-CAP file was not found, a Config Menu will be displayed. The Config Menu consists of the following options : 1. Suppress this menu until the BIOS Security Jumper is replaced. 2.Clear BIOS User and Supervisor Passwords. 3.Clear Trusted Platform Module Warning: Data encrypted with the TPM will no longer be accessible if the TPM is cleared [F2] BIOS Setup [F4] BIOS Recovery

Warranty Guide

Camera Status LED

In the aim to provide the best Policy for our Customers, XPG grants 2 years Warranty for Your Xenia 15 Laptop.

If the product fails during normal and proper use within the warranty period, XPG will, at its own discretion, repair or replace the defective parts within the product, or the product itself, with functionally equivalent components as originally supplied.

To start the warranty period validity, users must register their product online at our website xpg.com/en/login/. When a repair request is made after the product has been registered, users will have to provide a proof of purchase in the form of an invoice, stamped warranty card or delivery receipt to show the purchase date, which will be the start date of the warranty. If there is no proof of purchase provided or the product has not been registered, then the product's date of manufacturing will become the effective start date for the warranty period. This date is calculated based on the XPG Serial Number printed on the back cover of the product.

Note: Warranty periods and warranty terms may vary depending on different distributing territories. Please confirm with the location where the original order was placed to verify.

Battery and AC Adapter

Due to their consumable nature based on use, Battery and the AC Adapter are covered by a one-year warranty from the date of purchase, unless specified differently by local regulations.

Pre-Installed Software

Software and other accessories that may be bundled with the product are not covered by this warranty. A copy of the original pre-installed image as the system was manufactured is available as a separate partition on your SSD Drive, should you require to reinstall the software from scratch. System recovery can be activated by pressing F8 while powering on the system or from an OFF state or can be enabled within the Windows Recovery option in Control Panels.

Our Service Center can provide you with a recovery service and revert your device back to its original pre-installed status.

LCD Panel

Definition of bright dot/black dot:

Bright dot appears as a pixel that is always lit or "ON".

If there are any bright dots found within the first 30 days after purchase, the LCD panel can be replaced once.

Black dot appears as a pixel that is always dark or "OFF", or in an abnormal color. XPG does not offer at this moment in time a ZERO BLACK DOT FREE service.

Warranty Card Information

If you have questions or queries, please visit xpg.com/en/support/. Please classify your question by the product model.

For additional services, advice and support, please contact your local distributor.

Disclaimer

- 1.XPG will not be held responsible for any damages caused by the user due to negligence, accidental damage or abuse or caused by acts of nature. This includes, but it's not limited to: procurement of substitute goods or services; loss of use, data or profits; business interruption caused by a product that has been physically damaged, abused or damaged due to environmental factors; unauthorized repairs or tampering; liquid damage; usage not conforming to the proper operating instructions as laid out by this user guide, etc. In those cases, this warranty will be considered void.
- 2.XPG shall not be responsible for any lost or damaged data, software or other materials stored or preserved on the product. XPG strongly recommends that customers back up their data and have a disaster recovery plan.
- 3.It is recommended to keep the original packaging for transportation to the authorized repair center. XPG will not cover any loss or damages that occur during transportation.

Related news and other content can be viewed on our website (www.xpg.com). The information contained herein is subject to change without notice.

Regulatory Information

FCC Declaration of Conformity

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For questions related to the EMC performance of this product, contact:

Intel Corporation
Attn: Corporate Quality
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054
USA

RF Exposure Information

This device is tested and meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device complies with applicable limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the FCC.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Testing for SAR is conducted using standard operating positions accepted by the FCC. During testing, the ratio is set to its highest transmission levels and placed in positions that simulate use against the body.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eot/ea/fccid after searching on FCC ID: PD9AX20ONG " and " Contains IC : 1000M-AX20ONG"



Any changes or modifications not expressly approved by Intel could void your authority to operate the equipment.

Safety and Caution Information



AC Power Adapter:

Risk of electric shock, fire, or burn if using an AC adapter other than the one provided with the device. Indoor use only and in dry locations.

Device must only be repaired by a professional. Do not open enclosure. The adapter is rated for use between 0°C and 35°C (32°F and 95°F). Connect only to a properly wired and grounded outlet. 19.5V, 11.79A, 230W.



Temperature:

This device is intended for use in ambient temperatures between 0°C and 30°C (32°F and 86°F). Avoid using or storing next to heat sources, in direct sunlight, or outside the intended temperature ranges.



Medical:

This device may interfere with the operation of some pacemakers, hearing aids or other medical devices. To reduce the risk, maintain a separation distance of 20 cm (8 inches) between the device and the medical device. Refer to the medical device for additional information.



Modify:

Modification of the wireless solution, thermal solution, device components or enclosure shall violate regulatory compliance requirements and may induce safety hazards.



Warning:


To reduce the risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture; do not short external contact; do not dispose of in fire or water.



Danger:

Never attempt to disassemble or reassemble. Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only by the manufacturer with the same type used by the manufacturer.

Descripción del producto

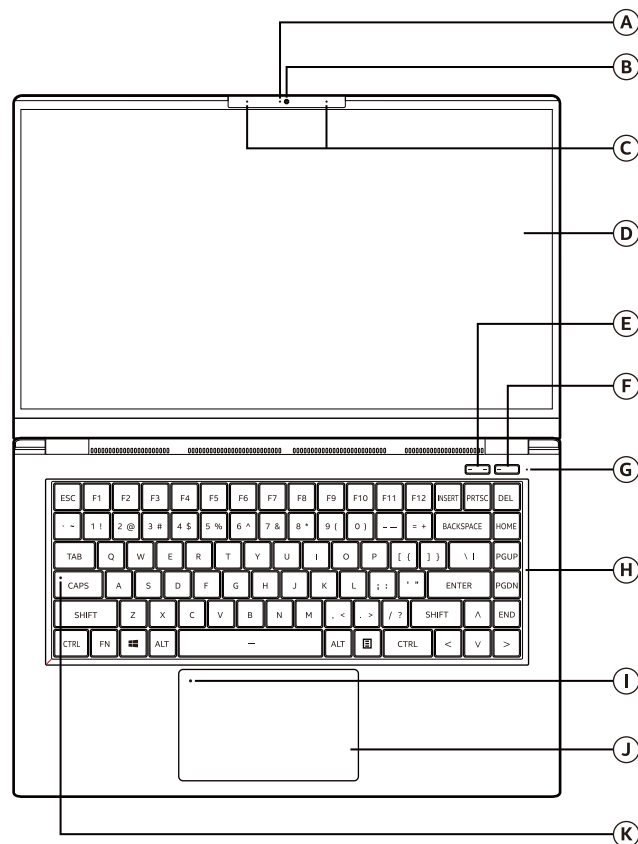


Descripción del producto

- A Estado de la cámara LED**
El indicador se pondrá de color azul cuando la cámara esté activa
- B Cámara**
Cámara infrarroja de alta definición
- C Micrófonos digitales**
Micrófonos dobles integrados
- D Pantalla LCD**
IPS 144Hz frecuencia de actualización
- E Botón de modo**
Selecciona el modo de funcionamiento cuando la laptop está encendida:
Ahorro de batería: los dos indicadores están apagados
Equilibrado: el indicador izquierdo está encendido
Rendimiento: los dos indicadores están encendidos
- F Botón de encendido**
Presiónelo una vez para encender la laptop cuando esté apagada o en modo de suspensión. Se encenderá el indicador.
Presiónelo una vez para indicar al sistema operativo que debe apagarse o ingresar en modo de suspensión. El indicador se apagará cuando apague el sistema o titilará cuando lo ponga en modo de suspensión.
- G Indicador de carga de la batería**
El indicador parpadeará cuando la batería se esté cargando
El indicador se pondrá de color ámbar cuando el nivel de la batería sea bajo
El indicador se encenderá y permanecerá fijo cuando la batería esté completamente cargada
- H Teclado**
Teclado mecánico con retroiluminación RGB que se puede controlar mediante la función Control Center
- I Interruptor de activado/desactivado del panel táctil con indicador**
Tóquelo dos veces para activar o desactivar el panel táctil.
El indicador se encenderá cuando el panel táctil esté desactivado.
- J Panel táctil**
Dispositivo con cursor sensible al táctil con funciones similares a las de un mouse
- K Indicador de bloqueo de mayúsculas**




Cómo preparar tu computadora

Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA y posteriormente a una toma de corriente de 100-240 VCA.

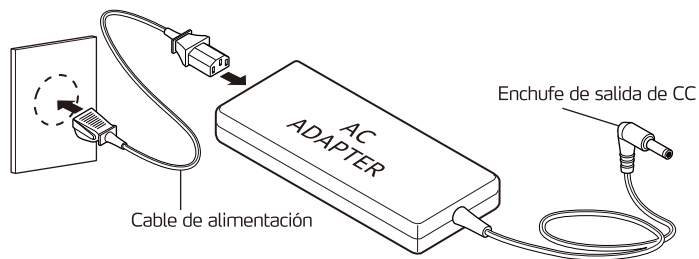

Conecte el enchufe de CC del adaptador de CA a la toma IN CC en la parte posterior del sistema.

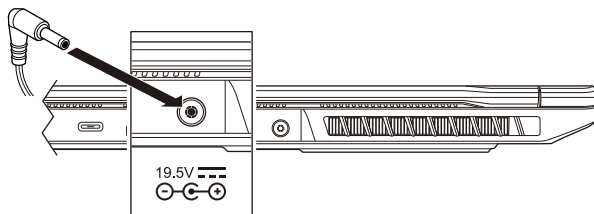


Cómo preparar tu computadora


El panel de la pantalla se puede abrir en varios ángulos a fin de lograr una mejor visualización.




Si intenta forzar la apertura de la tapa a más de 145 grados, se dañarán las bisagras o la pantalla.

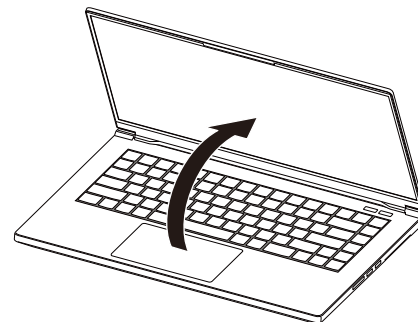

Presione el botón de encendido para encender la computadora portátil (laptop).

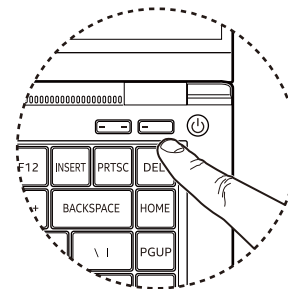

Vista derecha

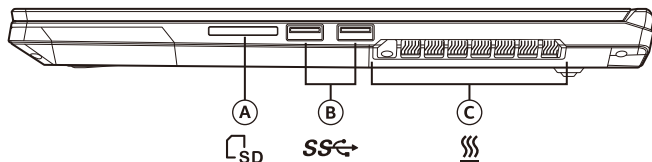

A Lector de tarjetas 2 en 1

Admite tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC


B Puertos USB 3.2 Gen2x1

Conecte cualquier dispositivo USB en estos puertos, tales como unidades de memoria flash USB, un teclado o mouse

C Ventilaciones

Las ventilaciones térmicas permiten enfriar los componentes internos y evitar el recalentamiento

Vista izquierda

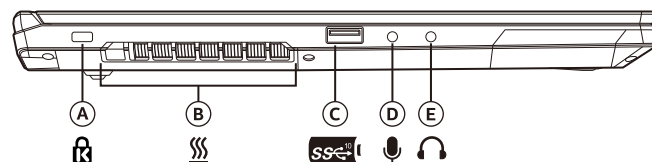

A Ranura de bloqueo Kensington

Orificio de bloqueo con candado antirrobo

B Ventilaciones

Las ventilaciones térmicas permiten enfriar los componentes internos y evitar el recalentamiento

C Puerto USB 3.2 Gen2x2

Conecte cualquier dispositivo USB en este puerto, tales como unidades de memoria flash USB, un teclado o mouse. Además, se puede usar como puerto de carga.


D Toma para micrófono

Conecte un micrófono en esta toma

E Toma para auriculares

Conecte altavoces o auriculares en esta toma

Vista de la base

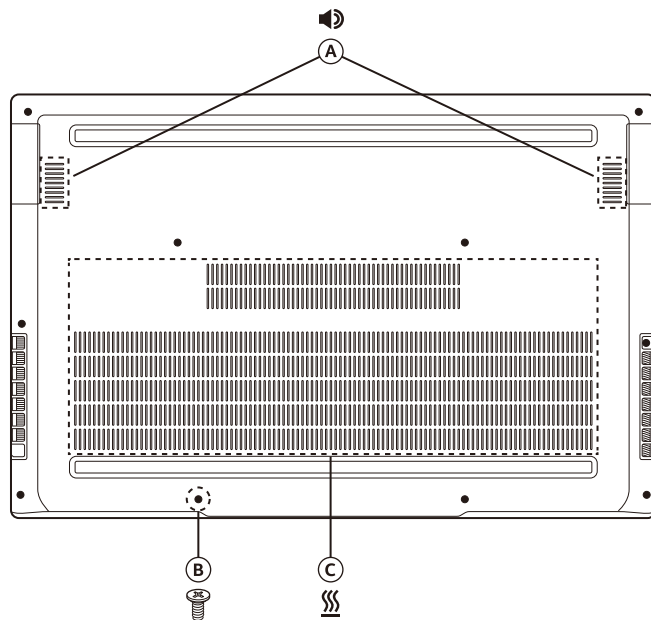

A Altavoces

Toma de sonido estéreo


B Tornillos para la cubierta trasera

Puede retirar los tornillos para instalar o desinstalar las tarjetas SO-DIMM y M.2 SSD. En caso de que se modifique cualquier otra parte o componente aparte de las tarjetas SO-DIMM o M.2 SSD, la garantía quedará sin efecto

C Ventilaciones

Las ventilaciones térmicas permiten enfriar los componentes internos y evitar el recalentamiento


Vista frontal

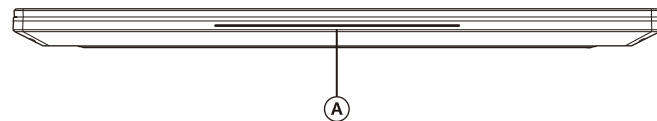

A Barra de iluminación RGB

Se puede controlar con la función Control Center

Vista trasera

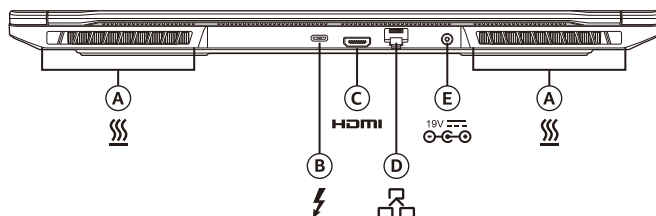

A Ventilaciones

Las ventilaciones térmicas permiten enfriar los componentes internos y evitar el recalentamiento.

B Puerto Thunderbolt™ 3

Conecte cualquier dispositivo USB tipo C o Thunderbolt en este puerto, tales como unidades de memoria flash USB o dispositivos de almacenamiento externos. Además, este puerto admite pantallas con cable tipo C o DisplayPort.

C Puerto HDMI

Admite conexiones de video digital de alta definición.

D Conector de red (RJ-45)


Este conector le permite conectarse a una red de área local (Local Area Network, LAN).

E Conector de alimentación

Conecte el adaptador de CA en este conector.

Cómo usar el teclado

A continuación, se explica la fila de las teclas de funciones que también contiene accesos directos/atajos secundarios a los cuales se puede acceder si se mantiene presionada la tecla de función (FN) en simultáneo con el acceso directo/atajos deseado.

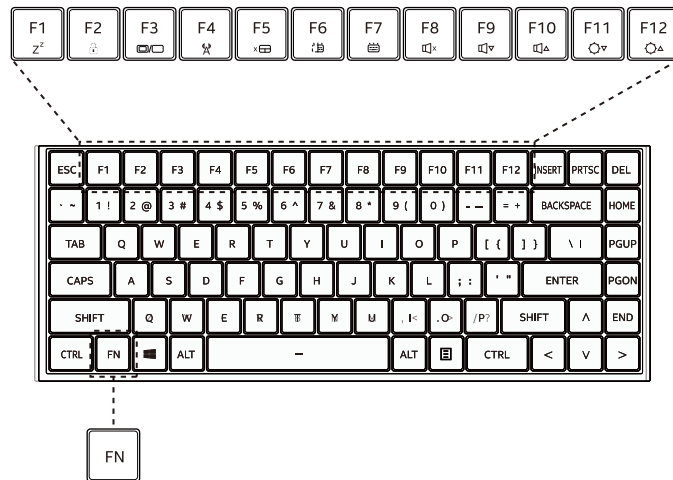

Atajos del teclado


Para activar estas funciones, presione la tecla de acceso rápido asociada con la función deseada, tal como se indica a continuación:

-  +  **Suspender:**
pasar al modo de suspensión
-  +  **Bloqueo de Windows:**
bloquear y desbloquear la tecla de Windows
-  +  **Modo de visualización:**
cambiar entre los diferentes modos de visualización
-  +  **Modo avión:**
activar o desactivar la función inalámbrica y Bluetooth
-  +  **Panel táctil activado/desactivado:**
activar o desactivar el panel táctil
-  +  **Disminuir brillo del teclado:**
reducir el brillo de la luz de fondo del teclado


Atajos del teclado

-  +  **Aumentar Brillo del Teclado:**
subir el brillo de la luz de fondo del teclado
-  +  **SILENCIAR:**
silenciar el volumen del sonido
-  +  **Bajar Volumen:**
bajar el volumen
-  +  **Subir Volumen:**
subir el volumen
-  +  **Disminuir Brillo:**
reducir el brillo de la pantalla
-  +  **Aumentar Brillo:**
subir el brillo de la pantalla

Cómo usar el panel táctil

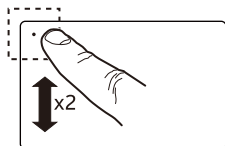

Haga clic dos veces aquí para activar o desactivar el panel táctil

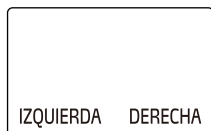

Use estas esquinas con botones de manera similar a los botones de un mouse

XPG PRIME (beta)



XPG PRIME (beta) es una aplicación que permite personalizar las funciones del equipo portátil. Para abrirlo, haga clic en el ícono XPG PRIME (beta) que se encuentra en el escritorio o en la bandeja.

Cuando XPG PRIME (beta) se abre, irá de forma predeterminada a la última ventana a la que se ha accedido. Para seleccionar las otras opciones disponibles, haga clic en uno de los íconos en el lado izquierdo de la ventana. Más abajo, se describen las opciones disponibles en cada ventana.

Interruptor EZ

- Retroiluminación del teclado: La opción predeterminada es de encendido. Pulse el botón alargado para activar o desactivar la retroiluminación del teclado.
- Barra de iluminación LED: La opción predeterminada es de encendido. Pulse el botón alargado para activar o desactivar la barra de iluminación LED.
- Apagar pantalla: Apaga la pantalla interna. Si toca el mouse, el panel táctil o cualquier tecla, se volverá a encender la pantalla.
- Modo de pantalla: Seleccione los perfiles para el modo de pantalla y cambie rápidamente entre ellos.
- Bloqueo de la tecla de Windows: Seleccione ON para deshabilitar la tecla de Windows, OFF para habilitar la tecla de Windows.
- Vista en pantalla de la tecla Function (Función): Seleccione ON para activar la tecla Function (Función); seleccione OFF para desactivar la tecla Function (Función)

Ajustes de alimentación

Use las opciones para personalizar los modos de alimentación y de ventilador.

- Modo de alimentación del sistema: Use las opciones que se muestran para establecer el modo de alimentación de la computadora.
- Modo de ventilador: Use las opciones para establecer el modo de ventilador.
- Control del sistema Esta es una pantalla de información solamente. Úsela para consultar la información del sistema.

XPG PRIME (beta)

Brillo

Seleccione el nivel de brillo de los LED de retroiluminación del teclado.

- Conectada a la corriente:
establezca el nivel del brillo mientras la computadora está conectada.
- Con batería:
establezca el nivel de brillo mientras la computadora está con la batería.

Ajustes de la barra de iluminación LED

Use estas opciones para establecer el color y el comportamiento de la barra de iluminación LED.

- Activar la barra de iluminación LED:
La opción predeterminada es de encendido. Pulse el botón alargado para activar o desactivar la barra de iluminación LED.
- Conectada a la corriente:
Establezca el modo para la Barra de iluminación LED cuando el adaptador de alimentación esté conectado.
- Con batería:
Establezca el modo para la Barra de iluminación LED cuando se usa el equipo con la batería.
- Barras de color RGB:
Use estas 3 barras para ajustar el color de la Barra de iluminación LED.
- Color:
Pulse Light Bar (Barra de iluminación) cuando la computadora está en modo de suspensión y enchufada. Marque la casilla para habilitar esta función y desmárquela para desactivarla.

Ajustes de alimentación

Use las opciones para personalizar los modos de alimentación y de ventilador.

- Modo de alimentación del sistema:
Use las opciones que se muestran para establecer el modo de alimentación de la computadora.
- Modo de ventilador:
Use las opciones para establecer el modo de ventilador.

Control del Sistema


Esta es una pantalla de información solamente. Úsela para consultar la información del sistema.

Extracción de la cubierta trasera




No extraiga ni reemplace la cubierta trasera si el equipo está encendido. Siempre apague el equipo y retire el cable de alimentación del sistema antes de retirar o reemplazar la cubierta trasera. De lo contrario, podría dañarse el sistema.

Para extraer la cubierta trasera, retire los 10 tornillos que sujetan la cubierta a la carcasa. Realice el procedimiento con cuidado, ya que la cubierta trasera se dobla muy fácilmente. Primero, levante la parte trasera y luego comience por una de las esquinas frontales y levántela suavemente para extraer la cubierta de los pasadores; a continuación, siga destrabando la cubierta trasera de los pasadores frontales. Cuando haya removido la cubierta de los pasadores, ya podrá extraerla.

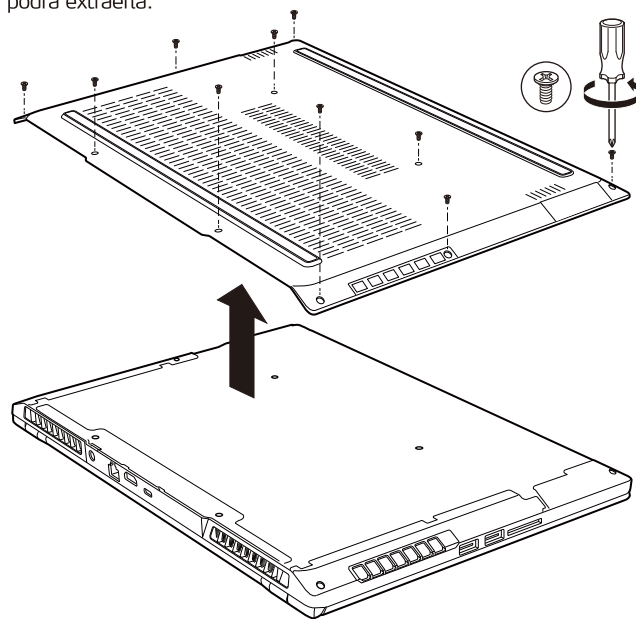


Vista interna

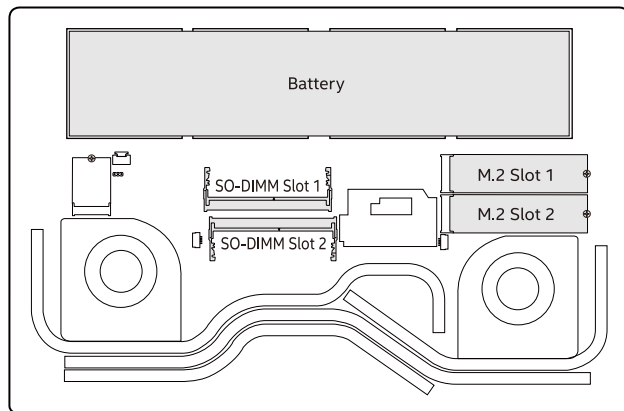

Puente de seguridad del BIOS




No cambie el puente con el equipo encendido. Siempre apague el equipo y retire el cable de alimentación del sistema antes de cambiar un puente. De lo contrario, podría dañarse el sistema.

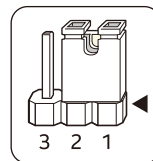

1-2: Normal

2-3: Bloqueo

Ninguna: Configuración

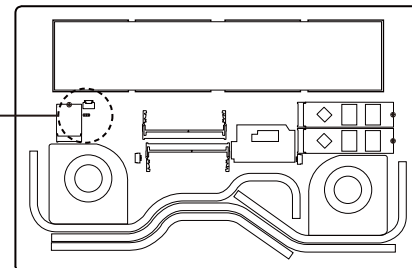

Función/Modo	Configuración del interruptor	Configuración
Normal	1-2	El BIOS usa la información de configuración de corriente y contraseñas para el reinicio.
Bloqueo	2-3	El BIOS usa la información de configuración y contraseñas actuales para el reinicio, salvo: Se eliminaron todos los atajos del teclado de autoprueba de arranque o POST (no se muestran avisos y no se aceptan claves. Por ejemplo, F2 para Configuración; F10 para menú de Arranque). Las actualizaciones del BIOS no están disponibles, salvo para la recuperación automática debido a una falla de la unidad flash.
Configuración	Ninguna	Proceso de actualización de la recuperación del BIOS si se encuentra el archivo \EFI\INTEL\QCCFL357.CAP. Para cancelar el proceso de Actualización de la recuperación, presione la tecla Esc. Si se canceló Actualización de la recuperación o no se encontró el archivo \EFI\INTEL\QCCFL357.CAP, se mostrará un menú Config (Configuración). El menú Config (Configuración) tiene las siguientes opciones: [1] Suppress this menu until the BIOS Security Jumper is replaced. (Suprimir este menú hasta que se reemplace el puente de seguridad del BIOS). [2] Clear BIOS User and Supervisor Passwords. (Eliminar las contraseñas de Usuario y Supervisor del BIOS). [3] Clear Trusted Platform Module (Eliminar el módulo de plataforma confiable, TPM) Advertencia: Ya no podrá acceder a los datos cifrados con el módulo de plataforma confiable (TPM) si se elimina el TPM [F2] Configuración del BIOS [F4] Recuperación del BIOS

Guía de Garantía

Validez de Periodo de Garantía

Con el objetivo de proporcionar la mejor política para nuestros clientes, XPG otorga 2 años de garantía para su computadora portátil Xenia 15.

Si el producto falla durante el uso normal y apropiado dentro del periodo de garantía, XPG, a su discreción, reparará o reemplazará las piezas defectuosas dentro del producto, o el producto en sí, con componentes funcionalmente equivalentes como se suministraron originalmente.

Para iniciar la validez del periodo de garantía, los usuarios deben registrar su producto en línea en nuestro sitio web xpg.com/en/login/. Cuando se realiza una solicitud de reparación después de que el producto haya sido registrado, los usuarios deberán presentar un comprobante de compra en forma de factura, tarjeta de garantía sellada o recibo de entrega para mostrar la fecha de compra, que será la fecha de inicio de la garantía. Si no se proporciona un comprobante de compra o el producto no se ha registrado, la fecha de fabricación del producto se convertirá en la fecha de inicio efectiva para el periodo de garantía. Esta fecha se calcula en función del número de serie XPG impreso en la cubierta posterior del producto.

Nota: Los periodos de garantía y los términos de garantía pueden variar según los diferentes territorios de distribución.

Favor confirme con la ubicación donde se efectuó el pedido original para verificar.

Batería y adaptador de CA

Debido a su naturaleza consumible basada en el uso, la batería y el adaptador de CA están cubiertos por una garantía de un año a partir de la fecha de compra, a menos que las regulaciones locales especifiquen lo contrario.

Pre-Installed Software

El software y otros accesorios que pueden estar incluidos en el producto no estarán cubiertos por esta garantía. Tendrá a su disposición una copia de la imagen original preinstalada mientras el sistema se estaba fabricando como una sección separada en su SSD Drive, por si requiere reinstalar el software de cero. La restauración del sistema se puede activar pulsando F8 mientras el sistema esté encendido o en OFF, también se puede activar mediante la opción de Restauración de Windows en el Panel de Control.

Nuestro Centro de Servicios puede proporcionarle un servicio de restauración y formatear su dispositivo para devolverlo a su estado original previo a la instalación.

Panel LCD

Definición de punto brillante/punto negro:

El punto brillante aparece como un píxel que siempre está iluminado o "ENCENDIDO".

Si se encuentran puntos brillantes dentro de los primeros 30 días tras la compra, el panel LCD se puede reemplazar una vez.

El punto negro aparece como un píxel que siempre está oscuro o "APAGADO", o en un color anormal.

XPG no ofrece en este momento un servicio CERO PUNTO NEGRO GRATIS.

Información de la tarjeta de garantía

Si tiene preguntas o consultas, favor visite xpg.com/en/support/

Favor clasifique su pregunta según el modelo del producto.


Para servicios, asesoramiento y soporte adicionales, favor comuníquese con su distribuidor local.

Descargo de responsabilidad

1. XPG no se hace responsable de los daños causados por el usuario debido a negligencia, daño accidental o abuso o causados por actos de la naturaleza. Esto incluye, pero no se limita a: adquisición de bienes o servicios sustituibles; pérdida de uso, datos o ganancias; interrupción del negocio causada por un producto que ha sido dañado físicamente, maltratado o dañado debido a factores ambientales; reparaciones o modificaciones no autorizadas; daño líquido; el uso no se ajusta a las instrucciones de funcionamiento adecuadas establecidas en esta guía del usuario, etc. En esos casos, esta garantía se considerará nula.
2. XPG no será responsable de los datos, software u otros materiales perdidos o dañados almacenados o conservados en el producto. XPG recomienda fuertemente que los clientes hagan una copia de seguridad de sus datos y tengan un plan de recuperación ante desastres.
3. Se recomienda conservar el empaque original para transportarlo al centro de reparación autorizado. XPG no cubrirá ninguna pérdida o daño que ocurra durante el transporte.

- Las noticias relacionadas y otros contenidos se pueden ver en nuestro sitio web (www.xpg.com). La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

產品概述

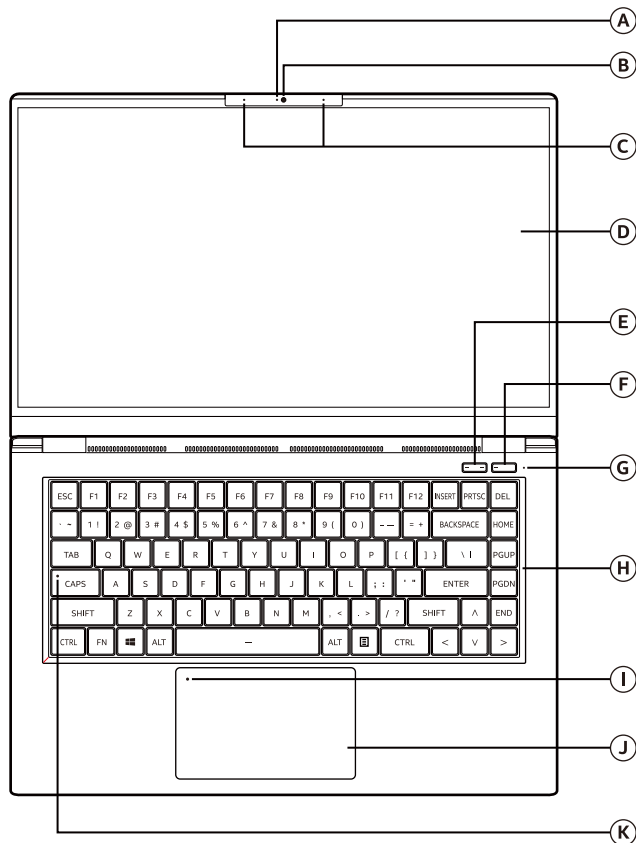


產品概述


- Ⓐ 攝影機狀態 LED**
攝影機啟動時，指示燈會變藍燈
- Ⓑ 攝影機**
高畫質紅外線攝影機
- Ⓒ 數位麥克風**
內建雙麥克風
- Ⓓ LCD 螢幕**
IPS 144Hz 刷新率
- Ⓔ 模式按鈕**
筆電開機時選擇操作模式：
省電模式－兩顆指示燈皆不亮
平衡模式－左邊指示燈亮
效能模式－兩顆指示燈皆亮
- Ⓕ 電源鍵**
按一下 — 開啓筆電
於Windows內 — 通知關閉電源，或進入睡眠模式
進入睡眠模式時，指示燈閃爍
- Ⓖ 電池狀態指示燈**
電池充電時，指示燈閃爍
低電量時，指示燈會轉為黃燈
電池滿電後，指示燈顯示恆亮
- Ⓗ 鍵盤**
機械式鍵盤，具備 RGB 背光支援，可經由控制中心（Control Center）加以操控
- Ⓘ 觸控板啟用／停用開關附指示燈**
點兩下啓用或停用觸控板。
觸控板停用時，指示燈會亮起。
- ⓵ 觸控板**
左右觸控鍵嵌入面板下
- ⓶ 大寫鎖定（Caps Lock）狀態指示燈**

啓動電腦

將電源線插入 AC 變壓器，再插到接地的 100-240VAC 插座上。

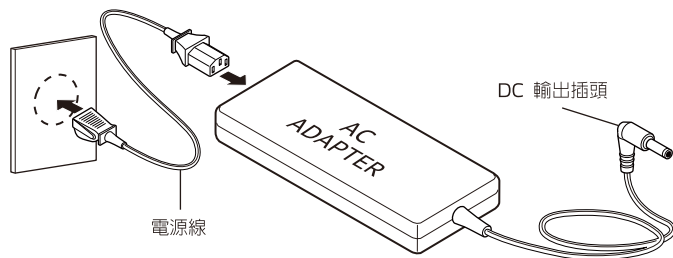

將 AC 變壓器的 DC 輸出插頭插入系統後方的 DC IN 插孔。

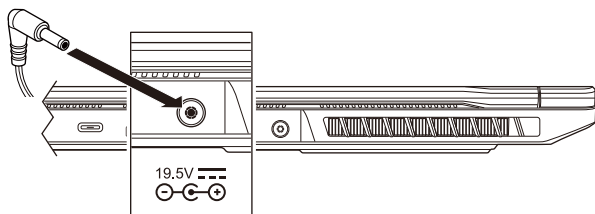


啓動電腦


螢幕面板的開啓範圍可廣至各角度以達最佳觀看效果。




若試圖將面板打開超過 145 度，會造成轉軸與／或螢幕受損

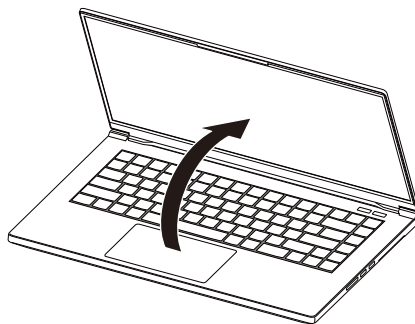

按下電源鍵，開啓您的筆記型電腦。

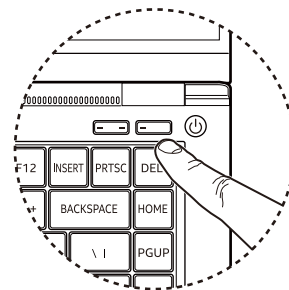

筆電左側

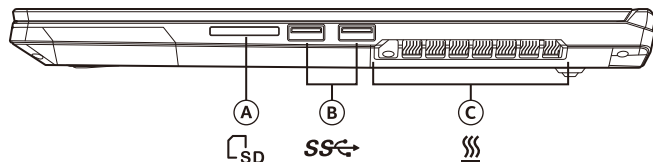

Ⓐ 2 in 1 讀卡機

支援 SD / SDHC / SDXC 記憶卡


Ⓑ USB 3.2 Gen2x1 連接埠

將 USB 裝置插入此連接埠，例如 USB 隨身碟、鍵盤或滑鼠。
此連接埠也可作為充電埠使用

Ⓒ 散熱器

散熱器可降低內部零組件溫度，防止過熱

筆電右側

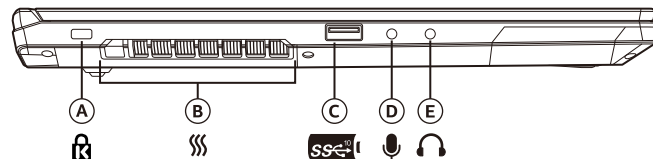

Ⓐ Kensington 安全鎖

防盜鑰匙鎖孔

Ⓑ 散熱器

散熱器可降低內部零組件溫度，防止過熱

Ⓒ USB 3.2 Gen2x2 連接埠

將 USB 裝置插入此連接埠，例如 USB 隨身碟、鍵盤或滑鼠。
此連接埠也可作為充電埠使用


Ⓓ 麥克風插孔

將麥克風插入此孔

Ⓔ 耳機插孔

將擴大喇叭或耳機插入此孔

筆電底部

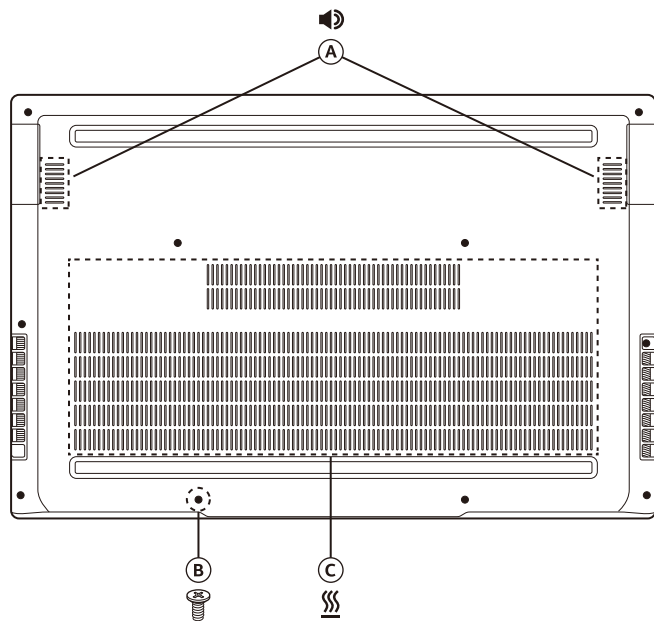


- A 喇叭**
立體音效輸出

- B 底蓋螺絲**
您可以將螺絲拆下，以安裝或拆掉 SO-DIMMs 和 M.2 SSD 卡。
修改 SO-DIMMs 和 M.2 SSD 卡以外任何零組件，將使您的保固失效


- C 散熱器**
散熱器可降低內部零組件溫度，防止過熱

筆電前側

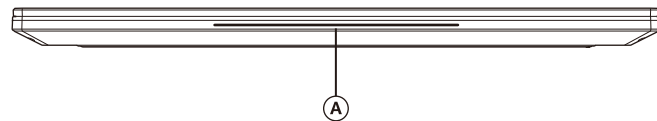

- A RGB 光條**
可由控制中心公用程式加以操控

筆電後側

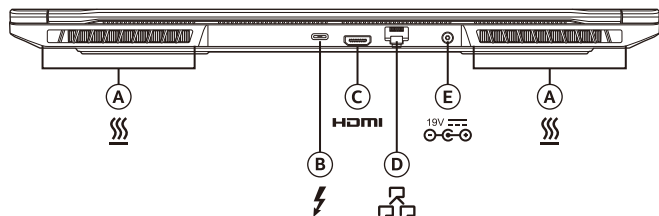

Ⓐ 散熱器

散熱器可降低內部零組件溫度，防止過熱

Ⓑ Thunderbolt™ 3 連接埠

將 USB Type C 或 Thunderbolt 裝置插入此連接埠，例如 USB 隨身碟或外接儲存裝置。

此連接埠也可透過 Type-C 轉 DisplayPort 傳輸線支援顯示器。

Ⓒ HDMI 連接埠

支援高畫質數位影像傳輸

Ⓓ 網路插孔 (RJ-45)


您可利用此插孔連接區域網路 (LAN)

Ⓔ 電源插孔

將 AC 變壓器插入此孔

鍵盤說明

以下將定義功能鍵列，包含輔助性的熱鍵／快速鍵功能，需按住功能鍵 (FN)，並同時按下想要的熱鍵／快速鍵。

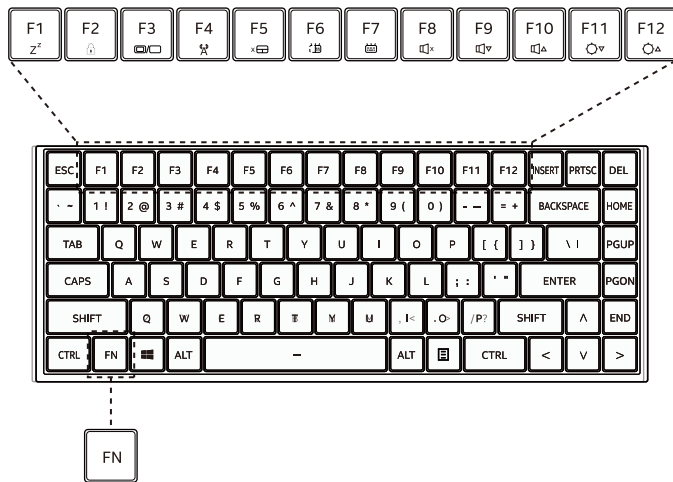

鍵盤快速鍵

要啓用相關功能，請按下與想要的功能對應之熱鍵，如下列所示：



待機：
進入睡眠模式



Windows鎖定：
鎖定或解鎖 Windows 鍵 (方便遊戲)



顯示模式：
當外接螢幕時，可切換顯示模式



飛航模式：
開啓或關閉無線與藍芽功能



觸控板 On/Off:
啓用或停用觸控板




鍵盤亮度調暗：
調低鍵盤背光亮度



鍵盤亮度調亮：
調高鍵盤背光亮度



靜音：
進入靜音模式



音量調低：
降低電腦音量



音量調高：
提高電腦音量




亮度調暗：
降低螢幕的亮度




亮度調亮：
提高螢幕的亮度

鍵盤快速鍵

使用觸控板

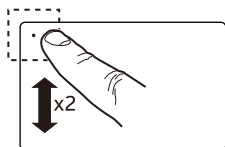

按兩下以開啓或關閉感應面板

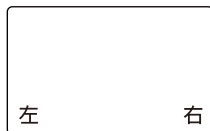

左下與右下角功能等同滑鼠按鍵

XPG PRIME (beta)



XPG PRIME (beta) 為一應用程式，用於自訂筆電功能。要啟動該程式，請點選桌面上或工具列中的 XPG PRIME (beta) 圖示。

XPG PRIME (beta) 啟動後，會預設在前次存取的視窗。

要選擇其他可用選項，請點選視窗左側任一圖示。

以下為各視窗的可用選項說明。

EZ 開關

- 鍵盤背光：預設為開啓。點按切換鍵開啓或關閉鍵盤背光。
- LED 光條：預設為開啓。點按切換鍵開啓或關閉 LED 光條。
- 關閉螢幕：關閉內建螢幕。只要觸碰滑鼠、觸控板或任何按鍵，就能重新開啓螢幕。
- 顯示模式：選擇顯示模式的設定檔，在其之間快速切換。
- Windows 鍵鎖：選擇 On 來停用 Windows 鍵，或選擇 Off 來啓用 Windows 鍵。
- Function 鍵盤顯示：選擇 On 來啓用 Function 鍵，或選擇 Off 來停用 Function 鍵。

鍵盤背光設定

用這些選項來設定鍵盤背光的顏色及行為。可使用預設模式和效果。利用鍵盤配置來自訂個別按鍵與按鍵組合的效果。

- 啓用鍵盤背光：預設為開啓。點按切換鍵開啓或關閉鍵盤背光。
- 鍵盤背光精靈：允許儲存最多 5 個鍵盤背光設定檔。
- 效果：從預設清單選擇或自訂鍵盤背光效果。效果設定可調整鍵盤背光效果的亮度、速度及方向。

XPG PRIME (beta)

亮度

選擇鍵盤背光 LED 的亮度。

- 插電模式－設定電腦在插電模式下的亮度。
- 電池模式－設定電腦在電池模式下的亮度。

LED 光條設定

用這些選項來設定 LED 光條的顏色及行為。

- 啓用 LED 光條：預設為開啓。點按切換鍵開啓或關閉 LED 光條。
- 插電模式：設定電腦在插入電源變壓器時的 LED 光條模式。
- 電池模式：設定電腦在電池模式下的 LED 光條模式。
- RGB 色條：利用這 3 個色條來調整 LED 光條顏色。
- 彩色：在電腦睡眠及插電時自動切換光條顏色。
勾選方格來啓用此功能，或取消勾選方格來停用此功能。

電源設定

用這些選項來自訂電源和風扇模式。

- 系統電源模式：用顯示的選項來設定電腦的電源模式。
- 風扇模式：用顯示的選項來設定風扇模式。

系統監視


此僅為資訊顯示畫面，用於參考系統資訊。

拆下底蓋




開機時，請勿拆下或更換底蓋。拆下或更換底蓋前，請務必關機，並將電源線拔出系統，否則系統可能受損。

要拆下底蓋，請取下將底蓋固定於底座的 10 個螺絲。拆下底蓋時請格外小心，否則容易彎折到底蓋。請先由後側提起，再由前側任一角輕輕提起，把底蓋從固定夾拆開，接著繼續將底蓋從前側固定夾拆開。當底蓋從固定夾拆下後，即可向上提起。

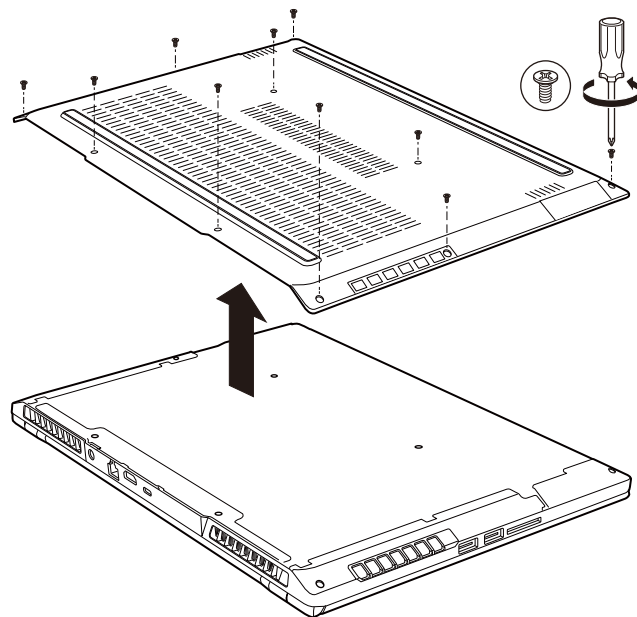


內部圖

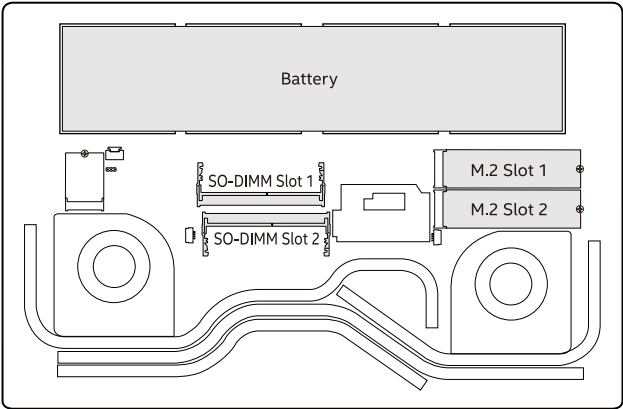

BIOS 安全跳接器

⚠ 開機時，請勿變更跳接設定。變更跳接設定前，請務必關機，並將電源線拔出系統，否則系統可能受損。

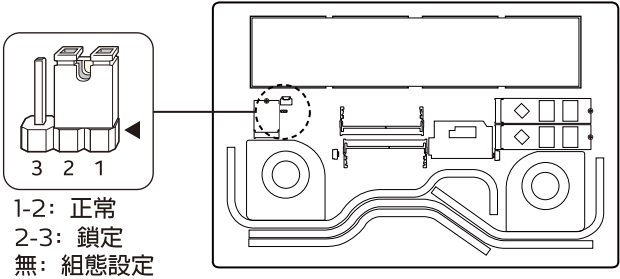

1-2: 正常
2-3: 鎖定
無: 組態設定

功能／模式	開關設定	組態設定
正常	1-2	BIOS 使用現有組態資訊與密碼進行開機。
鎖定	2-3	BIOS 使用現有組態資訊與密碼進行開機，除非： ・隱藏所有 POST 熱鍵（不顯示提示訊息，按鍵也無效，例如 F2 設定、F10 開機功能表）。 只有在快閃記憶體損壞而須進行自動還原時，才能使用 BIOS 更新。
組態設定	無	若找到 \EFI\INTEL\QCCFL357.CAP 檔案，將執行 BIOS 還原更新程序。只要按下 Esc 鍵，就能取消還原更新。 若取消還原更新或找不到 \EFI\INTEL\QCCFL357.CAP 檔案，會顯示組態功能表。組態功能表包括下列選項： [1] 隱藏功能表，直到更換 BIOS 安全跳接器為止。 [2] 清除 BIOS 的 User 與 Supervisor 密碼。 [3] 清除信賴平台模組（Trusted Platform Module）。 警告：透過 TPM 加密的資料，在 TPM 清除後將無法使用。 [F2] BIOS 設定 [F4] BIOS 還原

注意

注意：如未經此設備的受讓者明確同意而進行任何變更或改動，會導致用戶失去使用此設備的資格

防止聽力受損：長時間高音量聽音樂可能導致聽力受損。為避免聽力受損，應將音量降至安全舒適的程度，並減少高音量收聽的時間。耳機應符合EN 50332-2的要求。

- 1. 警語：使用過度恐傷害視力
- 2. 注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看著螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

NCC 條例

根據「低功率電波輻射性電機管理辦法」製造、輸入或範例或販賣低功率射頻電機者應於低功率射頻電機使用說明書內加印第十二條及第十四條之規定內容。

根據「低功率電波輻射性電機管理辦法」經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

根據「低功率電波輻射性電機管理辦法」低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

限用物質含量標示表

設備名稱：筆記型電腦、型號（型式）：XENIA 15							
單元 Unit	限用物質及其化學符號						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polychlorinated biphenyls (PCBs)	多溴二苯醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDEs)	
機殼件	○	○	○	○	○	○	
液晶顯示板	*	○	○	○	○	○	
鍵盤	○	○	○	○	○	○	
液晶觸控板	○	○	○	○	○	○	
電池	-	○	○	○	○	○	
充電器	○	○	○	○	○	○	
備註1：* 標示0.1 wt % 及 * 標示0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超過而百分比含量基準值。							
備註2：* ○ 係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備註3：* - 係指該限用物質為禁註項目。							

報驗義務人

報驗義務人：威剛科技股份有限公司
地址：新北市中和區連城路258號2樓
電話：(02) 8228-0886

保固指南

保固有效期

為了提供最好的政策給我們的客戶，XPG 將為您的 Xenia 15 筆電提供兩年保固。

在保固期間，若產品於正常使用時發生故障，XPG 將自行決定維修或更換產品內的瑕疵零件或是產品本身，並使用與原零件功能相同的零件。

欲使保固期生效，用戶必須前往我們的網站 (xpg.com/en/login/) 進行產品線上註冊。用戶若於產品註冊後提出維修申請，必須提供購買證明，如發票、蓋章保固卡或交貨收據，展示購買日期，作為保固起始日期。如果無法提供購買證明，或產品並未註冊，則產品的製造日期即為其保固期的生效起始日期。此一日期係依照產品底蓋上所印的XPG 序號計算。

*請注意：在不同的經銷地區，保固期間及條款可能有差異。
請確認原始訂單的下單地點，以供驗證。*

電池與 AC 變壓器

電池與 AC 變壓器為消耗性用品，自購買日期起提供一年保固，但當地法規有不同規定者除外。

預裝軟體

產品可搭售的軟體和其他配件不屬於保固範圍。

硬碟故障時，我們的服務中心得視維修狀況，提供回復為原始預裝系統狀態服務。

LCD 面板

亮點／黑點的定義：

亮點為一個保持發亮或「ON」的像素。

－ 若在購買後 30 日內發現任何亮點，可更換 LCD 面板一次。

黑點為一個保持黑暗或「OFF」或是顏色異常的像素。

－ XPG 目前並不提供無黑點 (ZERO BLACK DOT FREE) 服務。

保固卡資訊

如您想提出問題或進行查詢，請上 xpg.com/en/support/

請將您的問題依產品型號分類。

如需額外服務、建議與支援，請洽您的當地經銷商。

免責聲明

1. 對於因用戶疏失、意外損害或誤用或因天災所造成的任何損害，XPG 不負責任。前述損害包括但不限於：購買替代產品或服務、無法使用、資料或利潤損失、實體受損、遭誤用或因環境因素受損之產品所導致的營業中斷、未經授權的維修或修改、進水損害、使用時未遵守本用戶指南所載之操作指示等。如有前述任何情況，保固將視為無效。
2. 如儲存或保留於產品上的資料、軟體或其他材料遺失或受損，XPG 對此不負任何責任。XPG 強烈建議客戶將其資料備份，並訂定災害復原計畫。
3. 建議保留原始包裝，以便運送到授權維修中心。對於運送時發生的任何損失或損害，XPG 不予保固。

欲檢視相關的最新消息與其他內容，請上我們的網站 (www.xpg.com)。本指南所載資訊如有變更，恕不另行通知。