


Package contents

- Optical mouse
- Keyboard
- *Quick Setup Guide*

System requirements

- Windows® 7, Windows Vista®, and Windows® XP
- Two available USB ports

Mouse features

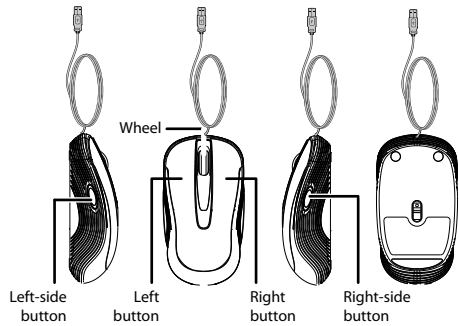

Function	Description
Left-side button	For going back to a previously viewed item in programs that support the “Back” command, such as Web browsers.
Left button	For left-clicking.
Wheel	For scrolling.
Right button	For right-clicking.
Right-side button	For going to the next item in programs that support the “Forward” command, such as Web browsers.

Installing your mouse


To install your mouse:

- Plug your mouse into an available USB port on your computer. The computer automatically detects the mouse.

Cleaning your mouse and keyboard

- Wipe the mouse and keyboard with a damp, lint-free cloth.

Keyboard features

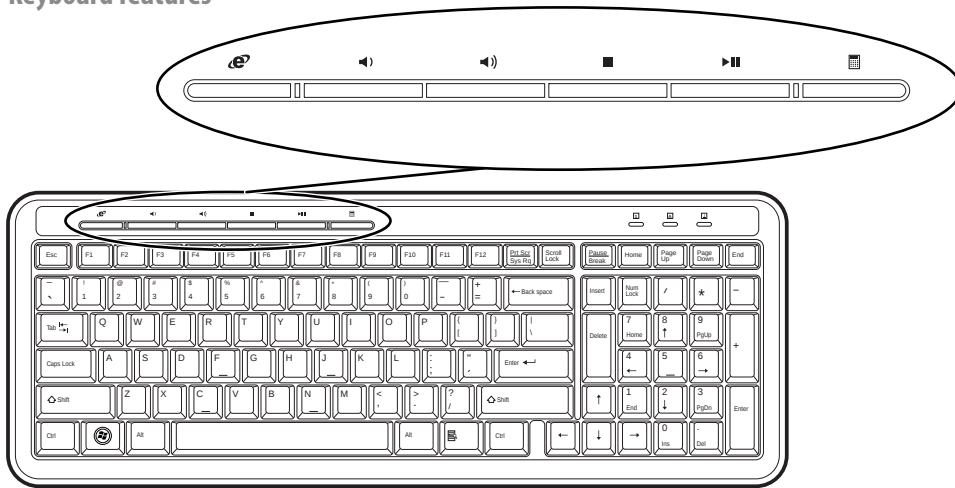

Hot keys

Icon	Function	Component
	Browser	Press to start your default Web browser. If your Web browser is already open, takes the currently open tab to your home page.
	Volume down	Press to decrease the volume. Hold down to decrease the volume quickly.
	Volume up	Press to increase the volume. Hold down to increase the volume quickly.
	Stop	Press to stop playing music or video.
	Play/Pause	Press to play or pause music or video. Press again to resume.
	Calculator	Press to open the calculator.

Setting up the keyboard

- Plug the keyboard into an available USB port on your computer. Windows automatically finds your keyboard and installs the appropriate driver.

Troubleshooting

- Make sure that your computer meets the system requirements.
- Only use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface to ensure smooth and accurate cursor action.
- If your computer BIOS setup has mouse options, make sure that they are set to default settings.

FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

ICES-003 statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003;
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

One-year limited warranty

For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

Contact Dynex:

For customer service call 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved.

DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Quick Setup Guide | DX-WDCMB03 Wired Keyboard Mouse Combo

Guide d’installation rapide | Ensemble clavier et souris avec fil DX-WDCMB03

Guía de instalación rápida | Combo de teclado y ratón con cable DX-WDCMB03

Contenu de l’emballage

- Souris optique
- Clavier
- *Guide d’installation rapide*

Configuration système requise

- Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, et Windows^{MD} XP
- Deux ports USB disponibles

Caractéristiques de la souris

Fonction	Description
Bouton latéral gauche	Pour revenir à la page précédente si l’application prend en charge la commande « Page précédente », telle qu’un navigateur Web.
Bouton gauche	Pour cliquer avec le bouton gauche
Molette	Pour le défilement
Bouton droit	Pour cliquer avec le bouton droit
Bouton latéral droit	Pour aller à la page suivante si l’application prend en charge la commande « Page suivante », telle qu’un navigateur Web.


Installation de la souris

Pour installer la souris :


- Brancher la souris sur un port USB disponible de l’ordinateur. L’ordinateur détecte automatiquement la souris.

Nettoyage du clavier et de la souris

- Essuyer la souris et le clavier avec un chiffon humide non-pelucheux.

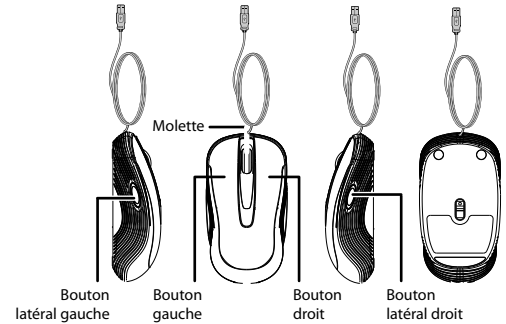

Fonctionnalités du clavier

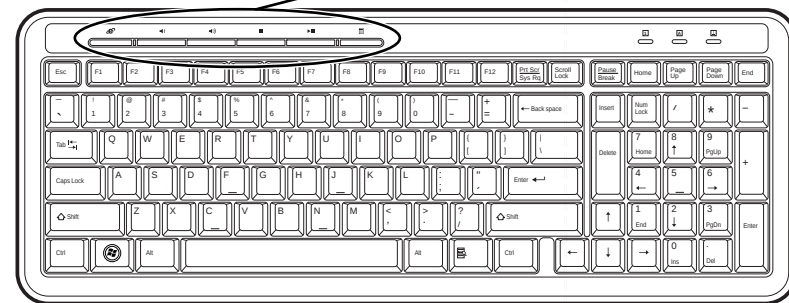

Touches de raccourci

Ikône	Fonction	Composants
	Navigateur	Permet de démarrer le navigateur Web par défaut. Si le navigateur Web est déjà ouvert, l’onglet déjà ouvert est redirigé vers la page d’accueil.
	Volume –	Permet de diminuer le volume. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour diminuer le volume plus rapidement.
	Volume +	Permet d’augmenter le volume. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour augmenter le volume plus rapidement.
	Arrêt	Permet d’arrêter la lecture de musique ou d’une vidéo.
	Lecture/Pause	Permet la lecture ou l’arrêt momentané de musique ou d’une vidéo. Appuyer de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture.
	Calculatrice	Permet d’ouvrir la calculatrice.

Installation du clavier

- Brancher le clavier sur un port USB disponible de l'ordinateur. Windows identifie automatiquement le clavier et installe le pilote approprié.

Problèmes et solutions

- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Si la configuration du BIOS de l'ordinateur comporte des options pour la souris, vérifier qu'elles sont réglées en fonction des paramètres par défaut.

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s’il n’est ni installé ni utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

 Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d’un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.dynexproducts.com.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.


Contenido del paquete

- Ratón óptico
- Teclado
- Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema

- Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP
- Dos puertos USB disponibles

Características del ratón

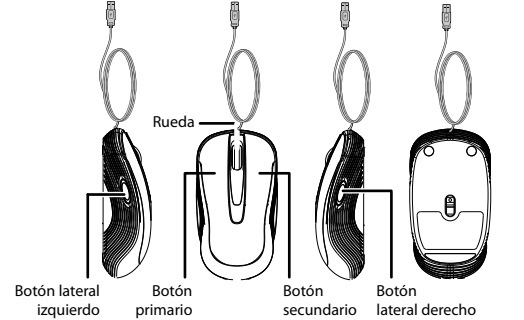

Función	Descripción
Botón lateral izquierdo	Para regresar a la página anterior en las aplicaciones que aceptan el comando Atrás, tal como un navegador del Web.
Botón primario	Para hacer clic con el botón primario.
Rueda	Para el desplazamiento.
Botón secundario	Para hacer clic con el botón secundario.
Botón lateral derecho	Para ir a la página siguiente en las aplicaciones que aceptan el comando “Adelante”, tal como un navegador del Web.

Instalación de su ratón

Para instalar su ratón:


- Conecte el ratón en cualquier puerto USB disponible de su computadora. Su computadora detectará automáticamente el ratón.

Limpieza de su ratón y teclado

- Limpie el ratón y el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

Características

del teclado

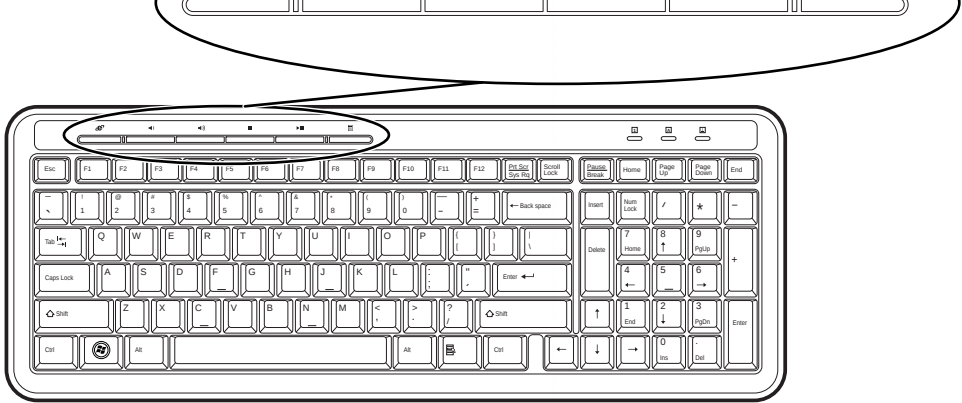

Teclas de acceso directo

Icono	Función	Componentes
	Navegador	Permite iniciar su navegador del Web predeterminado. Si su navegador del Web está abierto, la ficha abierta va a su página de inicio.
	Volumen -	Permite bajar el volumen. Mantenga presionada esta tecla para bajar el volumen de manera más rápida.
	Volumen +	Permite subir el volumen. Mantenga presionada esta tecla para aumentar el volumen de manera más rápida.
	Detener	Permite detener la reproducción de música o de un video.
	Reproducir/Pausar	Permite reproducir o pausar la reproducción de música o de un video. Presione el botón de nuevo para reanudar.
	Calculadora	Permite abrir la calculadora.

Configuración del teclado

- Conecte el teclado en un puerto USB disponible en su computadora. Windows detectará automáticamente su teclado e instalará el controlador apropiado.

Localización y corrección de fallas

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Si la configuración del BIOS de su computadora tiene opciones para el ratón, asegúrese de que estén configuradas con los valores predeterminados.

FCC Parte 15

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

 Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.