

Ensemble de démarrage pour Wii



Félicitations d'avoir acheté cet ensemble de démarrage pour Wii de Rocketfish. Cet ensemble inclut 7 accessoires essentiels pour permettre de profiter au maximum de la Wii et a été conçu pour plusieurs années de fonctionnement sans problèmes.

Contenu de l'emballage

- Station de charge double pour télécommande Wii avec témoins bleus qui inclut :
 - o Batteries NiMh (2)
 - o Adaptateur d'alimentation c.a. (1)
 - o Housses en silicone pour télécommande Wii (2)
 - o Câble d'alimentation Wii (1)
 - o Câble composantes (8 pieds/2,4 mètres)
- La barre de détection sans fil pour Wii inclut :
 - o 4 piles AA

Caractéristiques

Station de charge

- Les housses de silicone protègent les télécommandes Wii et fournissent une meilleure prise pendant le jeu
- Le chargeur permet de charger deux télécommandes Wii ou blocs-batteries en même temps
- Deux blocs-batteries peuvent être chargés même après avoir été retirés de la télécommande Wii
- La charge par impulsions protège les batteries contre la surcharge
- Protection contre les courts-circuits

Barre de détection sans fil pour Wii

- Utilisation facile et commode
- Touche marche-arrêt et témoin DEL d'alimentation
- Mode économie d'énergie permettant de jouer de façon prolongée
- Permet de placer la console Wii n'importe où
- Utilisation sans fil
- Portée d'utilisation sans fil : 3,6 mètres (12 pieds)

Composants

Station de charge



Adaptateur c.a.




Câble d'alimentation pour Wii



Bloc-batterie

Face avant

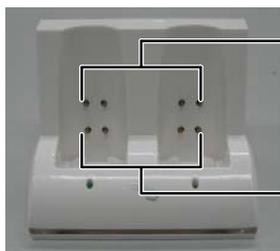

Contacts de charge pour les blocs-batteries quand ces derniers sont installés dans la télécommande Wii

Contacts de charge pour les blocs-batteries quand ces derniers sont retirés de la télécommande Wii

Face arrière



ENTRÉE 5 V de DEL Commutateur de DEL ENTRÉE 12 V SORTIE 12 V

Barre de détection sans fil pour Wii

Dessus



Bouton SÉLECTION Bouton MARCHÉ/ARRÊT

Face avant



Témoin de batterie faible/ témoin de durée (1H) Témoin de durée (2H)

Fonctionnement du socle de recharge

- 1 Brancher l'adaptateur c.a. sur la prise d'entrée de 5 V (**5V IN**) au dos de la station de charge. Il est aussi possible d'utiliser l'adaptateur pour Wii fourni avec la console dans la prise d'entrée 12 V (**12V IN**) au dos de la station de charge



- 2 Placer les télécommandes Wii ou les blocs-batteries sur la station de charge.



Témoins de charge

Les témoins de charge de la station s'allument pendant la charge de la télécommande ou du bloc-batterie. Quand la charge est terminée, les témoins de charge clignotent lentement.

Remarque : Si les télécommandes Wii ou les blocs-batteries ne sont pas placés correctement sur la station de charge, les témoins de charge clignotent rapidement et la charge s'arrête. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Retirer la télécommande Wii ou le bloc-batterie, le témoin DEL de recharge s'éteint.

- 3 Pour alimenter la station de charge et la console Wii en même temps à l'aide de l'adaptateur d'alimentation c.a. pour Nintendo Wii, il est nécessaire de brancher le câble de l'adaptateur d'alimentation de la console Wii sur le connecteur d'entrée 12 V (**12V IN**) au dos de la station de charge. Puis brancher une extrémité du câble d'alimentation (fourni) de la Wii sur le connecteur de sortie 12 V (**12V OUT**) au dos de la station de charge

et l'autre extrémité sur le connecteur d'alimentation de la console Wii.

- 4 Pour désactiver la DEL décorative, il suffit de positionner le commutateur « **LED** » sur « **OFF** ».

Utilisation de la barre de détection sans fil

- 1 Insérer quatre piles AA dans le compartiment situé en dessous de la barre de détection. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

Dessous



Compartiment de la pile

- 2 Appuyer sur **POWER** (Marche/Arrêt) pour mettre la barre de détection sous tension.
- 3 Appuyer une fois sur le bouton **SELECT** (Sélection) pour obtenir une heure de fonctionnement ou appuyer deux fois sur le bouton **SELECT** pour obtenir deux heures de fonctionnement. Le témoin de durée 1H (une heure) ou 2H (deux heures) s'allume. Quand la durée est écoulee, la barre de détection s'éteint automatiquement.

Une minute avant que la durée soit écoulee, le témoin de durée commence à clignoter. Pour augmenter la durée répéter l'étape 3.

Alerte de pile faible

Quand les piles doivent être remplacées, le témoin de durée 1H commence à clignoter. Éteindre la barre de détection et remplacer des piles.

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Information NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Contacter Rocketfish :
Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2009 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Wii est une marque de commerce de Nintendo of America, Inc.