


DYNEX


Televisor LCD de 26 pulg., 720p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-26L100A13

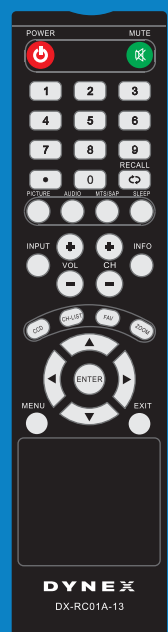


Control remoto y dos pilas AAA

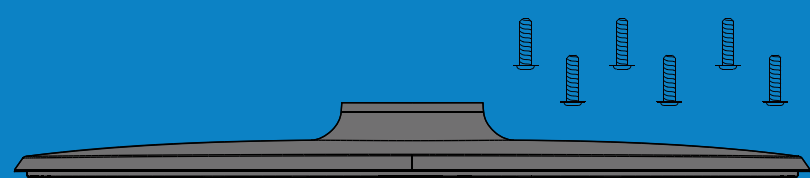


Base para televisor y seis tornillos (M4, 16 mm)

Vista frontal

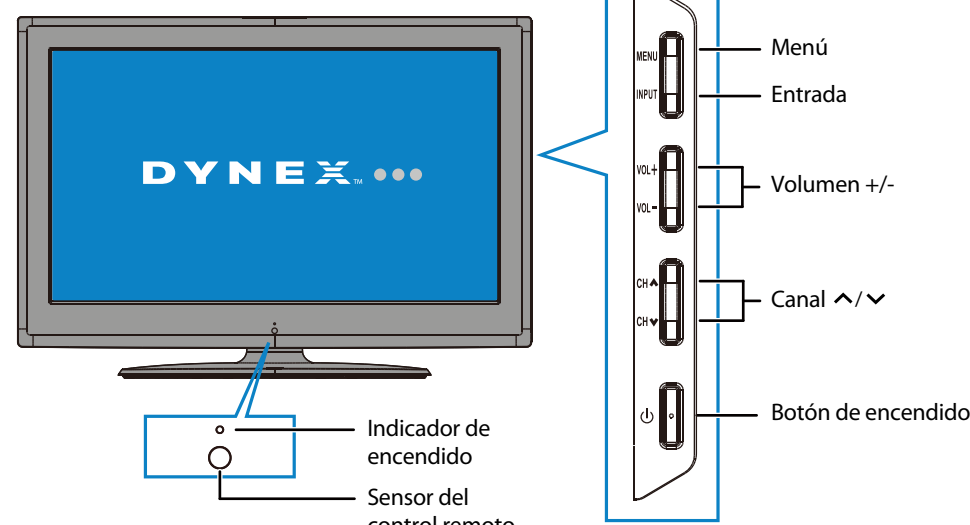


Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Fije la base a la pantalla con los seis tornillos suministrados.

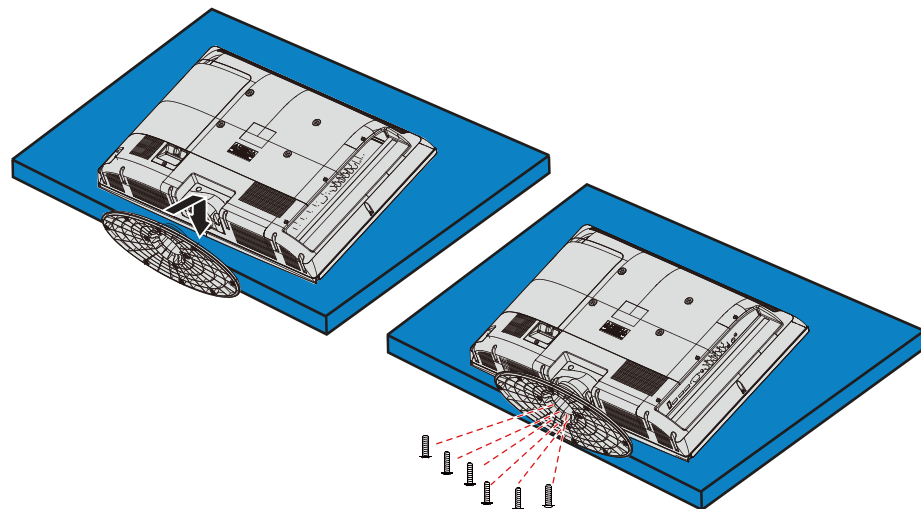

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que fijan la columna de la base y remueva la base.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

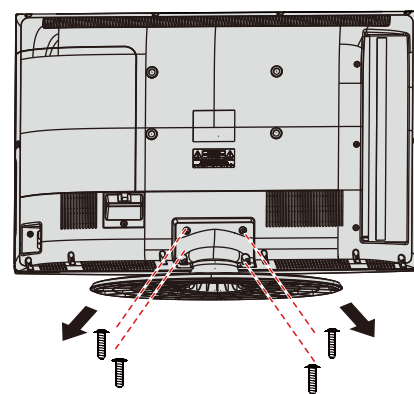

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	


Se puede usar la toma HDMI 1/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de un decodificador de cable, un receptor de satélite o de una consola de videojuegos


Usando un puerto HDMI (óptima)

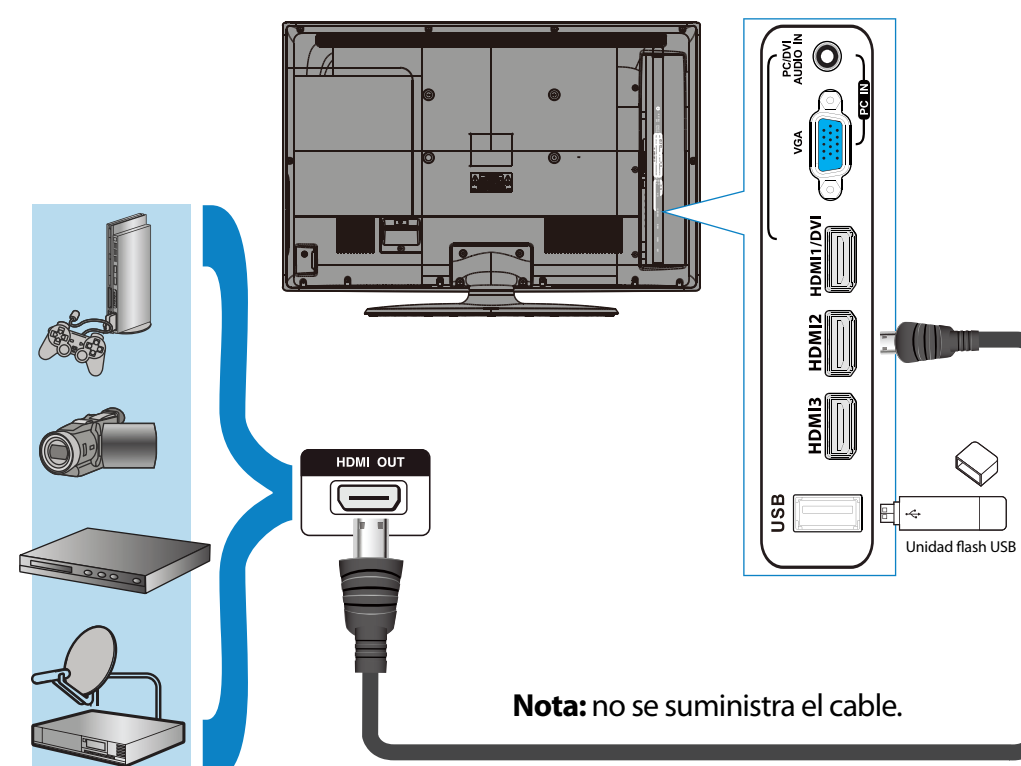


Usando cables de componentes (mejor)

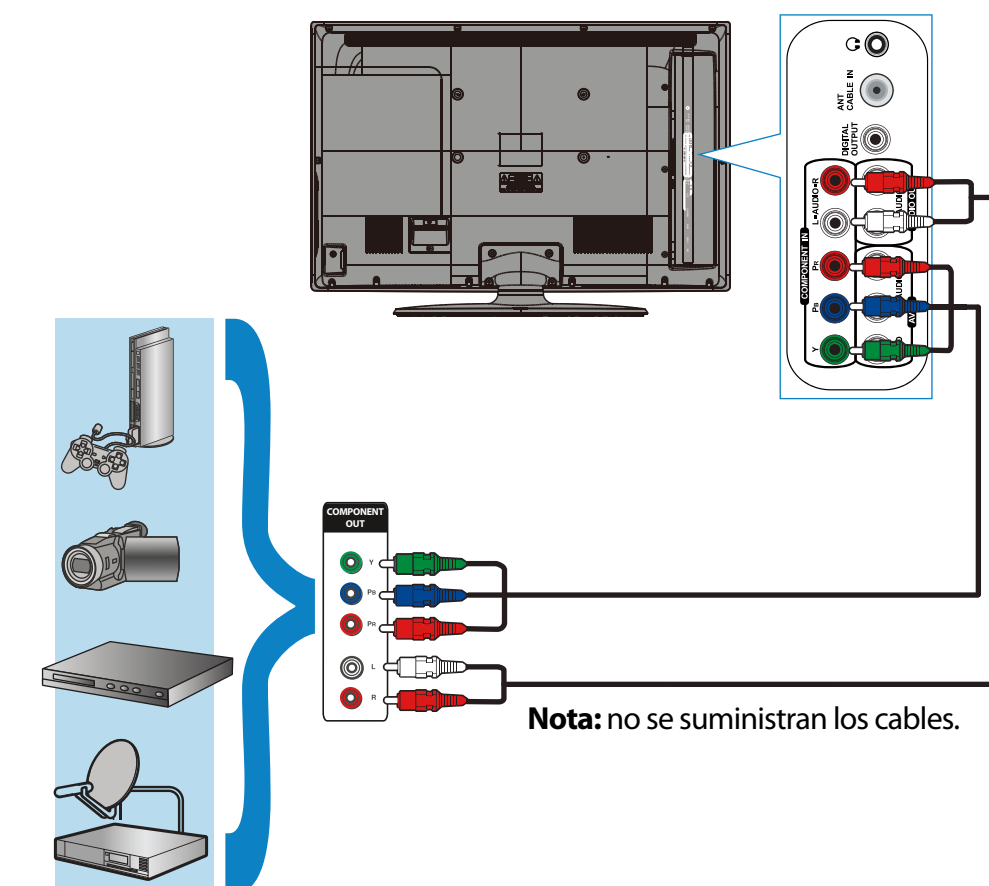

Usando un cable compuesto (buena)

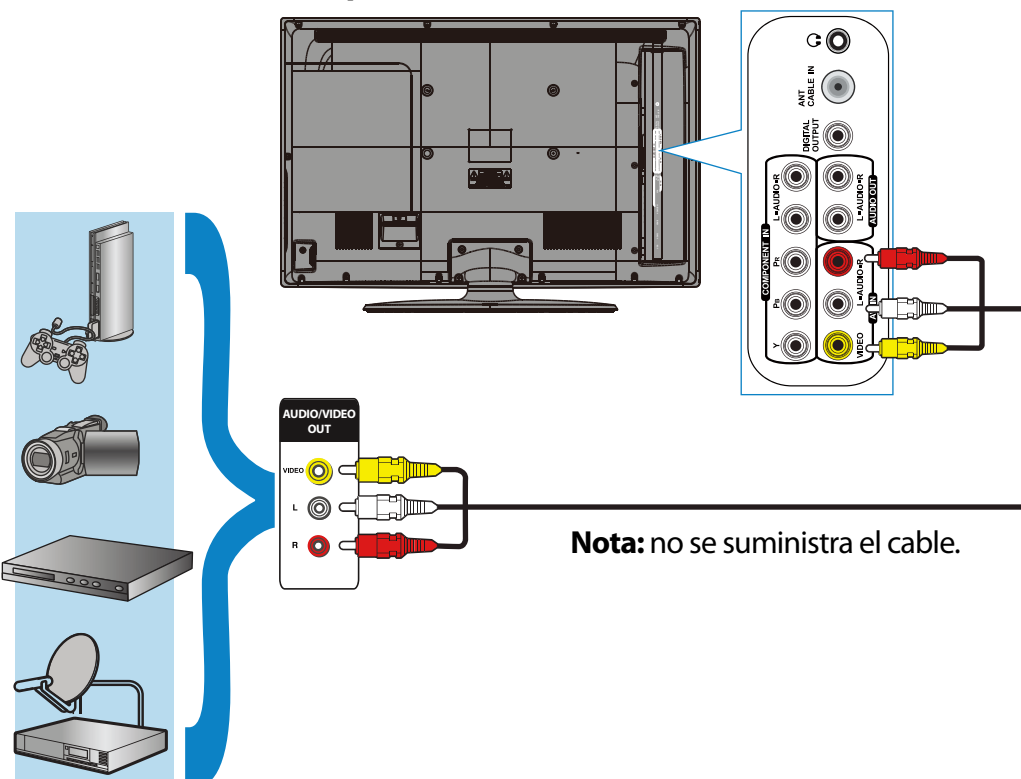


Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

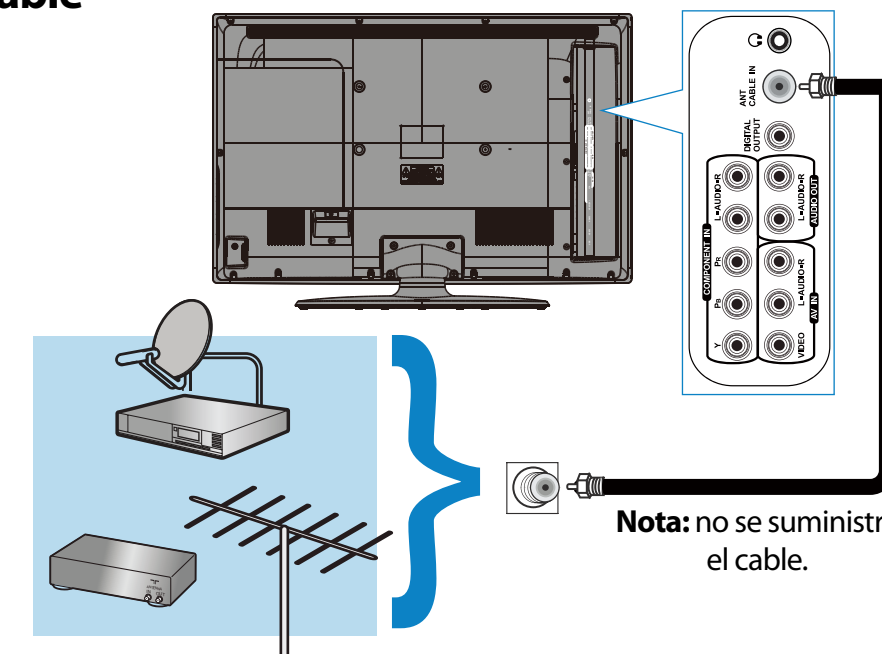


Conexión de un sistema de cine en casa


Usando el audio digital

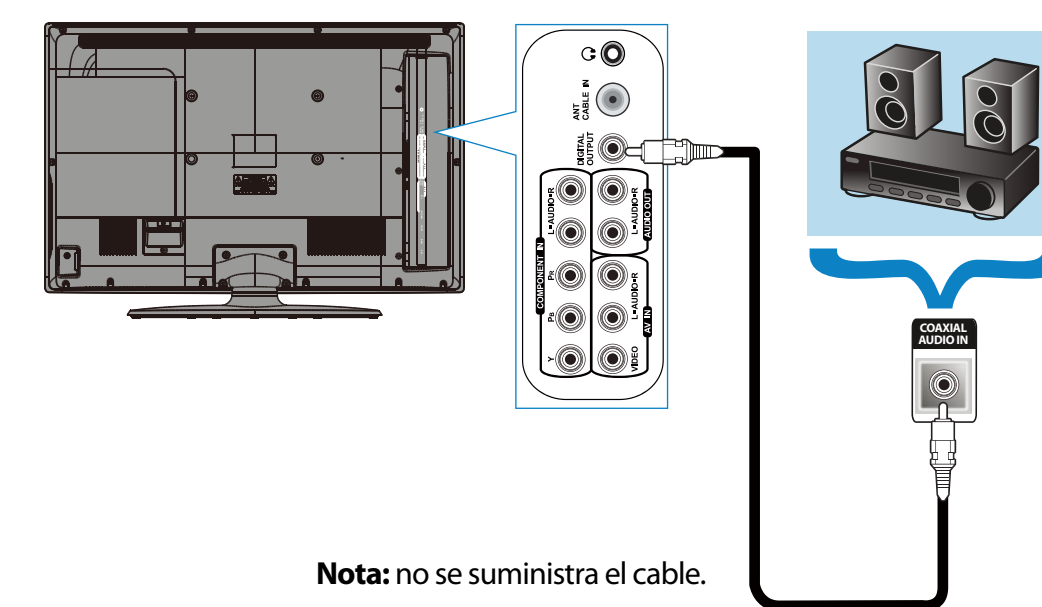

Usando el audio analógico

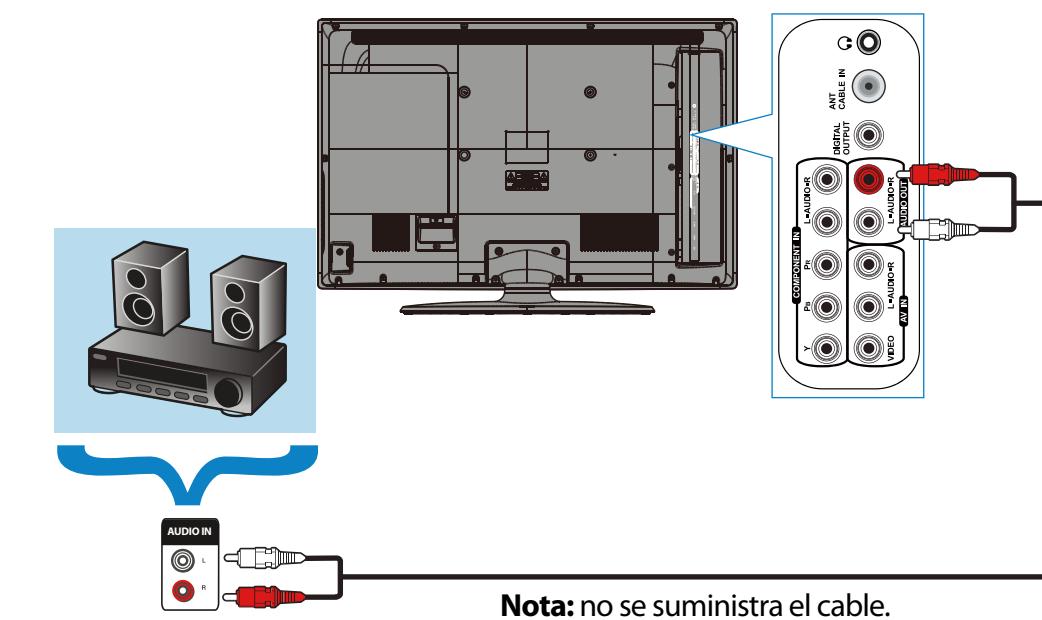


Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

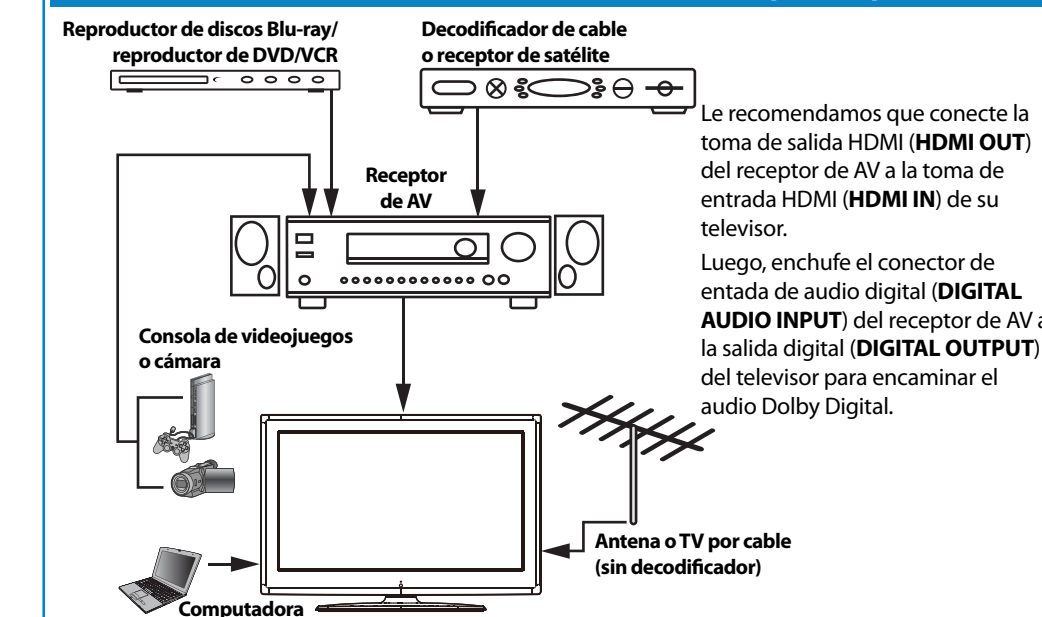

Configuración y uso de su control remoto

- 1 Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta de compartimiento.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

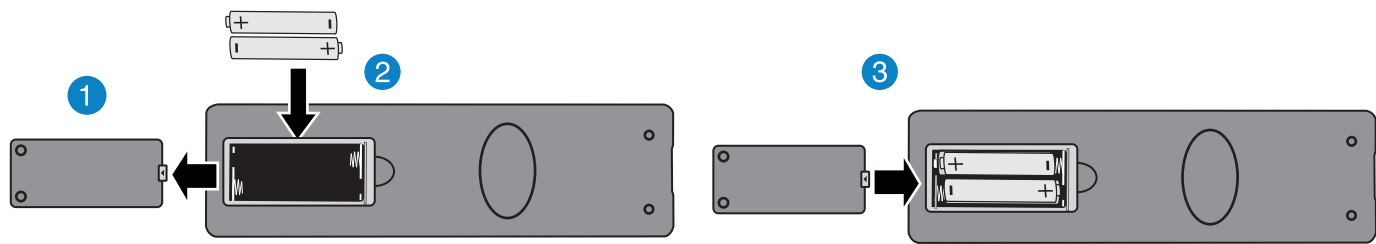

INPUT SOURCE

TV

AV

Component

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

USB

DYNE X

Picture

Audio

Settings

Channels

USB

Parental Controls

Time

Closed Caption

Menu Settings

Computer Settings

Input Label

System Info

Power on in Vivid Mode

Reset Default

Off

Set various TV options

Encendido

Para encender o apagar su televisor.

IMAGEN

Selecciona el modo de imagen.

AUDIO

Para seleccionar el modo de audio.

ENTRADA

Para abrir la lista de fuentes de entrada.

Volumen

Para cambiar el volumen.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS

Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

LISTA DE CANALES

Para abrir la lista de canales.

MENÚ

Para abrir el menú de pantalla.

ENTRAR

Para confirmar las selecciones o los cambios.

POWER

MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

RECALL

SLEEP

PICTURE

AUDIO

MTS/SAP

INPUT

VOL

CH

INFO

CC

CH-LIST

FAV

ZOOM

MENU

ENTER

EXIT

DYNE X

DX-RC01A-13

SILENCIAR

Para silenciar el sonido.

Botones numéricos

Para ingresar los números de canales o la contraseña de los controles de los padres.

REGRESAR

Para regresar al canal anterior.

APAGADO AUTOMÁTICO

Para ajustar el temporizador de apagado automático.

MTS/SAP

Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.

INFO

Para abrir la información de estado del televisor.

Canal

Para cambiar los canales del televisor.

ZOOM

Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

FAV

Para mostrar la lista de canales favoritos.

SALIR

Para cerrar el menú de pantalla.

Flechas

Para navegar en los menús de pantalla.

Aspect ratio options

Normal:

Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.

Zoom:

Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.

Ancha:

Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

Cine:

Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

Auto:

Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** auto está disponible solamente cuando el zoom automático (Auto Zoom) está activado (On) en el menú de los canales (Channels).


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Dynex, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite <http://www.dynexproducts.com/remotecodes> para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal												
Control remoto universal				Decodificadores de TV por cable/receptores de satélite								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	DirectTV	Dish Network	Time Warner	TiVo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de CA.

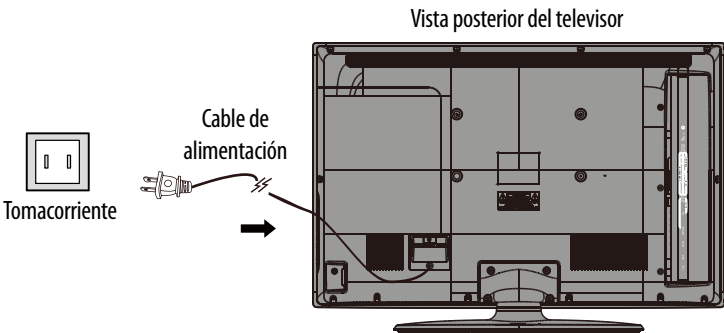

Encendido de su televisor por primera vez

- 1 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente, luego presione (encendido). El indicador de encendido se enciende y se abrirá la pantalla *Choose Your Menu Language* (Elija el idioma del menú).
- 2 Presione o para resaltar un idioma y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Se abre la pantalla *Time* (Hora) con *Mode* (Modo) resaltado.
- 3 Presione o para seleccionar **Auto** o **Custom** (Personalizado). Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Custom** (Personalizado), se puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija el modo de imagen) se abre.
- 4 Presione o para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar). Si selecciona **Retail Mode**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Sí) o **No**. El modo comercial (**Retail Mode**) no permite ahorrar energía. Se abre la pantalla *Choose Your TV source* (Elija la fuente de TV).
- 5 Presione o para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite Box** (Decodificador de cable o receptor de satélite). Si selecciona **Antenna** (Antena) o **Cable** (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. **Si selecciona Cable/Satellite box (Decodificador de cable o receptor de satélite), su televisor no necesitará buscar los canales.**
- 6 Para ver la televisión, presione **TV** en el control remoto.

2

DYNE X

Setup Wizard

Choose Your Menu Language

English

Français

Español

Next

Set menu language to English,Français,Español

4

DYNE X

Setup Wizard

Choose your Picture Mode

Home Mode

Retail Mode

Next

Reduces total power consumption

3

DYNE X

Setup Wizard

Choose your Time Setting

Mode

Time Zone

Daylight Savings Time

Year

Month

Day

Time

Next

If Automatic options are automatically set by TV source

5

DYNE X

Setup Wizard

Choose Your TV Source

Antenna

Cable

Cable/Satellite Box

Scan for Channels

Select Antenna if using an antenna for standard or HD TV.

DYNE X

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario*! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
DYNE X es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.