

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 32 po/46 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-32L120A13/ NS-46L240A13/ NS-32L240A13

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années



NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!


Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).



Face avant




Capteur de télécommande Témoin de marche-arrêt




Installation du socle

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Aligner le socle sur le téléviseur et le fixer à l'axe à l'aide des vis fournies.


NS-32L240A13

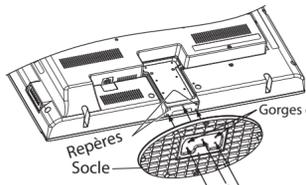

NS-32L120A13

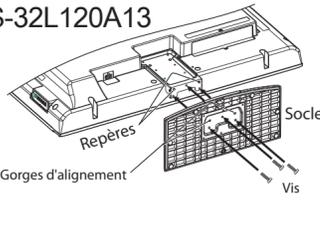

NS-46L240A13

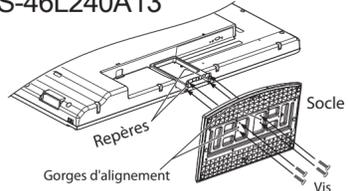

Remarque : L'apparence du téléviseur fourni peut différer des illustrations de ce guide.

Installation d'un support de montage mural

- Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.
- Retirer les vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur.
- Retirer l'axe du socle.
- Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1 pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo.


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

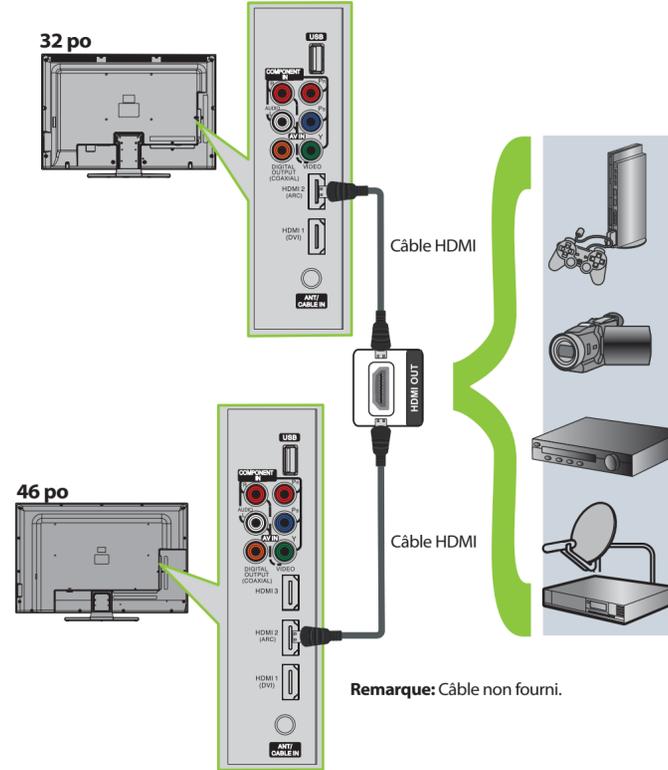

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

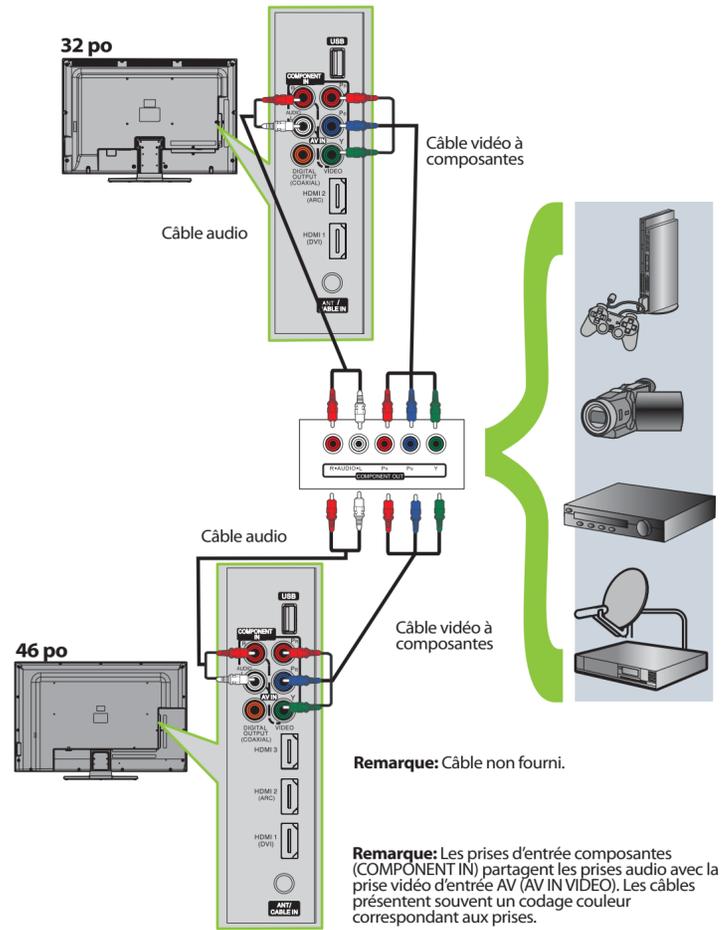


Utilisation de câbles composites (bonne)

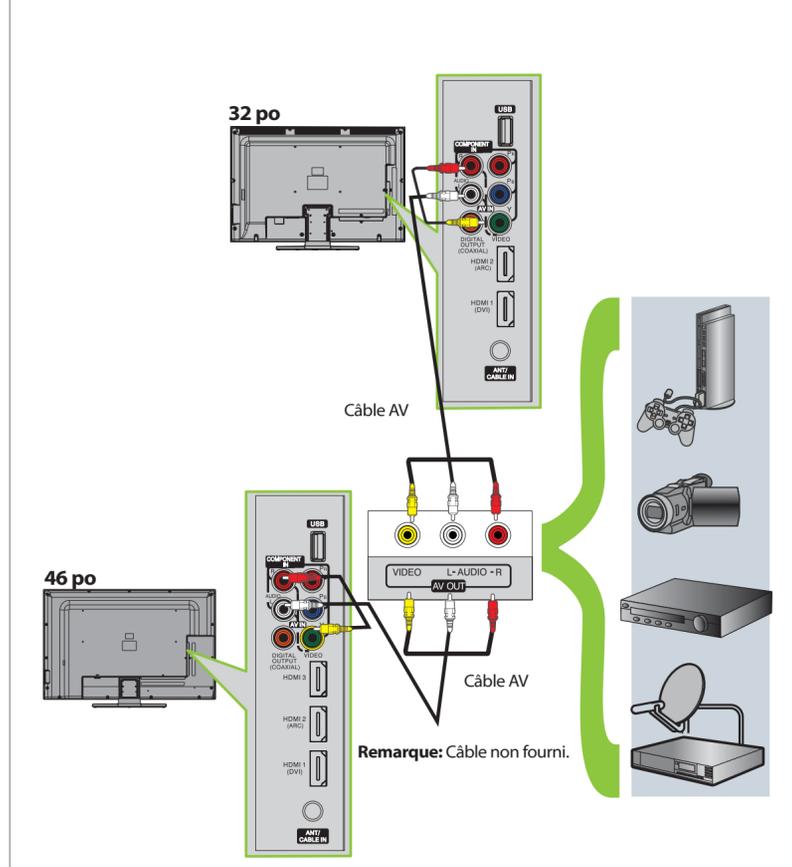

Remarque : Connecter le câble vidéo jaune à la prise Y/Vidéo verte.


Connexion à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée.

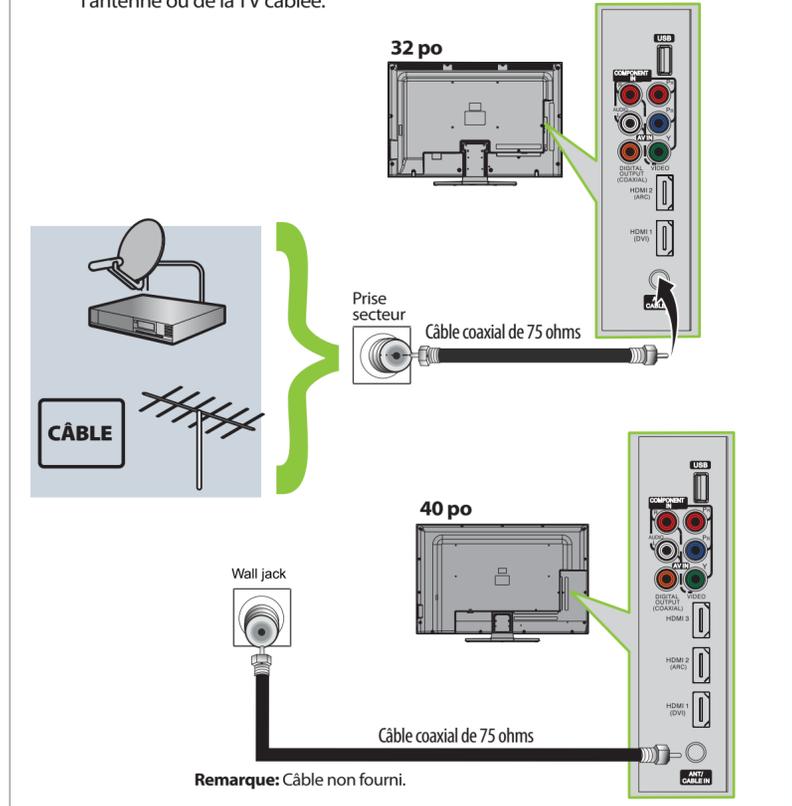


Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio numérique

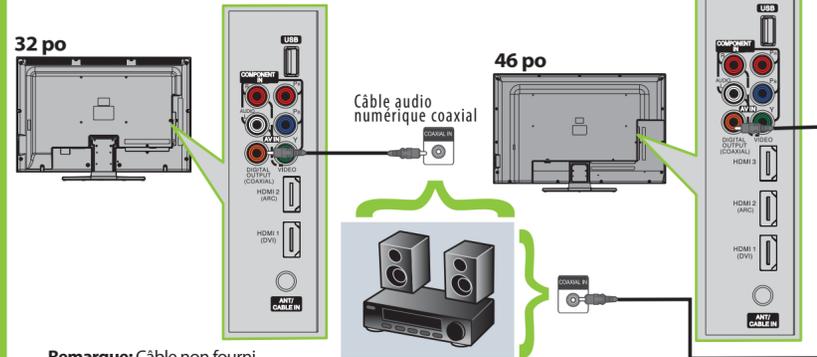


Remarque: Câble non fourni.

Utilisation de l'audio analogique

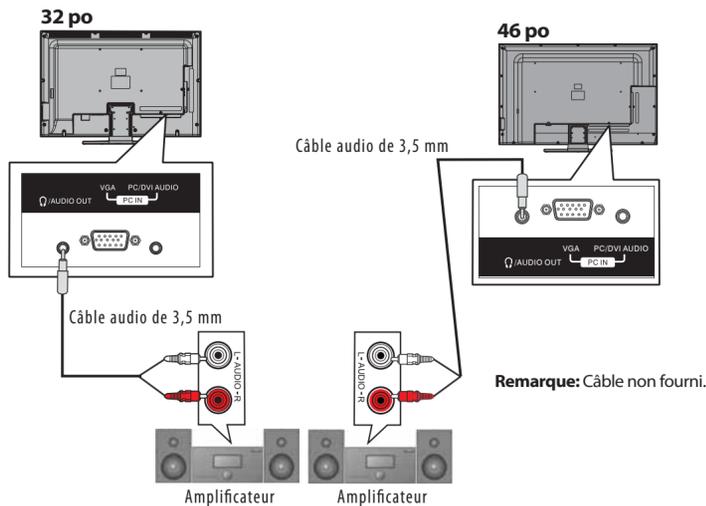


Remarque: Câble non fourni.

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

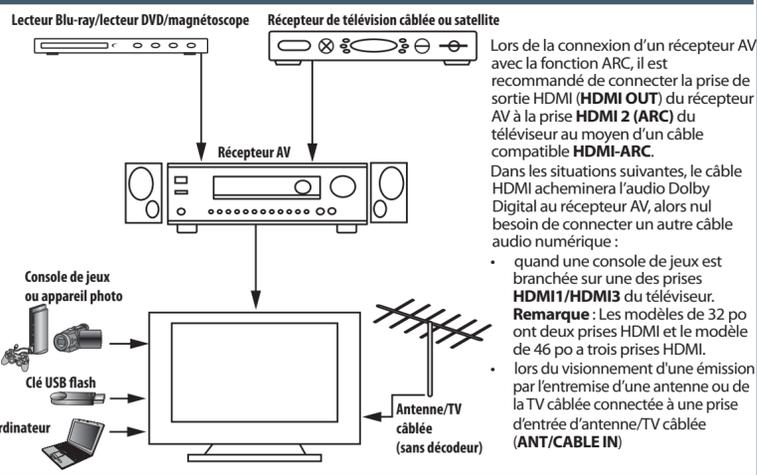


Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

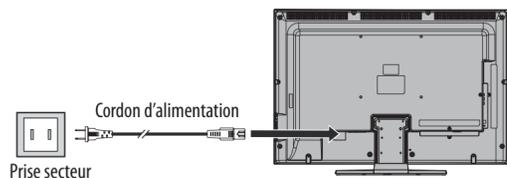

Configuration et utilisation de la télécommande

- Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- Remettre le couvercle en place.

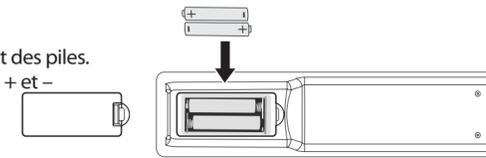

32 po	46 po
INPUT SOURCE	INPUT SOURCE
TV	TV
COMP/AV	COMP/AV
HDMI1	HDMI1
HDMI2	HDMI2
VGA	VGA
USB	USB

Aspect ratio options

Normal: Affiche l'image d'origine 4:3 avec des bandes noires à gauche et à droite de l'écran. Si le format d'image original est de 16:9, il sera affiché avec un rapport 16:9.

Zoom: Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.

Panoramique: Choisir cette option pour visionner du contenu dans un format d'image 16:9 (panoramique).

Cinéma: Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.

Automatique: Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Remarque: La fonction automatique est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (Channels) est activée (On).

Marche-Arrêt: Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques: Pour saisir les numéros de canaux.

MENU: Pour afficher le menu d'écran.

QUITTER: Pour fermer le menu d'écran.

ENTRÉE: Pour confirmer les sélections ou modifications.

Entrée: Pour accéder à la liste des sources d'entrée.

LISTE DES CANAUX: Pour afficher la liste des canaux.

Volume: Pour modifier le volume.

ARRÊT DIFFÉRÉ: Pour régler le temporisateur d'arrêt automatique.

ZOOM: Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

Contrôles INlink: Pour contrôler les périphériques HDMI-CEC connectés au téléviseur.

Sélection rapide des entrées: Pour choisir une autre source connectée au téléviseur. Remarque: La touche ACC est inopérante sur ce modèle.

RAPPEL: Pour revenir au canal précédent.

ACCUEIL: Pour afficher le menu d'écran.

Flèches: Pour se déplacer dans les menus d'écran.

INFO: Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.

Sous-titres codés: Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

FAVORIS: Pour afficher la liste des canaux favoris.

Canal: Pour modifier le canal du téléviseur.

SOURDINE: Met le son en sourdine.

IMAGE: Pour sélectionner le mode d'image.

MTS/SAP: Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire pour les programmes analogiques.

AUDIO: Pour sélectionner le mode son.

Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle												
Commandes de la télécommande universelle				Télévision câblée/satellite/décodeurs								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 1963, 0463, 1463, 084, 1326, 167, 415, 424, 430, 436, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur **(marche-arrêt)**.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée).
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER**.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER**. Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (Retail mode) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.
- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite Box** (Récepteur de télévision câblée ou satellite), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée).
 - Si l'option **Antenna** ou **Cable** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur de télévision câblée est connecté.
 - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur de télévision câblée n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur de télévision câblée est connecté. Un message demande comment le récepteur de télévision câblée est connecté au téléviseur:
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur câble connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
 - Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur:
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur satellite connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).



Garantie limitée d'un an

Voir le *Guide de l'utilisateur* ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur*. Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.

Allez sur notre forum en ligne (www.insigniaproducts.com) pour toutes les informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
 Pour le service à la clientèle, appelez le : **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.
 Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

