

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Convertidor de viaje todo en uno

NS-MTC1875 / NS-MTC1875-C

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Convertidor
- Cinco adaptadores de enchufes
- Mapa del mundo
- Guía de instalación rápida



¡TEN
CUIDADO!

Revise estas instrucciones importantes de seguridad para que usted y sus dispositivos sean en toda seguridad.

- Antes de usar el convertidor/adaptador, verifique el producto que piensa conectar al adaptador o convertidor para identificar el voltaje y la potencia nominal del fabricante. Esta información está indicada en el producto.
Cuidado: Los adaptadores no convierten el voltaje. Para evitar de dañar su dispositivo, use los adaptadores con el convertidor de voltaje cuando esté apropiado.
- El convertidor está diseñado sólo para un uso de 10 minutos o menos.
- No deje el convertidor o adaptador en el tomacorriente cuando no se usa.
- No siga usando su adaptador/convertidor si no funciona correctamente, se ha dañado o cayó en el agua.
- Este convertidor no se debe usar con los electrodomésticos de un sólo voltaje.
- No conexión a tierra. Este producto está diseñado para uso con electrodomésticos no puestos a tierra o con aislamiento doble.

Advertencia: Este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar los niños que usan dispositivos conectados a este producto.

No use el convertidor para electrodomésticos controlados por circuitos electrónicos.

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO ESTÉ COMPATIBLE



Ajuste alto



Ajuste bajo

- 1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Refiérase a la tabla de voltajes comunes en el verso.
- 2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al tomacorriente.
- 3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su dispositivo y use la tabla siguiente para decidir si debe usar un adaptador de enchufe únicamente o un adaptador de enchufe con el convertidor.

Nota: El voltaje de algunos dispositivos será una gama. Si el voltaje de su tomacorriente está en la gama de su dispositivo (por ejemplo, un dispositivo de 120 a 240 V y un tomacorriente de 240 V), no se necesita el convertidor.

El voltaje del tomacorriente es:	Instrucciones:
• En la gama del voltaje de su dispositivo • 100 V y su dispositivo es 120 V • En un país con 110 a 120 V CA	Use solo un adaptador de enchufe.
• Es mayor que el voltaje de su dispositivo • En un país con 220 a 240 V CA	Use un adaptador de enchufe y el convertidor. Vaya al paso 4.
• Es menos que el voltaje de su dispositivo	Su dispositivo no está compatible. NO utilice este convertidor/adaptador con su dispositivo.


Notas:

- Use solo un adaptador de enchufe para los dispositivos con bitensión (los que indican 110 V/220 V CA, 120 V/240 V CA).
- Use el adaptador de enchufe para los dispositivos tales como laptops y cargadores de batería, porque se ajustan automáticamente a una potencia de 110 o 220 V.

- 4 Verifique la potencia (vataje) de su dispositivo.

Si use un adaptador de enchufe con el convertidor:

El vataje del dispositivo es:	Instrucciones:
0 a 25 W	Establezca el convertidor a un ajuste de vataje bajo. Refiérase a "Utilización de su convertidor/adaptador" para más instrucciones.
26 a 1875 W	Establezca el convertidor a un ajuste de vataje alto. Refiérase a "Utilización de su convertidor/adaptador" para más instrucciones.

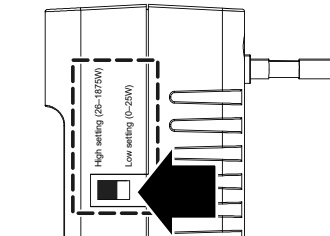

UTILIZACIÓN DE SU CONVERTIDOR/ADAPTADOR

Advertencia: Asegúrese de que haya seleccionado la combinación correcta del convertidor/adaptador para su dispositivo antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo. Para uso en el interior únicamente.

Use solo un adaptador de enchufe:

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible y que se necesita el convertidor antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.
- 2 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su dispositivo en la tabla en la derecha y seleccione el adaptador de enchufe apropiado.
- 3 Conecte el adaptador de enchufe a su dispositivo y conéctelo a un tomacorriente.

Utilización de un adaptador de enchufe con el convertidor:

- 1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible y que se necesita el convertidor antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.
- 2 Verifique la placa de clasificación de su dispositivo y seleccione el ajuste de vatios correcto en el convertidor.
- 3 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su dispositivo en la tabla en la derecha y seleccione el adaptador de enchufe apropiado.

4 Conecte el adaptador de enchufe al convertidor.

5 Conecte su dispositivo al convertidor y conéctelo a un tomacorriente.

Utilización del ajuste bajo (dispositivos que usan menos de 25 W):

El ajuste bajo se puede usar por períodos largos con productos que tienen un sistema de circuitos electrónicos de 0 a 25 W (por ejemplo, cargadores de batería y radios).

Utilización del ajuste alto (dispositivos que usan menos de 26 a 1875 W):

NO use el ajuste alto (HIGH) para productos con sistema de circuitos electrónicos. El ajuste alto está diseñado para un uso de 10 minutos o menos.



Tipos de enchufes	Tipos de salida	Lugar	Voltaje
A	 Clavijas planas paralelas	Japón	100 V
		Partes de América del Norte y el Caribe	120 V
		Partes de América del Sur, el Caribe y China	240 V
B	 Clavijas redondas delgadas	Partes del Medio Oriente, África, Asia, el Caribe	120 V
		Europa del sur, partes del Medio Oriente, África, Asia, el Caribe	240 V
C	 Clavijas planas que forman un ángulo	Australia, Nueva Zelanda y Fiji	240 V
D	 Clavijas redondas gruesas	Europa del Norte	240 V
E	 Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240 V

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi convertidor/adaptador o dispositivo está zumbando

- Eso es normal de oír un zumbido de su convertidor/adaptador o dispositivo.

Mi dispositivo dejó de funcionar

- Si su dispositivo incorpora un termostato, se puede que se haya apagado prematuramente.
- Asegúrese de que haya seleccionado la configuración correcta.
- Espere que su dispositivo se enfríe y reanude su funcionamiento normal.

Mi dispositivo funciona lentamente

- Ciertos dispositivos pueden funcionar de manera más lenta en países extranjeros que usan una corriente de 50 Hz (en EE.UU. se usa 60 Hz).

No conozco el voltaje o vataje de mi dispositivo

- Verifique en su dispositivo, su adaptador de alimentación o en su manual.
- Para calcular el vataje, multiplique el voltaje por los amperios (por ejemplo, 120 V x 3 A = 360 W).
- Contacte el fabricante del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

Adaptador: 100 a 240 V CA, 8 A máx. 50 Hz

Convertidor:

- **Entrada:** 220 a 240 V CA, 50 Hz
- **Salida:** 100 a 120 V CA, 1875 W máx. 50 Hz
- **Ajuste para potencia baja:** 0 a 25 W
- **Ajuste para potencia alta:** 26 a 1875 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China