


PACKAGE CONTENTS

- Back-end caps (4)
- Black compression collars (4)
- White compression collars (4)
- Banana terminal plugs (4)
- *Quick Setup Guide*

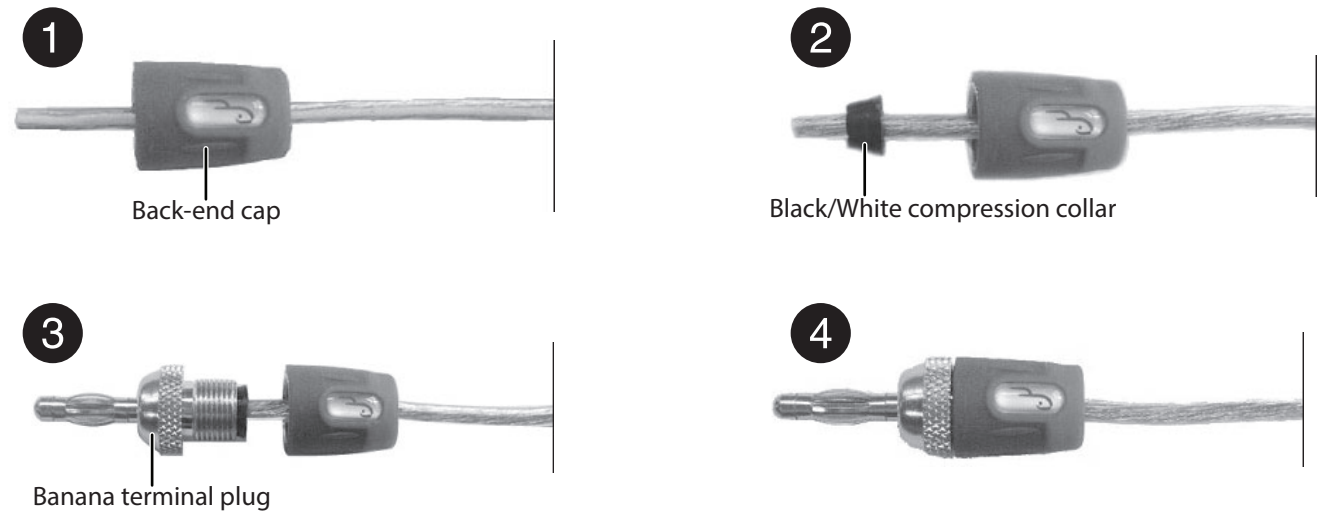

INSTALLING A BANANA PLUG

- 1 Cut the speaker wire to the length you need, then slide a back-end cap onto the speaker wire.
Notes:
 - Make sure that the back-end cap is slid onto the speaker wire with the smaller end first.
 - Make sure that at least .31 in. (8 mm) of the speaker wire is exposed after sliding the back-end cap on.
- 2 Slide a compression collar onto the speaker wire. Use the black collars for smaller (16-18) gauge wire or the white collars for larger (12-14) gauge wire.
Note: Make sure that the compression collar is slid onto the speaker wire with the larger end first.
- 3 Slide the banana terminal plug onto the speaker wire so that the terminal's center pin is firmly inserted into the speaker wire.
Note: Make sure that the banana terminal plug is slid onto the speaker wire with the threaded end first.
- 4 Screw the banana terminal plug and back-end cap together tightly.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.rocketfishproducts.com for details.

CONTACT ROCKETFISH:

For customer service, call 1-800-620-2790 (U.S. and Canada)

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2024 Best Buy. All rights reserved.

Centerpin®, Centerpin Technology, and the CP Symbol are registered trademarks of Centerpin Technology, Inc.




Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

V3 ENGLISH 24-0140

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Capuchons arrière noirs (4)
- Rondelles de compression noires (4)
- Rondelles de compression blanches (4)
- Fiches pour terminal type banane
- *Guide d'installation rapide*

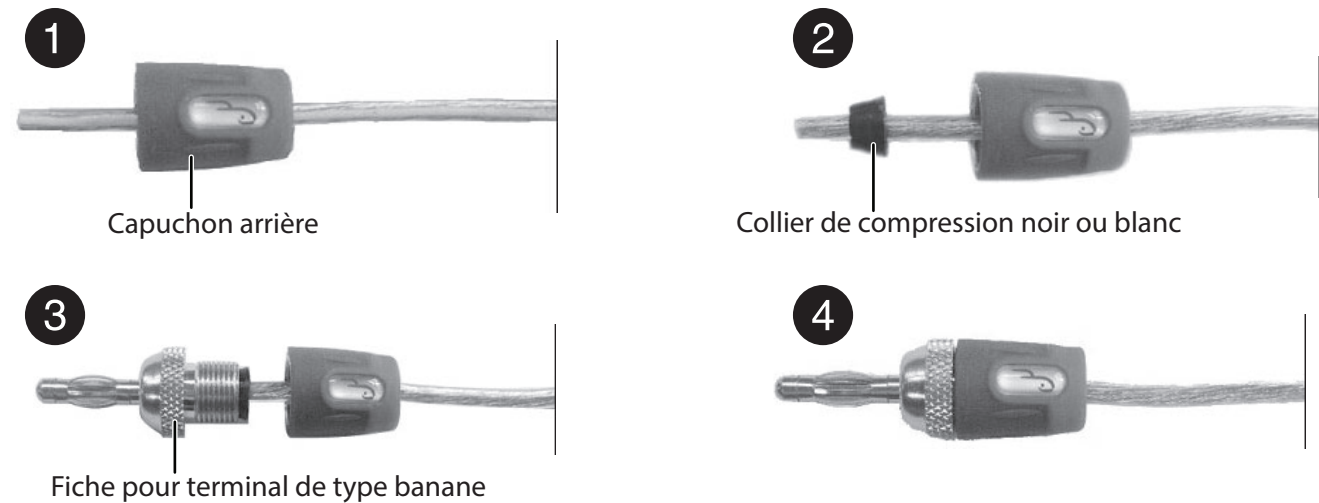

MONTAGE D'UNE FICHE BANANE

- 1 Couper le câble de haut-parleur de façon égale à la longueur souhaitée, puis glisser le capuchon arrière sur le câble de haut-parleur.
Remarques :
 - S'assurer que le capuchon arrière est glissé sur le câble du haut-parleur avec la plus petite extrémité d'abord.
 - S'assurer qu'au moins 8 mm (0,31 po) du câble du haut-parleur est exposé après avoir fait glisser le capuchon arrière.
- 2 Insérer le collier de compression sur le câble de haut-parleur. Utiliser les colliers noirs pour les câbles de petit calibre (16 à 18) ou les colliers blancs pour les câbles de gros calibre (12 à 14).
Remarque : S'assurer que le collier de compression est glissé sur le câble du haut-parleur, avec la plus grande extrémité d'abord.
- 3 Insérer la fiche pour terminal type banane sur le câble de haut-parleur afin que la broche centrale soit fermement insérée dans le câble.
Remarque : S'assurer que la fiche pour terminal de type banane est glissée sur le câble du haut-parleur avec l'extrémité tressée d'abord.
- 4 Visser la fiche pour terminal de type banane et le capuchon arrière ensemble fermement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada)

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2024 Best Buy. Tous droits réservés.

Centerpin^{MD}, Centerpin Technology et le symbole CP sont des marques déposées de Centerpin Technology, Inc.




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

V3 FRANÇAIS 24-0140

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tapas posteriores (4)
- Collares de presión negros (4)
- Collares de presión blancos (4)
- Enchufes de terminal tipo banana (4)
- *Guía de instalación rápida*

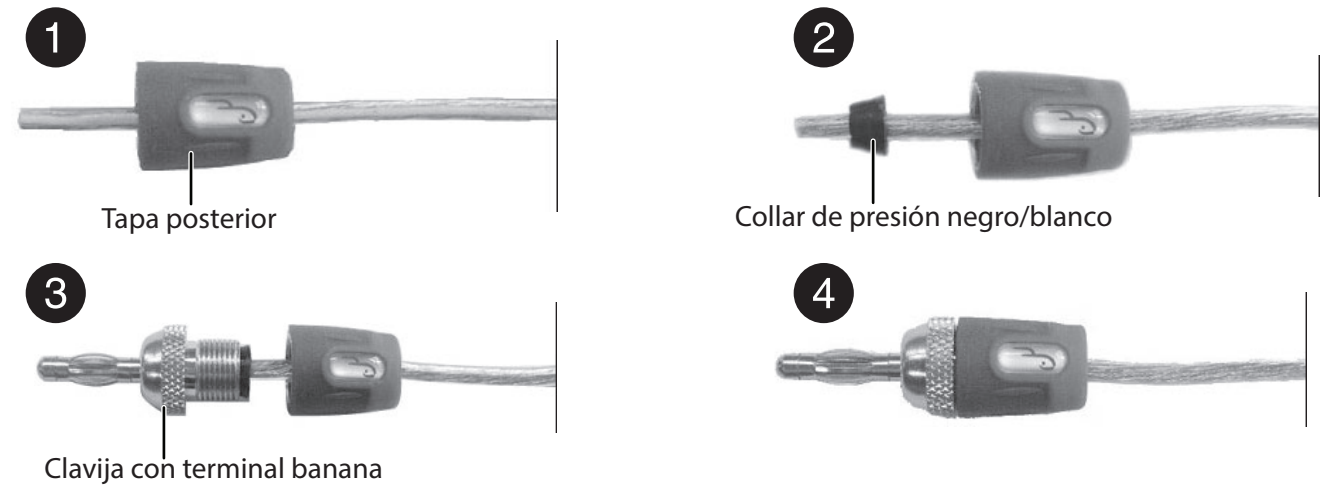

MONTAJE DE UNA CLAVIJA DE TIPO BANANA

- 1** Corte el cable del altavoz uniformemente a la longitud deseada y luego deslice una tapa posterior sobre el cable del altavoz.
Notas:
 - Asegúrese de que la tapa del extremo posterior se desliza sobre el cable del altavoz con el extremo más pequeño primero.
 - Asegúrese de que al menos 8 mm (0.31 pulg.) del cable del altavoz queden expuestos después de deslizar la tapa posterior.
- 2** Deslice el collar de presión en el cable para altavoz. Use los collares de presión negros para los cables de calibre pequeño (16 a 18) o los collares de presión blancos para cables de calibre mayor (12 a 14).
Nota: Asegúrese de que el collar de compresión se desliza sobre el cable del altavoz con el extremo más grande primero.
- 3** Deslice el enchufe del terminal tipo banana en el cable del altavoz para que la clavija central del terminal se inserte firmemente en el cable del altavoz.
Nota: Asegúrese de que la clavija del terminal banana se desliza sobre el cable del altavoz con el extremo roscado primero.
- 4** Atornille el terminal tipo banana y el capuchón posterior de manera ajustada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON ROCKETFISH:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Centerpin®, Centerpin Technology y el símbolo CP son marcas comerciales registradas de Centerpin Technology, Inc.