

INSIGNIA™


TVHD à DEL de 32 po, 720p

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


NS-32E321A13

Merci

*d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité.
Nous espérons que vous apprécierez la qualité et
la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.*

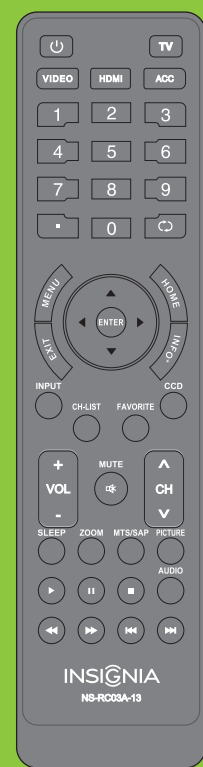

Télécommande avec
2 piles de type AAA

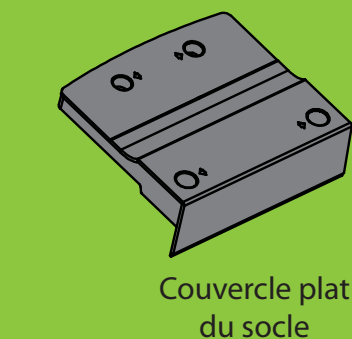

Couvercle plat
du socle



Type Q4 (longueur de 25 mm) (4 vis)



Socle pour téléviseur avec 4 vis


NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil,
mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com,
cliquez sur **Support & Service** (Assistance et
service), saisissez le numéro de modèle dans le
champ **Product Search** (Recherche du produit),
puis cliquez sur **Search** (Recherche).




Face avant

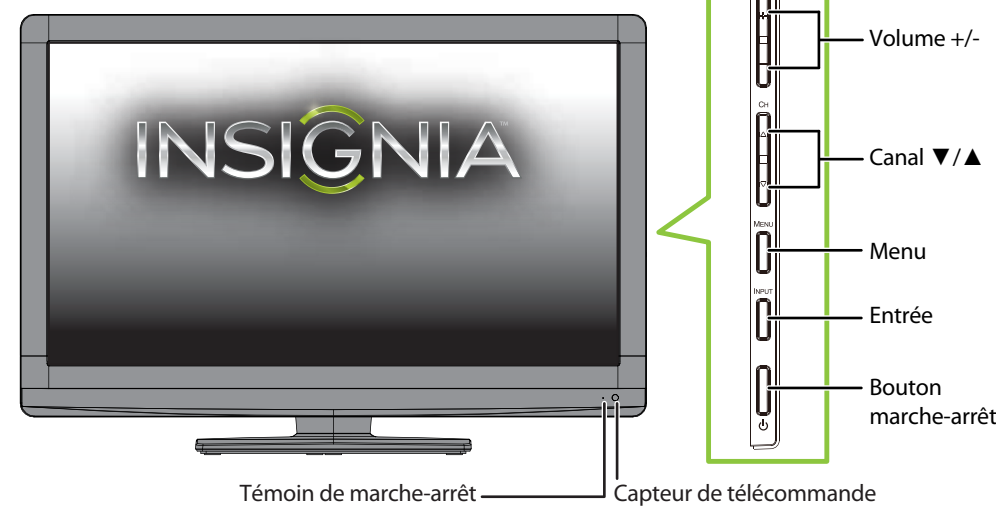


Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- 2 Fixer le socle au téléviseur avec les quatre vis fournies.

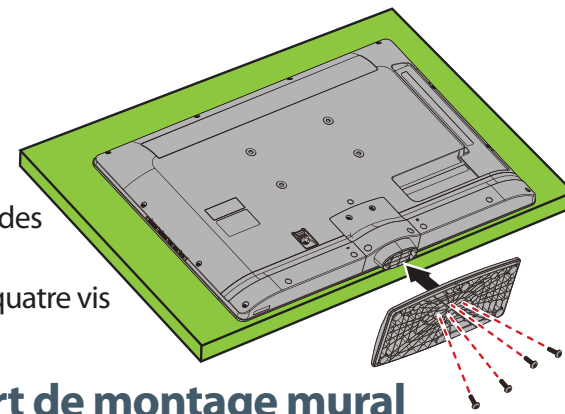

Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur, puis extraire l'axe.
- 3 Fixer le couvercle plat du socle au dos du téléviseur à l'aide des quatre vis dernièrement retirées.
- 4 Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

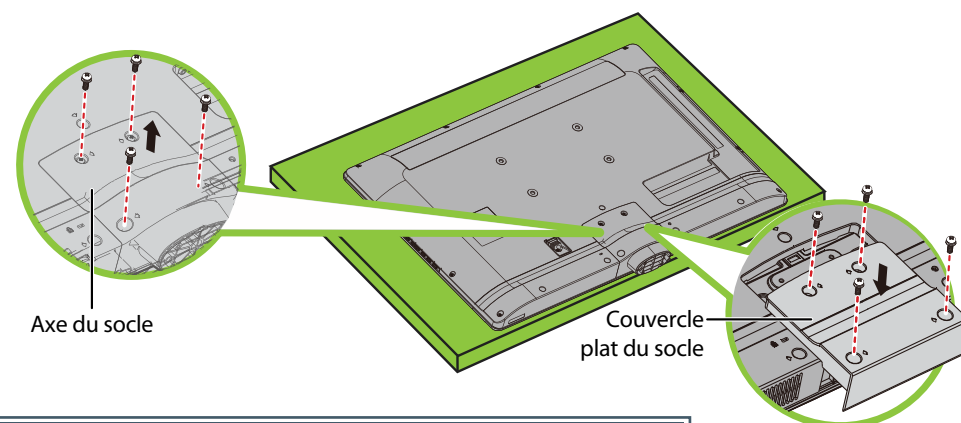

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire
qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
OU		
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
OU		
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un récepteur câble ou satellite, d'un caméscope ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation d'un câble HDMI (optimale)

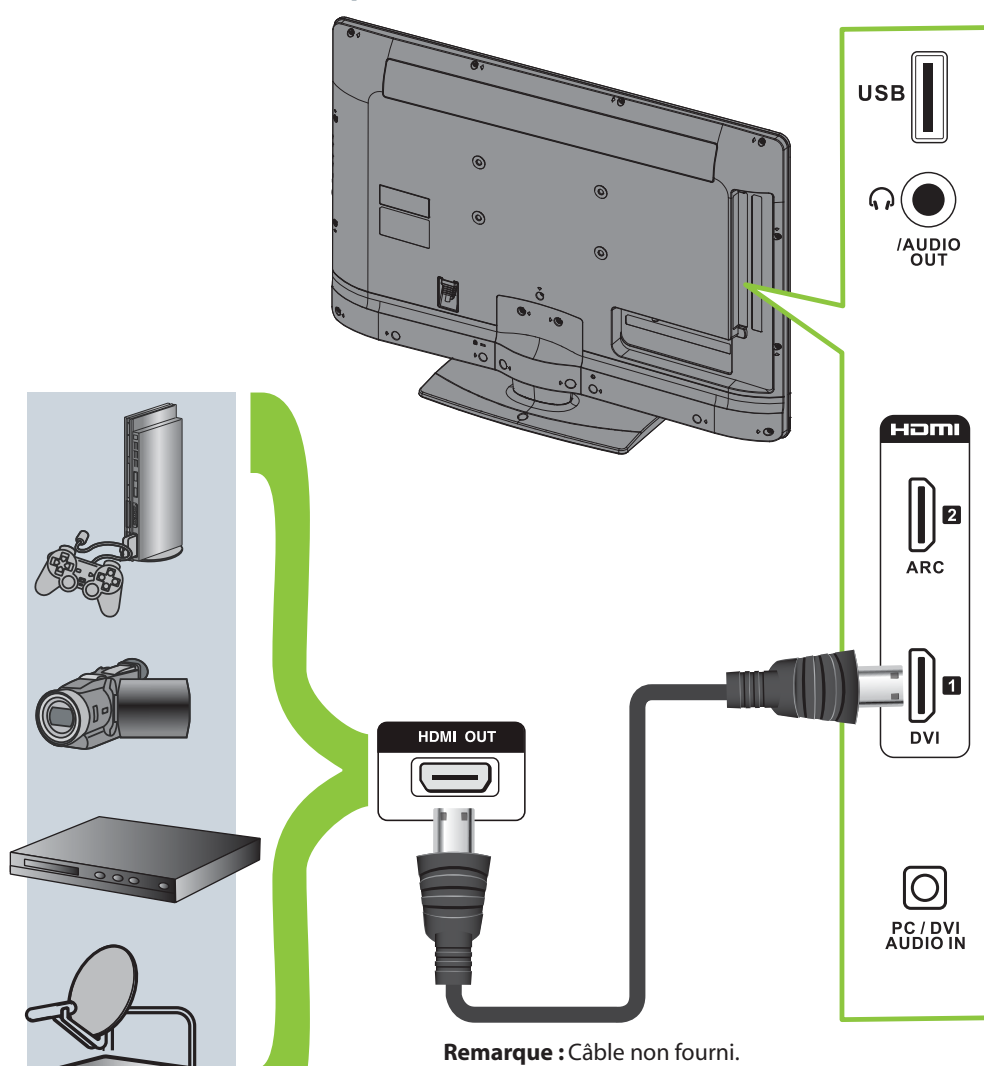

Utilisation de câbles à composantes (meilleure)

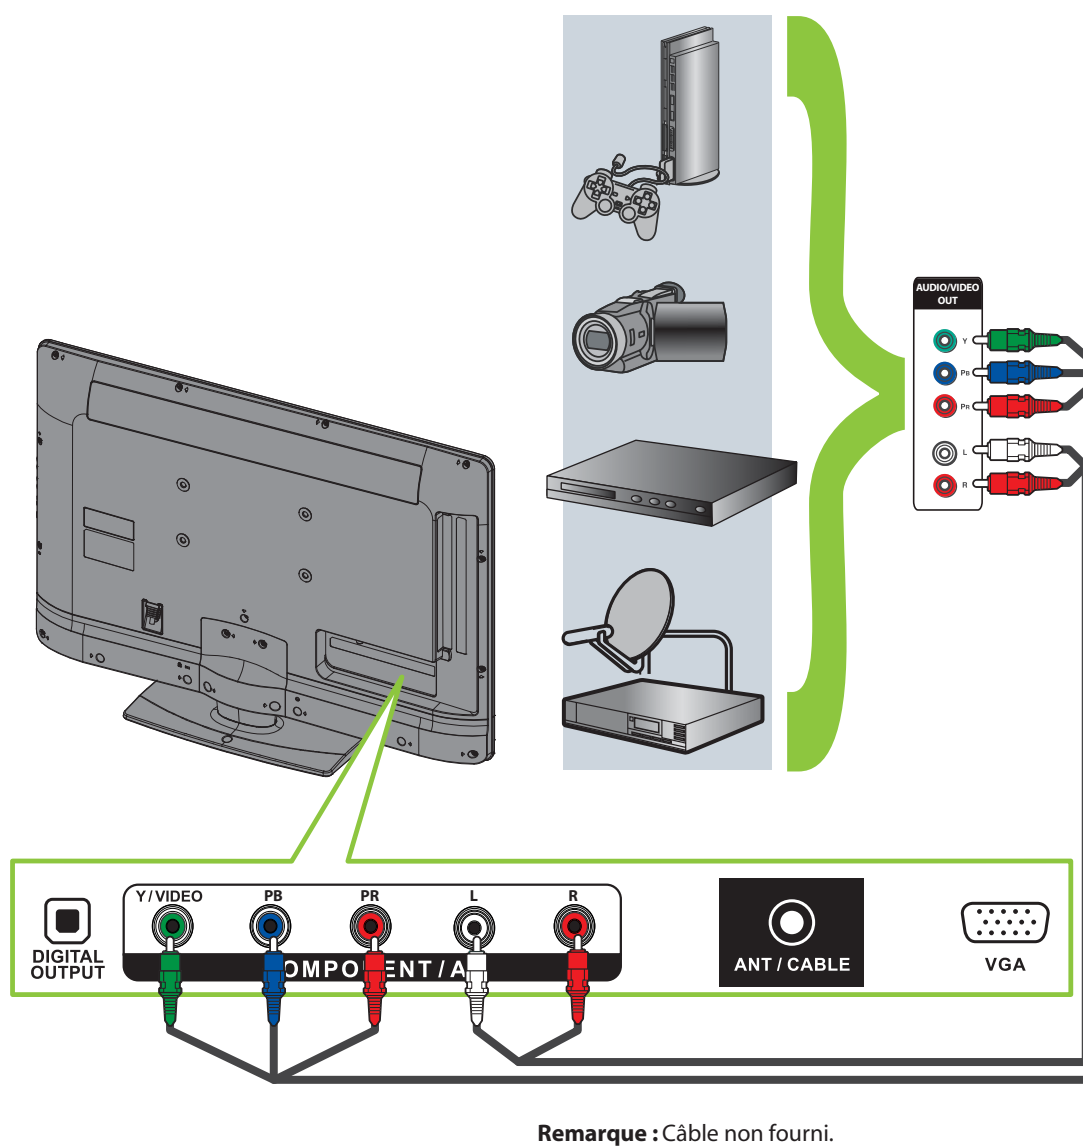


Utilisation de câbles composites (bonne)

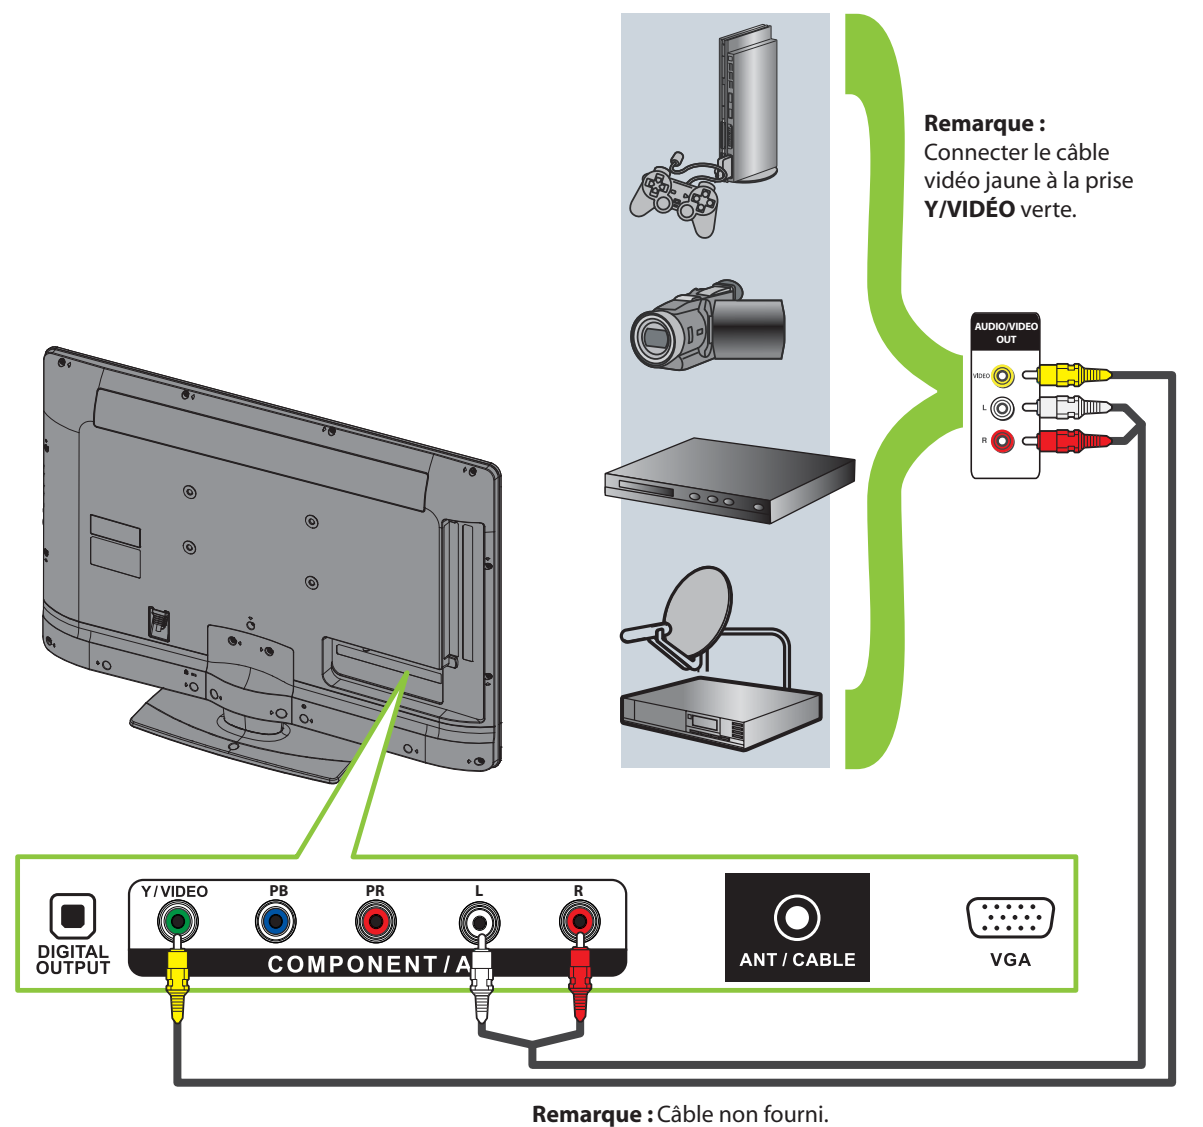


Connexion à la prise murale de l'antenne ou du câble

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/câble (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la télévision câblée.

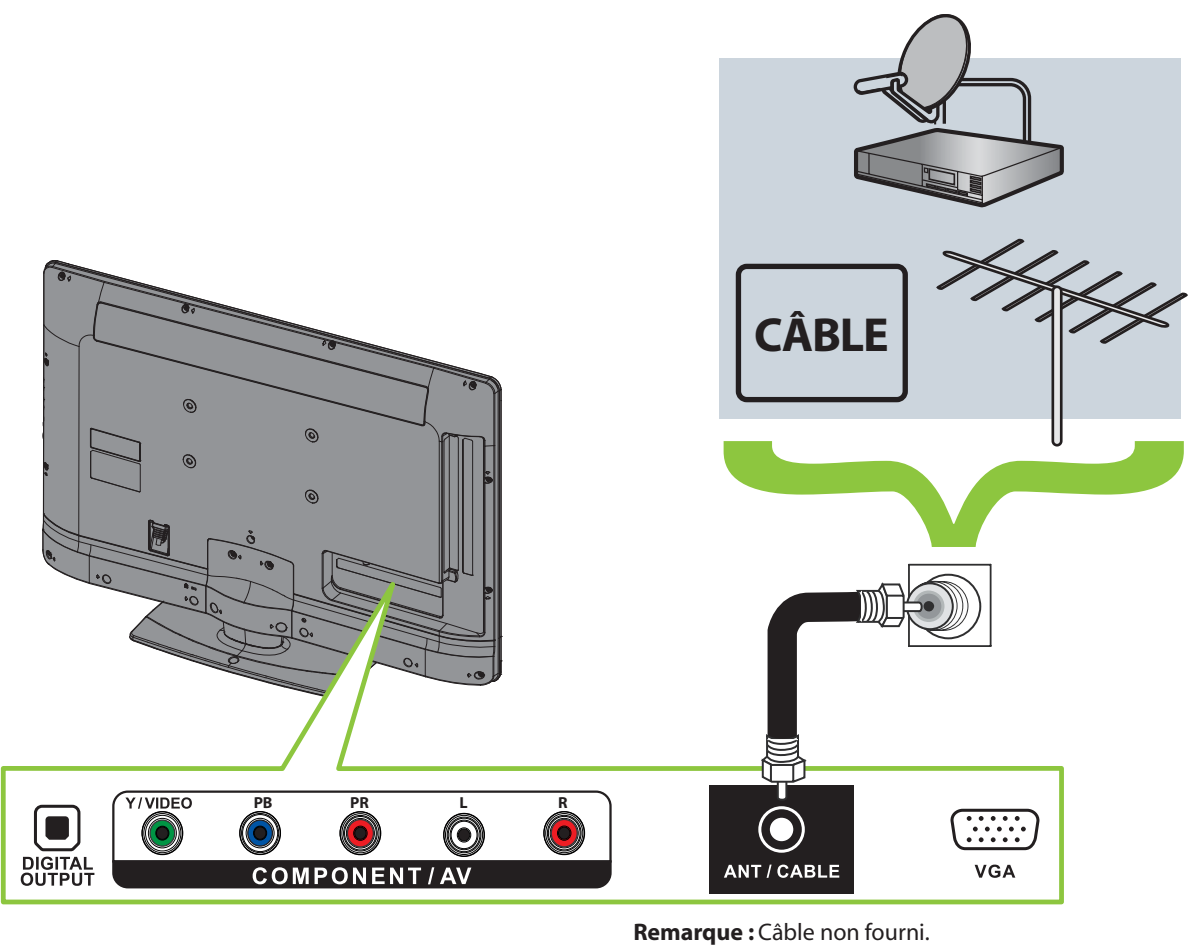


Connexion d'un système de cinéma maison


Utilisation de l'audio numérique

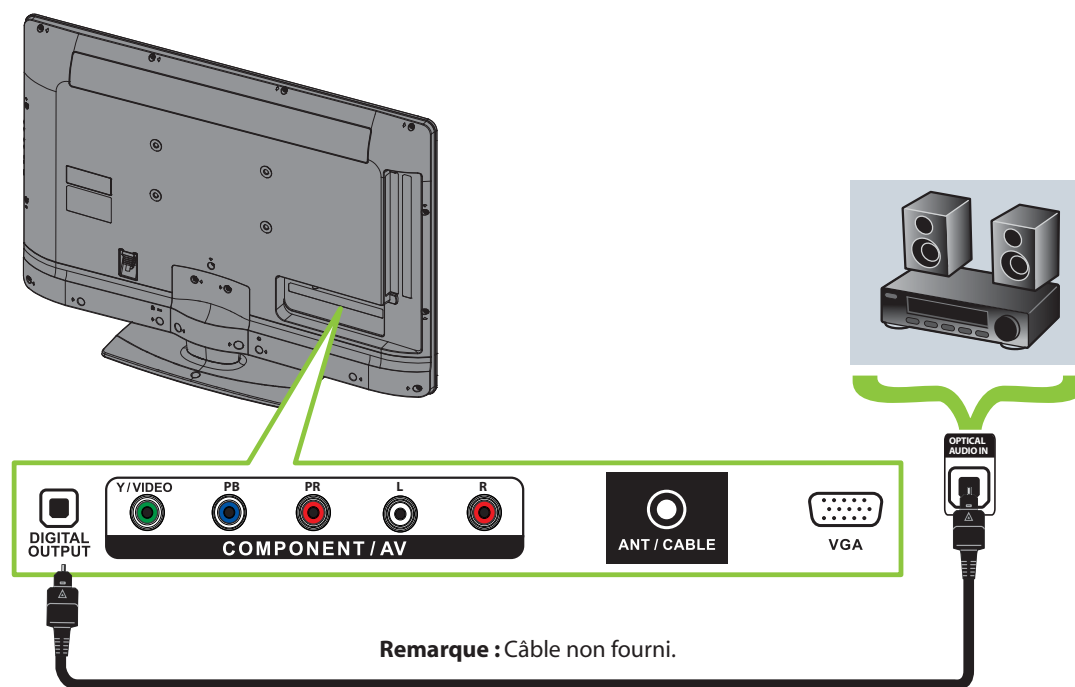

Utilisation de l'audio analogique

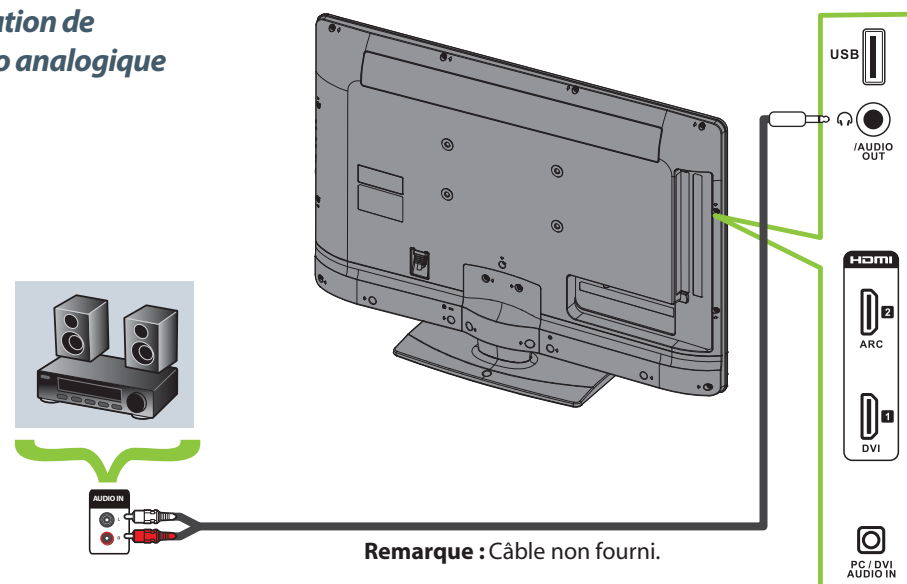

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils

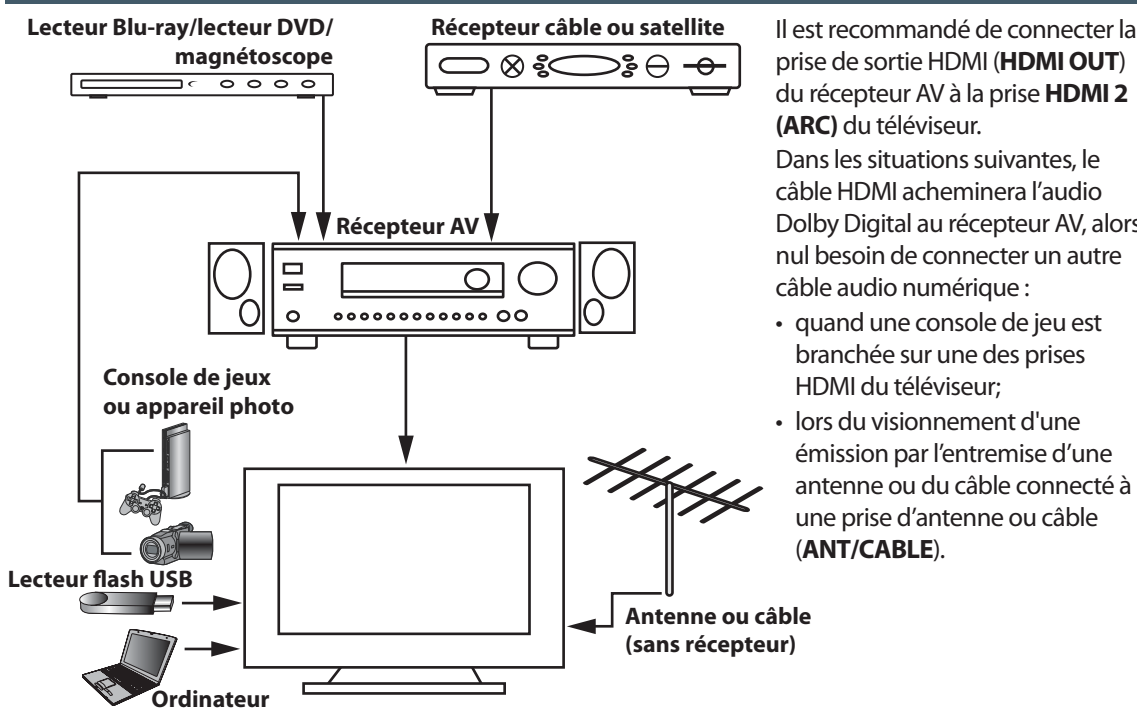


Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.



Remarque

Le cordon d'alimentation c.a. est fixé au dos du téléviseur au départ de l'usine et ne peut pas être détaché du téléviseur.

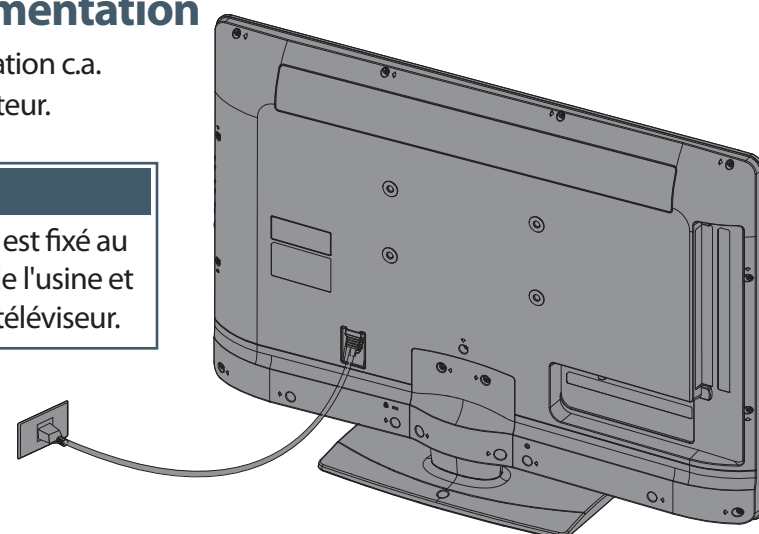

Configuration et utilisation de la télécommande

- Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- Remettre le couvercle en place.

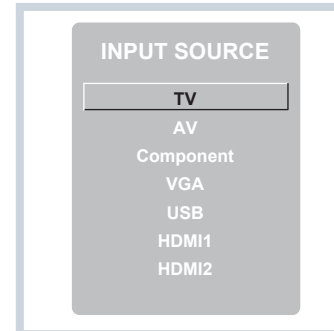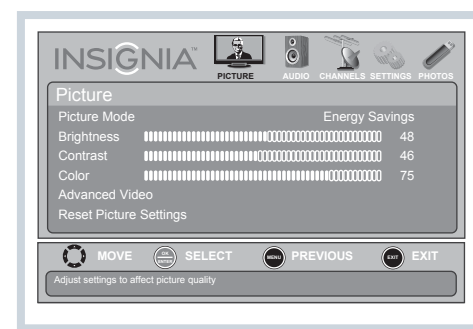

Options pour le format d'image



Normal :
Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.



Zoom :
Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.



Panoramique :
Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).



Cinéma :
Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.



Automatique :
Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. **Remarque :** La fonction automatique est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (CHANNELS) est activée (On).


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, allez sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle												
Télécommandes universelles				Câble/satellite/récepteur								
Philips	RCA	One for All	Sony	Comcast	DirectTV	Dish Network	Time Warner		Cox	Charter	Verizon	Cablevision
0198, 0490	135	0054	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11892, 11963, 12002	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	450, 461, 456	1326	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	0198, 0490	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	0091

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise secteur puis appuyer sur (marche-arrêt). L'écran *Choose Your Menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une langue, puis sur ENTER (Entrée). L'écran *Choose Your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche avec **Mode** en surbrillance.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel), puis appuyer sur ENTER. Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal numérique de télévision. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur ENTER.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur ENTER (Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail Mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (Télévision câblée) ou **Satellite Box** (Récepteur satellite), puis appuyer sur ENTER (Entrée).
 - Si l'option **Antenna** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Si **Cable** est sélectionné, un message demande si un récepteur câble est connecté.
 - Sélectionner **No** (Non) si aucun récepteur câble n'est connecté. Le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes.
 - Sélectionner **Yes** (Oui) si un récepteur câble est connecté. Un message demande comment le récepteur de télévision câblée est connecté au téléviseur.
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur câble connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur câble est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).
- Si **Satellite Box** (Récepteur satellite) a été sélectionné, un message demande comment le récepteur satellite est connecté au téléviseur.
 - Sélectionner **AV, Component** (Composantes) ou **HDMI** si le récepteur satellite connecté au téléviseur utilise un de ces câbles. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER (Entrée) pour fermer l'assistant.
 - Sélectionner **Coaxial** si le récepteur satellite est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial. Prendre connaissance du message, puis appuyer sur ENTER pour commencer la recherche des canaux (uniquement les canaux VHF).

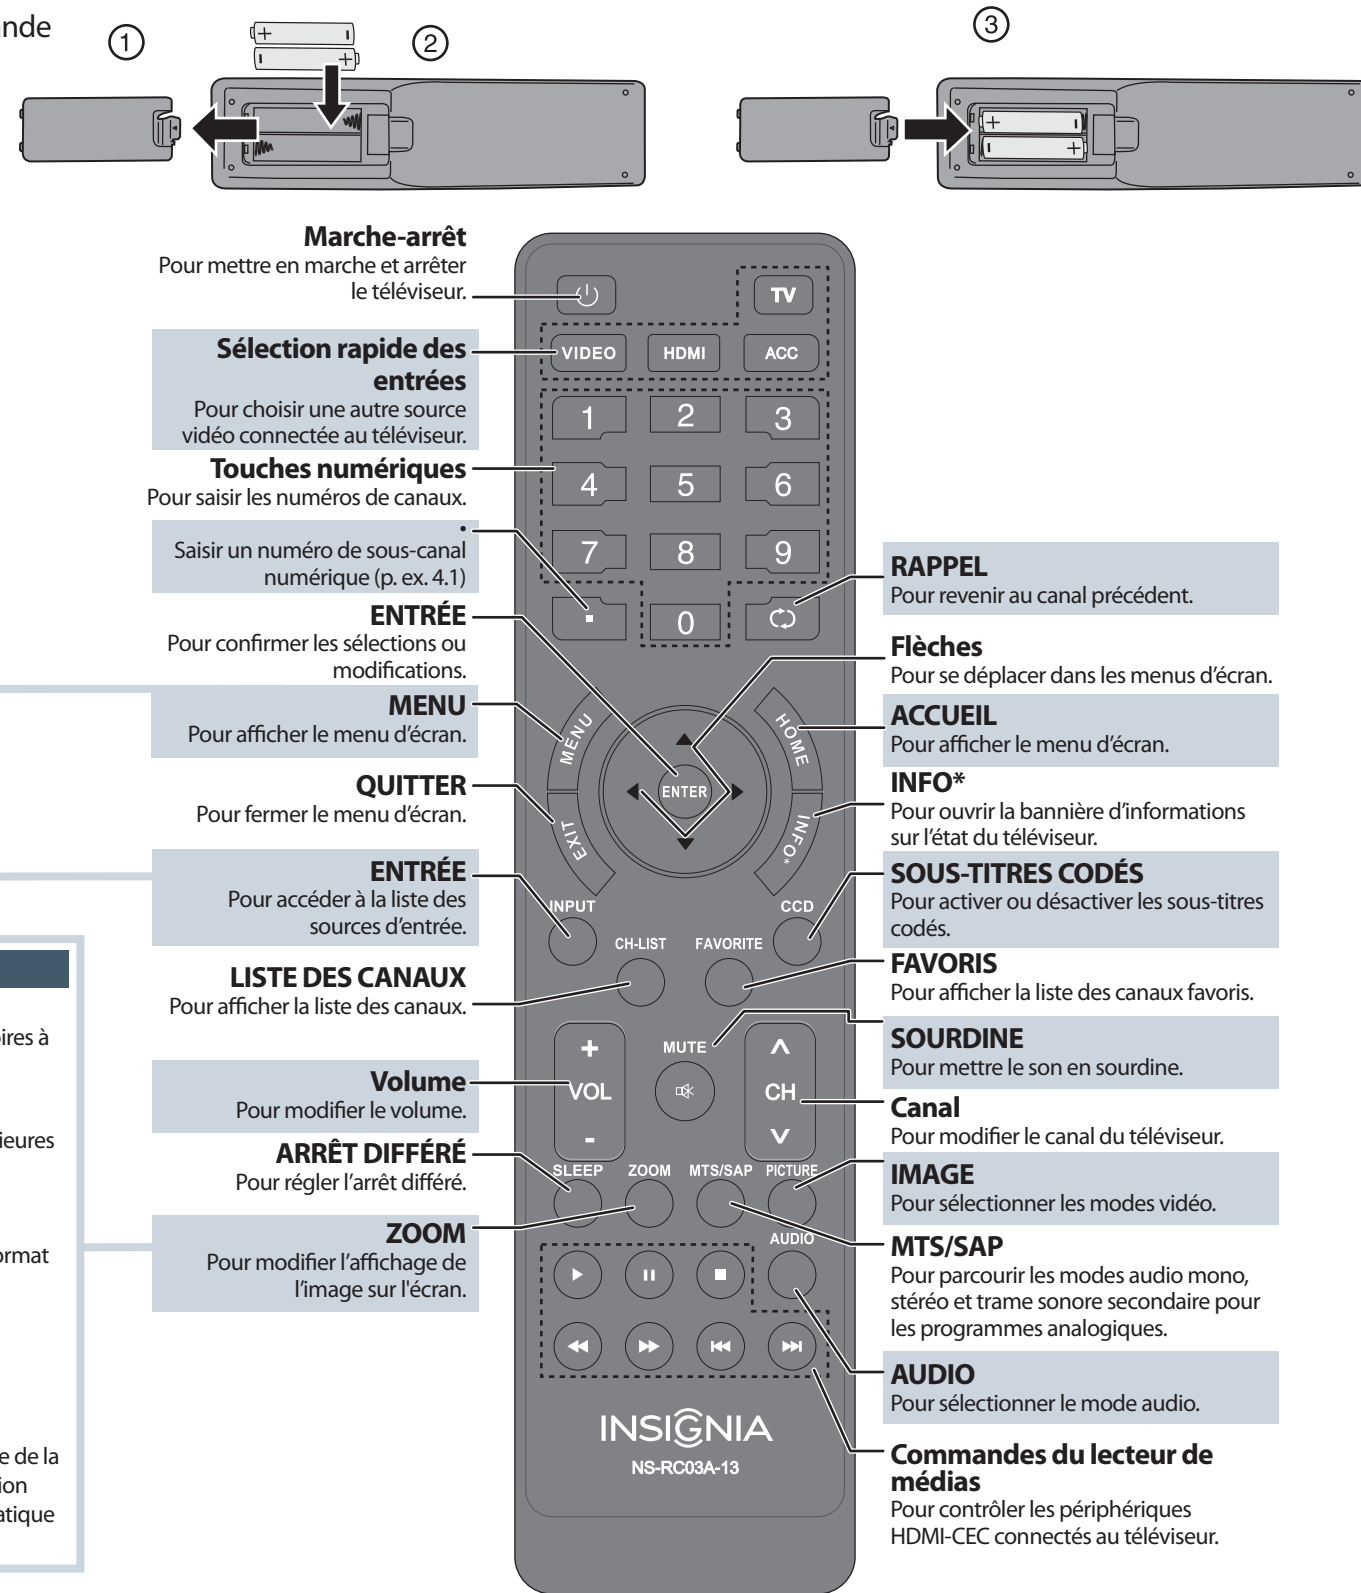

INSIGNIA™

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Allez sur notre **forum en ligne** sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
2012 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne.

Allez sur le site www.insigniaproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Product Search** (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

