



INSIGNIA™



Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su estéreo portátil con CD y radio FM está diseñada para proveer un desempeño confiable y libre de problemas. Use esta guía para la configuración inicial.

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Estéreo portátil
- Adaptador de alimentación de CA
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*




"Made for iPod" (Hecho para iPod) y "Made for iPhone" (Hecho para iPhone) significan que un accesorio electrónico está diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente y el fabricante certifica que está en conformidad con las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este producto o por su conformidad con las normas reglamentarias y de seguridad. Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o iPhone puede afectar el rendimiento de la conexión inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS


Vista superior

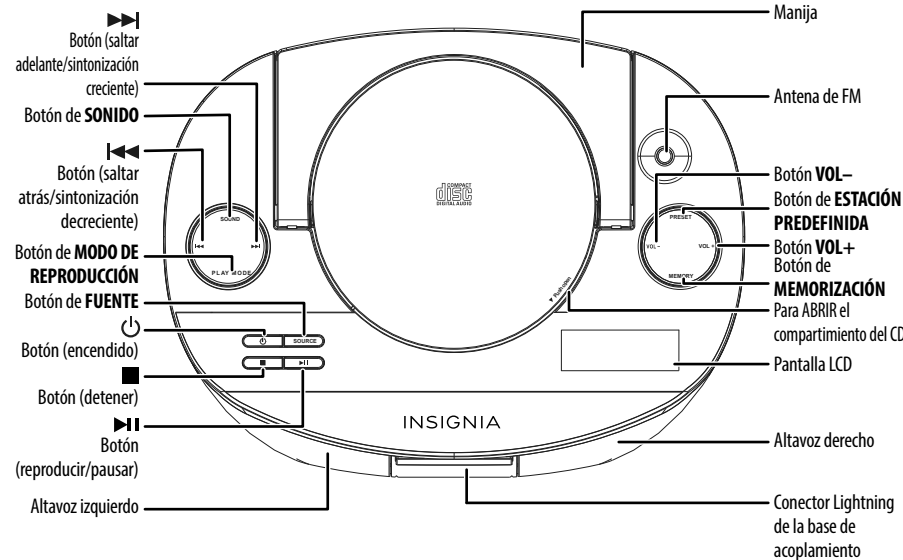

Vista posterior

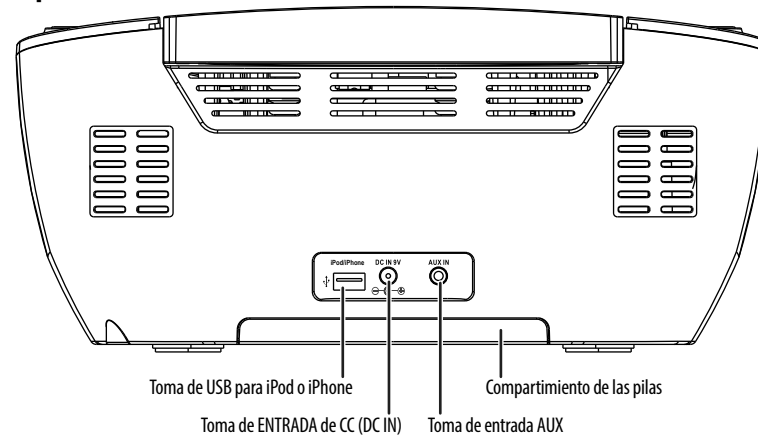

Pantalla LCD

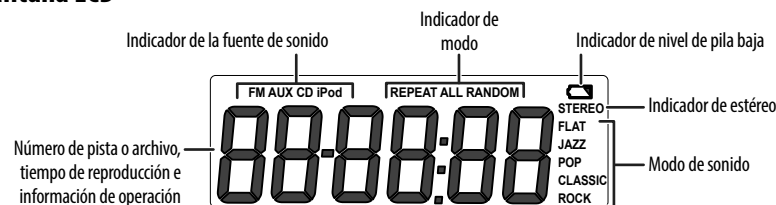

Guía de instalación rápida | NS-BIPCD03 Estéreo portátil con CD y radio FM

ENCENDIDO DE SU ESTÉREO PORTÁTIL

Este producto puede ser alimentado por el adaptador de alimentación (incluido) de CA (9 V, 2.2 A), o por seis pilas alcalinas de tipo C (no se incluyen).

Instalación de las pilas

- 1 Abra la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte inferior de su estéreo portátil.
- 2 Inserte seis pilas alcalinas de tipo C (no incluidas) en el compartimiento de las pilas. Asegúrese de que la polaridad + y - en la pila coincida con la polaridad + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas hasta que encaje en su lugar.

Conexión del adaptador de CA

- 1 Inserte el conector pequeño al final del adaptador de alimentación de CA en la toma de entrada CC (**DC IN**) en la parte posterior de su estéreo portátil.
- 2 Enchufe el enchufe de alimentación de CA en un tomacorriente de pared.

ENCIENDA SU ESTÉREO PORTÁTIL

- Presione (encendido) en la parte superior de su estéreo portátil.

SELECCIÓN DEL MODO (FUENTE)

- Presione repetidamente **SOURCE** (Fuente) en la parte superior de su estéreo portátil para seleccionar **FM**, **iPod DOC**, **iPod USB**, **CD**, o **AUX**. La fuente que seleccione aparecerá en la pantalla.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Después de seleccionar el modo deseado, presione el botón de **VOL+** o **VOL-** para ajustar el volumen a un nivel cómodo.

MODO DE RADIO

- El modo de radio es el modo predeterminado en su estéreo portátil la primera vez que la encienda. Después, su estéreo portátil se encenderá con el último modo que usaba al apagarlo.

Para escuchar la radio

- 1 Presione el botón **Power** para encender (ON) el estéreo portátil. La pantalla LCD se enciende.
- 2 Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente hasta que "FM" aparezca en la pantalla.

Sintonización de una estación

- 1 Presione (encendido) en la parte superior de su estéreo portátil.
- 2 Presione repetidamente **SOURCE** (Fuente) para seleccionar el modo de FM.
- 3 Presione para sintonizar una estación de radio superior o inferior y seleccione la estación que guste. Cuando se recibe una señal de FM estéreo fuerte, el indicador Stereo (Estéreo) aparecerá en la pantalla.
- 4 Para ajustar el volumen a un nivel cómodo, presione ya sea el botón **VOL+** o **VOL-**.
- 5 Para escanear una frecuencia superior o inferior, mantenga presionado por un segundo. El radio sintoniza automáticamente la siguiente estación.
- 6 Presione (encendido) para apagar el estéreo portátil.



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.





Para mejorar la recepción de FM:

- Para la recepción de FM, levante y extienda la antena de FM. Puede ser que necesite ajustar la posición de la antena para obtener la mejor recepción.

Para usar las estaciones predefinidas:

- 1 Presione (encendido) para encender su estéreo portátil.
- 2 Presione repetidamente **SOURCE** (Fuente) para seleccionar el modo de radio **FM**.
- 3 Presione o para sintonizar una estación de radio superior o inferior y seleccione la estación que guste.
- 4 Mantenga presionado **MEMORY** (Memoria) para guardar la estación como predefinida. "P01" parpadea en la pantalla.
- 5 Presione el botón **PRESET** (Estación predefinida) para seleccionar el número predefinido (P01-P10) que desea.
- 6 Presione el botón de memoria (**MEMORY**) para guardar le estación predefinida.
- 7 Repita los pasos del 3 al 6 para memorizar hasta 10 estaciones predefinidas de FM.
- 8 Para seleccionar una estación predefinida, presione brevemente y repetidamente el botón **PRESET** hasta que alcance la estación deseada.

USANDO EL REPRODUCTOR DE CD

CUIDADO: no intente reproducir DVDs, VCDs o CDs de datos en su estéreo portátil. Se podría dañar la unidad.

- 1 Presione (encendido) para encender su estéreo portátil.
- 2 Presione repetidamente **SOURCE** (Fuente) para seleccionar el modo de CD.
- 3 Presione el área **OPEN** (Abrir) en la puerta del CD para abrir la cubierta.
- 4 Inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Presione el área **OPEN** (Abrir) en la puerta del CD para cerrarla. El número total de pistas aparecerá en la pantalla.
- 6 Presione (reproducir/pausar) para comenzar la reproducción. La pista actual aparecerá en la pantalla. El CD se detiene cuando termina.
NOTA: si la puerta se abre durante la reproducción, la reproducción se detendrá inmediatamente y cualquier modo de repetición se restablecerá.
- 7 La reproducción de CD se puede controlar de la siguiente forma:
 - Presione (reproducir/pausar) para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
 - Presione (detener) para detener la reproducción.
 - Presione para saltar a la pista siguiente.
 - Si la pista actual se ha reproducida por más de dos segundos, presione el botón para regresar al comienzo de la pista que se reproduce actualmente. Si la pista actual se ha reproducida por menos de dos segundos, presione este botón para ir a la pista anterior.
 - Presione manténgalo presionado para avanzar rápidamente. Suelte el botón de detener para detener la búsqueda.
 - Presione manténgalo presionado para retroceder rápidamente. Suelte el botón de detener para detener la búsqueda.
 - Presione **PLAY MODE** (Modo de reproducción) una vez para repetir la pista actual. El indicador de repetir (Repeat) aparecerá en la pantalla.
 - Presione dos veces **PLAY MODE** para repetir todo el CD. El indicador de repetir (Repeat All) aparecerá en la pantalla.

- Presione **PLAY MODE** tres veces para reproducir aleatoriamente las pistas en un CD: El indicador de reproducción aleatoria (Random) aparecerá en la pantalla.
- Para regresar a la reproducción normal, presione **PLAY MODE** hasta que los indicadores del modo de reproducción desaparezcan de la pantalla.

NOTAS:

- Si se inserta un CD incorrectamente, está sucio, dañado o ni siquiera se encuentra presente, el indicador NO DISC aparecerá en la pantalla.
- Para prevenir daño al CD, nunca abra la puerta del CD mientras el CD está girando y nunca toque el lente.
- No utilice la manija de transporte cuando se reproduzca un CD. El reproductor de CD se deberá usar únicamente sobre una superficie estable.
- Su estéreo portátil con CD reproduce CDs de tamaño estándar y de 3 pulg.

USANDO SU IPOD O IPHONE

Para conectar un iPod o iPhone recién a su estéreo portátil:

- 1 Inserte un iPod nano 7t.a, iPod touch 5.a o iPhone 5, en el conector lightning en la parte frontal del estéreo portátil.
- 2 Presione SOURCE hasta que "iPod DOC" se ilumine en la pantalla, y presione el botón de reproducción en el iPod o iPhone o el estéreo portátil para comenzar la reproducción.

NOTA: si el iPod o iPhone se está reproduciendo cuando está en la base, el estéreo portátil lo reproducirá automáticamente sin presionar el botón de reproducción. Controle la reproducción al usar los controles en el estéreo portátil.

Para conectar un iPod o iPhone antiguo a su estéreo portátil:

- 1 Para un iPod o iPhone antiguo tal como un iPhone 4, 4S, touch 4t.a, nano 6 o anterior, use un cable USB para iPod o iPhone para conectar al puerto USB del iPod o iPhone en la parte posterior de su estéreo portátil.
- 2 Presione el botón de fuente (SOURCE) repetidamente hasta que se ilumine "iPod USB". Presione (reproducir/pausar) para iniciar la reproducción.
- 3 Para ajustar el volumen a un nivel cómodo, presione ya sea el botón **VOL+** o **VOL-**.
- 4 Controle la reproducción al usar los controles en el estéreo portátil.

FCC PARTE 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Para cargar la batería del iPod o iPhone:


- Inserte el iPod usando el conector lightning o la toma USB del iPod o iPhone. El indicador de batería cargando aparece en la pantalla del iPod.

NOTAS:

- Cuando su iPod o iPhone está en la base usando el conector lightning o USB, se cargará únicamente cuando su estéreo portátil se conectará a la alimentación de CA.
- Cuando hay más de un iPod o iPhone conectado a su estéreo portátil usando el conector Lightning y USB, los dos dispositivos se cargarán usando la alimentación de CA.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE UNA FUENTE DE SONIDO EXTERNA

- 1 Asegúrese de que su estéreo portátil esté apagado.
- 2 Conecte una fuente de sonido externa, tal como un reproductor de MP3, enchufando un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) en la toma **AUX In** (Entrada Auxiliar) en la parte posterior de su estéreo portátil y el otro extremo en dispositivo de reproducción.

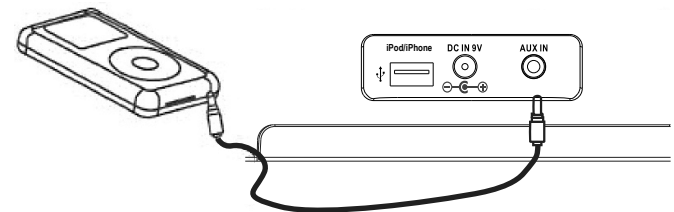

- 3 Presione repetidamente **SOURCE** (Fuente) en la parte superior de su estéreo portátil para seleccionar la entrada auxiliar (**AUX In**). "AUX" aparece en la pantalla.
- 4 Comience la reproducción en el equipo externo.
- 5 Presione **VOL+** o **VOL-** para ajustar el volumen.
NOTA: se puede también usar el control de volumen en el dispositivo para ajustar el volumen, pero la perilla de volumen en el estéreo portátil permite el mejor control.
- 6 Controle la reproducción al usar los controles en el dispositivo externo.

