

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

Outdoor Cooking Pit
Foyer de Cuisson Extérieur
NP11851

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY

/IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

Important Information/Information Important :

EN:

- Please check your local regulations prior to using this item. Some municipalities have restrictions and requirements.
- For outdoor and household use only. Not for commercial use.
- Do not use on wood decks or any wooden surfaces. For use on nonflammable surfaces such as slate, stone, or brick.
- Burn WOOD logs only. DO NOT USE for burning coal, hardwood lump charcoal, leaves or any other combustible materials.
- Keep flammable or combustible objects away from the cooking pit.
- Not for use by children. Always keep children and pets a safe distance from the cooking pit.
- Use the cooking pit with caution. When using the cooking pit, the exterior parts, including the mesh, sides, handle and chimney can become extremely hot and unsafe to touch with unprotected hands. Touching any part of the exterior with unprotected hands could result in serious injury or burns. Use extreme caution when in use. Use the fire poker with caution and always use a heat-resistant pad or glove when handling.
- Always extinguish fire completely after use; never leave a fire unattended.
- Clean and dry the product completely after every use. Make sure all parts are completely cool before cleaning.

• **California Proposition 65**

! WARNING!

This product can expose you to chemicals including carbon monoxide and other combustion byproducts known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

FR:

- Veuillez vérifier vos réglementations locales avant d'utiliser cet article. Certaines municipalités ont des restrictions et des exigences.
- Pour usage extérieur et domestique uniquement. Pas pour un usage commercial.
- Ne pas utiliser sur des terrasses en bois ou sur des surfaces en bois. À utiliser sur des surfaces ininflammables telles que l'ardoise, la pierre ou la brique.
- Brûlez uniquement des bûches de BOIS. NE PAS UTILISER pour brûler du charbon, du charbon de bois en morceaux, des feuilles ou tout autre matériau combustible.
- Gardez les objets inflammables ou combustibles loin de la fosse de cuisson.
- Ne convient pas aux enfants. Gardez toujours les enfants et les animaux domestiques à une distance sûre de la fosse de cuisson.
- Utilisez la fosse de cuisson avec prudence. Lors de l'utilisation de la fosse de cuisson, les parties extérieures, y compris le grillage, les côtés, la poignée et la cheminée, peuvent devenir extrêmement chaudes et dangereuses au toucher avec les mains non protégées. Toucher n'importe quelle partie de l'extérieur avec les mains non protégées pourrait entraîner des blessures graves ou des brûlures. Soyez extrêmement prudent lors de l'utilisation. Utilisez le tisonnier avec prudence et utilisez toujours un coussin ou un gant résistant à la chaleur lors de la manipulation.

- Toujours éteindre complètement le feu après utilisation ; ne laissez jamais un feu sans surveillance.

- Nettoyez et séchez complètement le produit après chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement froides avant de les nettoyer.

• **Proposition 65 de Californie**

! AVERTISSEMENT !

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment au monoxyde de carbone et à d'autres sous-produits de combustion reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Part List /Liste des Pièces

A



x1

Base
/Base


B



x3

Foot
/Pied


C

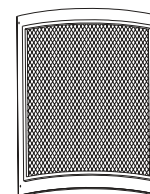

x2


Side Screen
/Écran Latéral

D

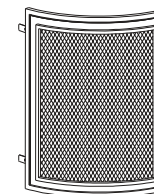


x1

Front Door
/Porte Avant

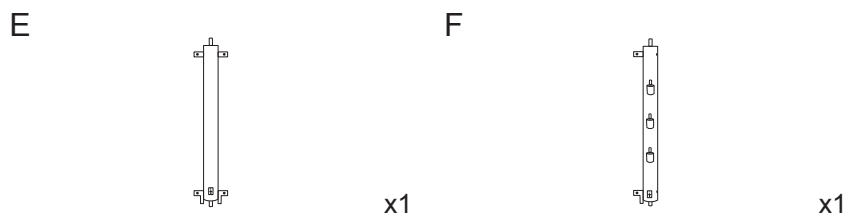


Back Post
/Poteau Arrière

Right Door Post
/Poteau de Porte Droit

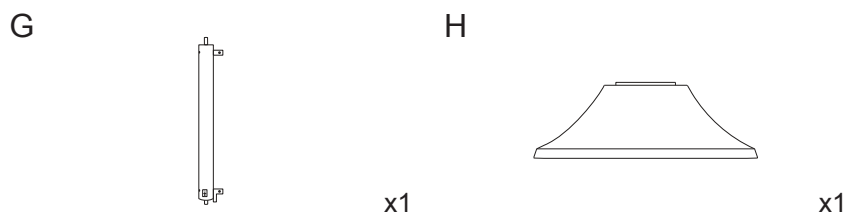


Left Door Post
/Poteau de Porte Gauche

Chimney
/Cheminée

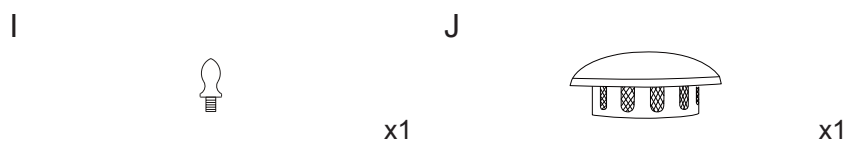


Finial
/Fleuron

Chimney Cover
/Couvercle de cheminée

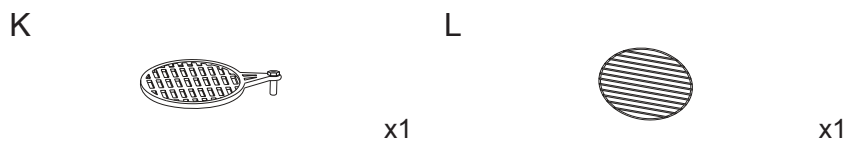


Cooking Grate
/Grille de cuisson

Log Rack
/Porte-bûches

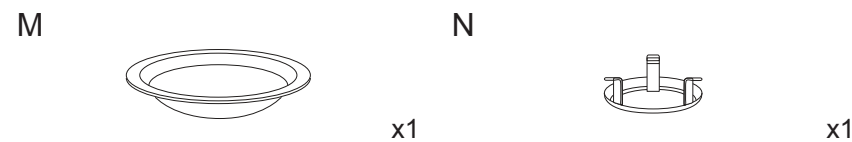


Fire Bowl
/Bol à Feu

Ash Pan
/Cendrier

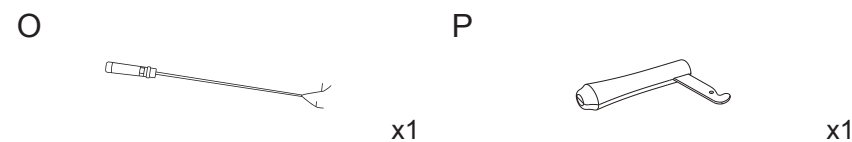

Poker
/Tisonnier


Door Handle
/Poignée de porte

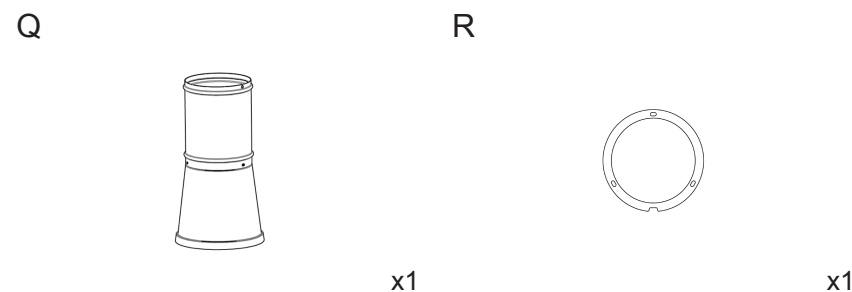

Smoke Stack
Cheminée de Fumée


Ring Piece
Pièce de Bague

Hardware List /Liste des Accessoires

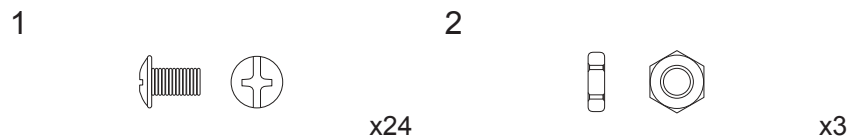


M6x14mm
Cross Head Bolt
/Boulon à Tête Cruciforme

M6
Nut
/Écrou

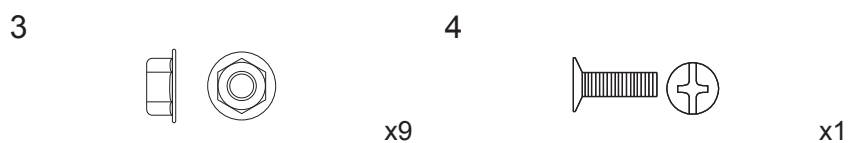


M6
Flange Nut
/Écrou à collerette

M5x25mm
Flat-head cross screw
/Vis cruciforme à tête plate

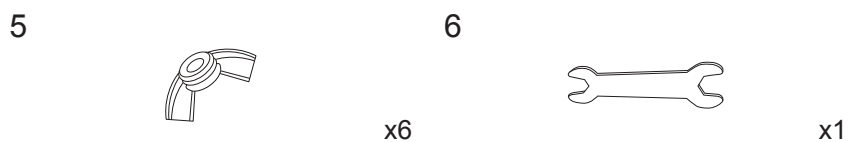

M6
Wing Nut
/Écrou papillon

M6
Wrench
/Clé

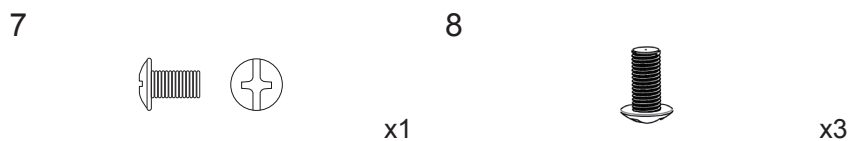


M5x12mm
Cross Head Bolt
/Boulon à Tête Cruciforme

M6
Screws
Vis


EN: Step 1: Attach the Feet (B) to the Base (A).

FR: Étape 1 : Fixez les pieds (B) à la base (A).

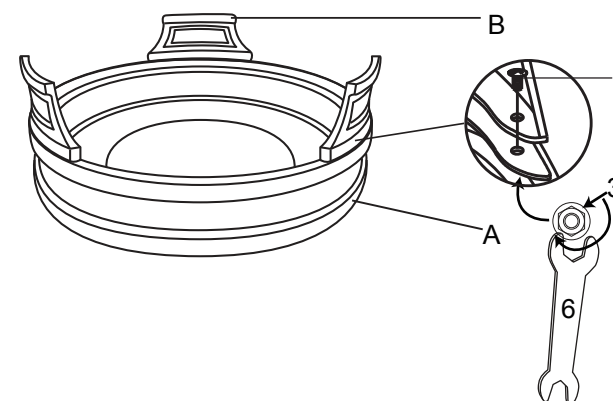


EN: Step 2: Assemble Back Post (E), Right Door Post (F), Left Door Post (G) to the Base (A).

FR: Étape 2 : Montez le poteau arrière (E), le poteau de la porte droite (F), le poteau de la porte gauche (G), à la base (A).

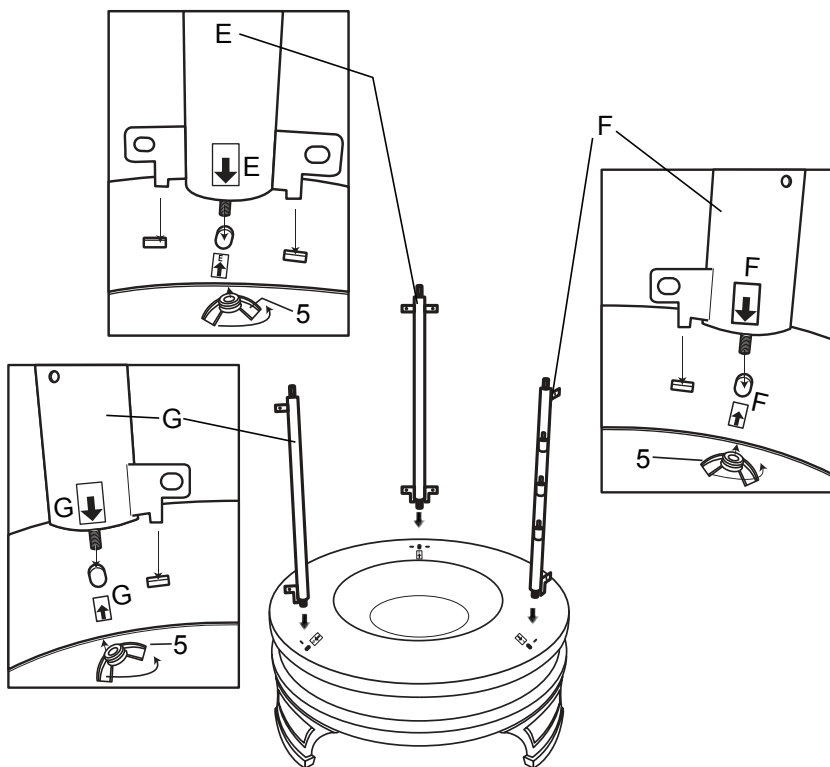

EN: Step 3: Assemble Door (D) with Posts (F, G), Screen Panels (C) together with Posts (E, F, G).

FR: Étape 3 : Montez la porte (D), avec les poteaux (F, G) et les panneaux d'écran (C), avec les poteaux (E, F, G).

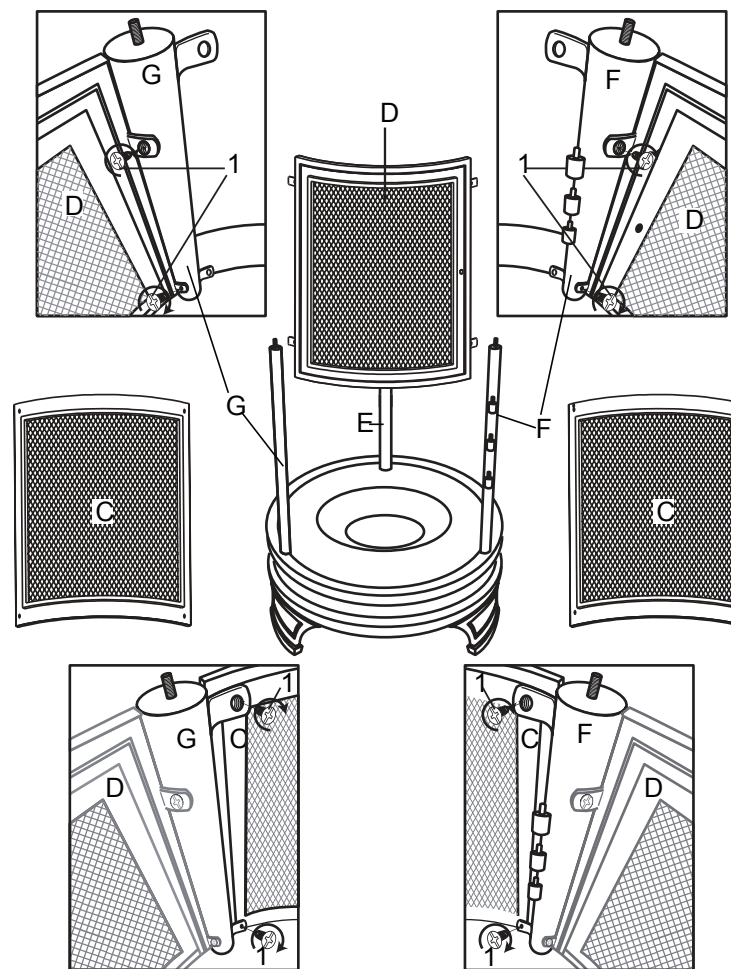


EN: Step 4: Attach the Chimney (H) to the assembled Door (D) and Screen Panels (C).

Step 5: Attach the Finial (I) to Chimney Cover (J). Place the Chimney Cover (J) onto the Chimney (H).


FR: Étape 4 : Fixez la cheminée (H) à l'assemblage de la porte (D), les grillages gauche et droit et arrière (C).

Étape 5 : Fixez le couvercle de cheminée (I) sur la cheminée (J).

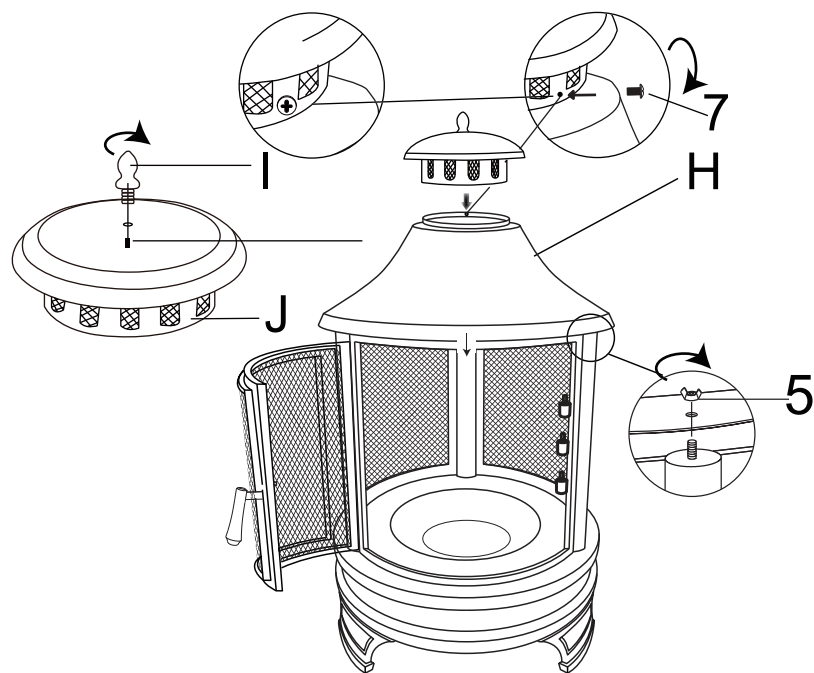


EN: Step 6: Attach Handle (P) to Door (D).

FR: Étape 6 : Fixez la poignée (P) à la porte (D).

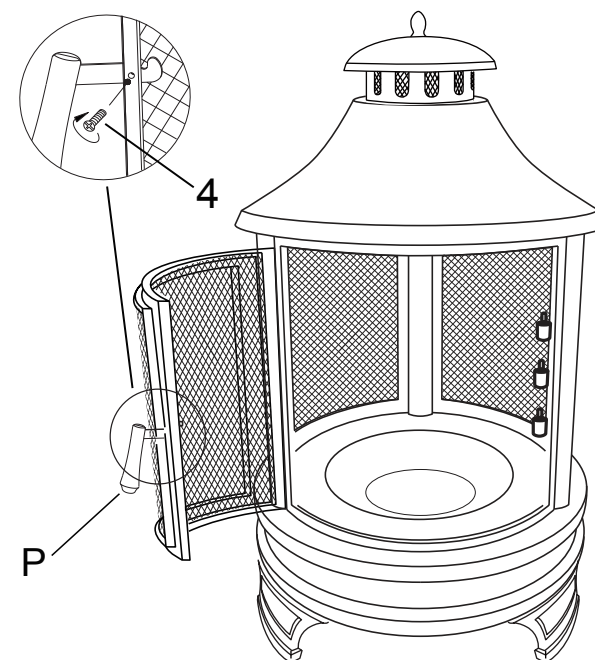


EN: Step 7: Attach Ash Pan (N) to underside of Fire Bowl (M). Place Log Rack (L) into Fire Bowl (M).

FR: Étape 7 : Fixez le cendrier (N) en dessous du foyer (M). Placez le porte-bûches (L) dans le foyer (M).

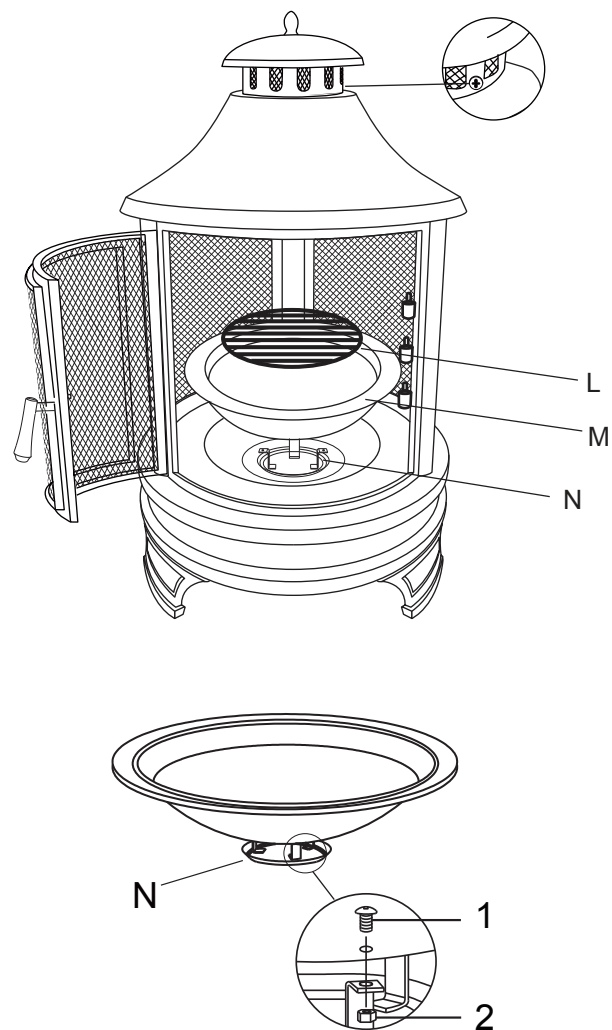


EN: Step 8: Insert Grill (K) Top into Grill Stop depending on desired height (J).

FR: Étape 8 : Insérez la grille supérieure sur l'arrêt de grille selon la hauteur désirée (J).

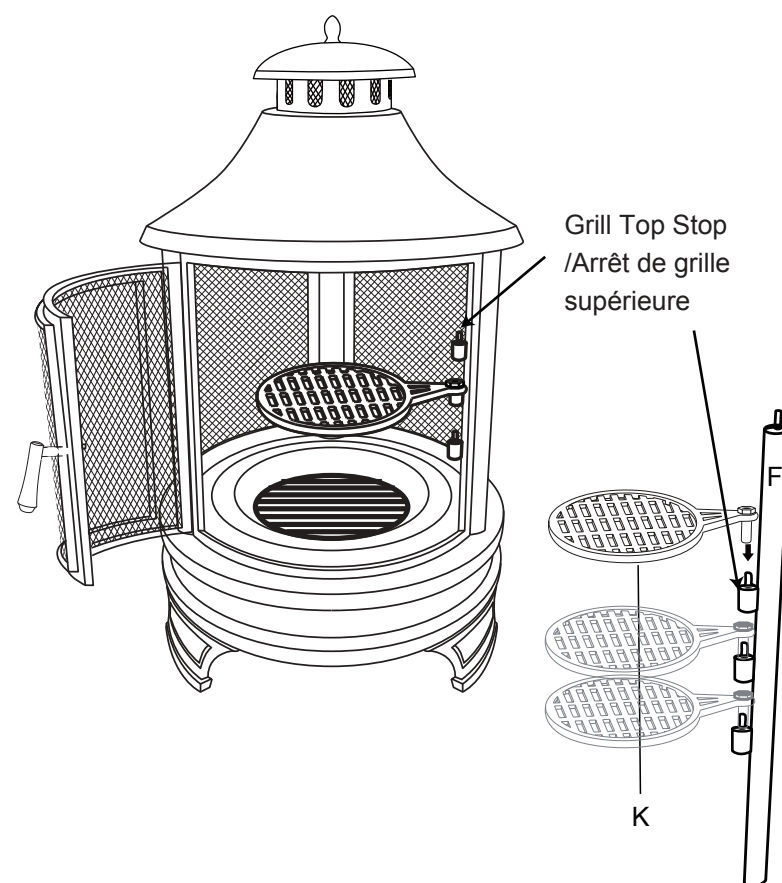

Smoke Stack Assembly Steps /Étapes d'Assemblage de la Cheminée de Fumée :

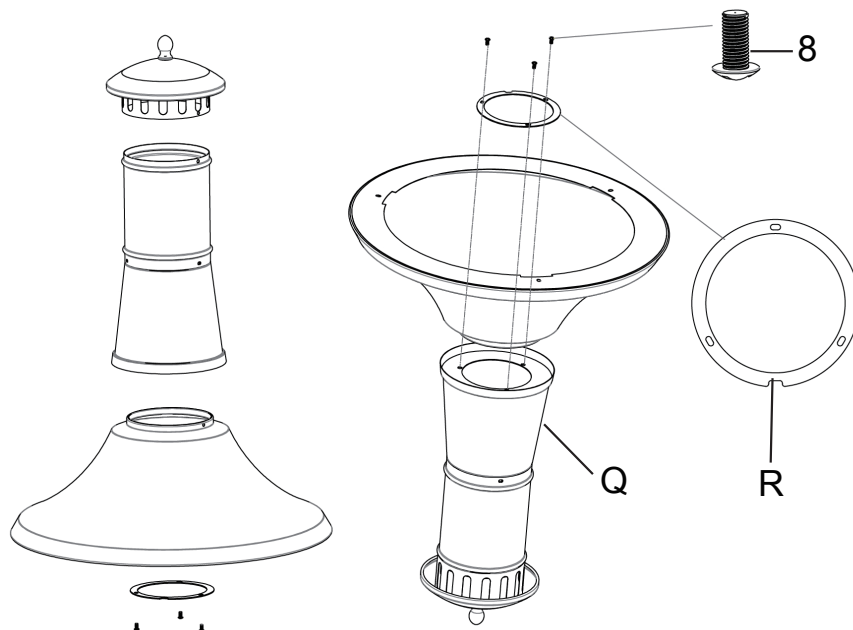

EN:

1. Remove the chimney cover.
2. Put the chimney cover on the smoke stack, and tighten the smoke stack with the chimney with the ring and 3 screws.
3. Put this over the cooking pit and assemble it.

FR:

1. Retirez le couvercle de la cheminée.
2. Placez le couvercle de la cheminée sur la cheminée et serrez la cheminée avec la cheminée avec l'anneau et 3 vis.
3. Placez-le sur la fosse de cuisson et assemblez-le.

Care Instructions /Instructions d'Entretien :

EN:

If cleaning is required, gently wash your cooking pit with a sponge using mild, environmentally friendly soap and water. Do not use bleach, chemicals, abrasive cleaners or wire brushes when cleaning your cooking pit. Do not use a power washer. After cleaning, rinse well and allow to air dry.

To repair any scratches, nicks or chips on the finish, purchase matching touch-up paint that is suitable for metal, outdoor and high temperature use. Closely follow the instructions provided on the paint can.

Cleaning and care of the cooking grate. After cooking on your grate you can allow any accumulated residue to burn off. This will reduce the amount of cleaning required for the grill and inside of the cooking pit. Once the fire and embers have died down and cooled off, gently brush any loose particles from the grate with a grill brush. Do not attempt while the grate is hot! Let it cool first. For a more thorough cleaning you can use mild soap and water and gently scrub the grate with fine steel wool.

Remove ashes from the bottom fire bowl. It is important to remove the accumulated ashes from the fire bowl when they are cold. Ashes absorb moisture and may promote premature rusting and will also prevent the proper air flow required for grilling.

FR:

Si nécessaire, nettoyer avec une éponge et une solution d'eau et de savon écologique. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment, de produits chimiques, de matériaux abrasifs ou de brosse métallique pour nettoyer votre foyer. Ne pas utiliser de laveuse à pression. Après le nettoyage, rincer à fond et laisser sécher.

To repair any scratches, nicks or chips on the finish, purchase matching touch-up paint that is suitable for metal, outdoor and high temperature use. Closely follow the instructions provided on the paint can.

Nettoyage et entretien de la grille de cuisson : après la cuisson, laisser brûler les résidus accumulés sur la grille afin de réduire le temps de nettoyage de la grille et de l'intérieur du foyer. Une fois que le feu et les tisons sont éteints et que le foyer est revenu à la température ambiante, frotter la grille doucement à l'aide d'une brosse à grille. Ne pas tenter de nettoyer lorsque la grille est chaude! Laisser refroidir au préalable. Pour un nettoyage accru, utiliser un détergent doux et de l'eau et gratter la grille doucement à l'aide d'une laine d'acier fine.

Enlèvement des cendres froides du cendrier : il est important d'enlever les cendres froides dans le cendrier. Ceci évitera les problèmes de circulation de l'air lors de la prochaine utilisation. Les cendres absorbent l'humidité, ce qui pourrait faire rouiller prématurément le produit.

EN



Return / Damage Claim Instructions

-  **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
-  **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
-  **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
-  **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

-  **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
-  **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
-  **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
-  **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.