

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

CENTRO DE SERVICIO

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2019 CONAIR CORPORATION

19PA064725

Patente en trámite

Para más información sobre los productos Conair®, llame al
1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

IB-16574

Unbound[™]
BEAUTY IN MOTION

Instruction and Styling Guide
Model CR420



BROUGHT TO YOU BY CONAIR®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**

6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.
11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Please use the stand provided.**
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.

14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the curling barrel, as it is hot when in use.
16. If not using the charger provided, use a charger that can provide the same rated charging voltage and current for charging.
17. If using another charging cable, please use one that can be charged with a charging current of 2A or more.
18. When the product is charging, do not leave it unattended. Be sure to remove the charger when product is fully charged.
19. Do not pull the charging cable directly.
20. This product is for household use only.
21. This product is not a toy. Keep away from children.
22. **Caution:** Risk of fire and burns. Do not open, crush, heat above 140°F or incinerate.

23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

Charging volt/current: DC 5V/2.4A(MAX.)

ICR18650 battery cell volt: 7.4V (3.7 X2)

Battery capacity: 2600mAh

1. Plug the USB cable into the USB port of an adapter.

2. Charge the unit continuously for 3 hours before your first use. After initial charge and full discharge, it should take another 3 hours to fully recharge your curling iron.

3. The unit may become a little warm when charging or during use. This is normal.

4. Preserving the batteries: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the batteries should be recharged for 3 hours approximately every 3 months.

USER MANUAL

Before using the supplied USB charging cord, read these instructions carefully.

Rating required when connecting the USB port to a computer/adapter:

Rated input voltage: 100-240V AC, 50/60Hz 0.5A

Rated output: 5V DC 2.4A(MAX.)

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. Unit will become warm during operation.
3. Unplug USB charging cord when not in use.

CAUTION

1. Dry location use only. Do not expose to liquids, vapor, or rain.
2. If using a USB power adapter, be sure the micro USB input is plugged into the unit before plugging the USB charging cord into the adapter and outlet.
3. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.

OPERATING PRECAUTIONS

This curling iron has a built-in, rechargeable battery. Do not burn, apply heat, charge, or use or leave in a high-temperature environment.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

TROUBLESHOOTING

If your rechargeable curling iron does not seem to be taking a charge, follow these steps before returning it for repair:

1. If using a USB power adapter in an electrical outlet, check to see if the outlet is working by plugging in another appliance to test it.
2. Make sure the environment is not too cold or too hot.
3. Make sure unit is completely cool before charging.

CURLING IRON CHARGING PRECAUTIONS


- Avoid charging the batteries at temperatures below 41°F (5°C) or above 104°F (40°C).
- Avoid charging the batteries in direct sunlight or near a radiating heat source.
- Even though the curling iron may not be used for an extended period of time, charge every 3 months for approximately 3 hours to preserve battery life.

GETTING TO KNOW YOUR CURLING IRON

Effortlessly create shiny, beautiful curls with your Unbound™ Curling Iron.

Features:

- Titanium barrel
- 4 Heat settings
- 60-second heat-up
- Auto off
- Micro USB for charging
- LED display

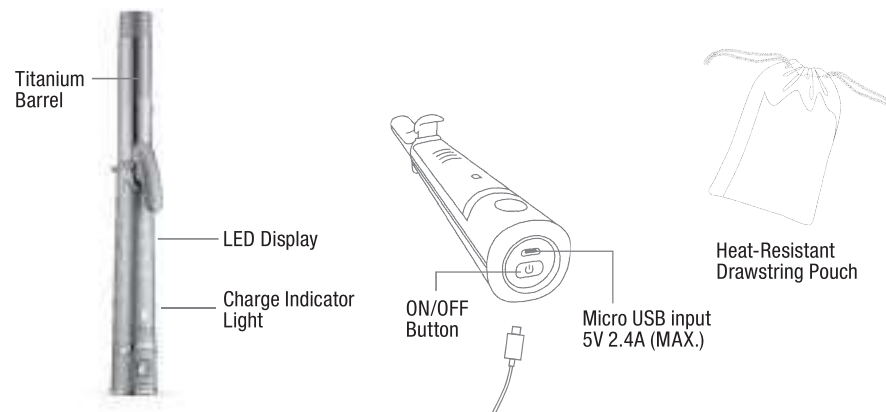

GETTING STARTED

- Before using, fully charge the product for maximum battery performance, and always be sure to read all the instructions.
- Press and hold ON/OFF button for 2 seconds. The styler will turn to standby ON mode and all the temperature settings will blink simultaneously. If you do not press the temperature button to select your setting, the styler will turn off after 10 seconds.
- Press TEMP. button to choose temperature.

Note: Press and hold the ON/OFF button for 2 seconds to turn curling iron off. If you forget to turn it off, it will shut off automatically after 15 minutes if not used.

TEMPERATURE SETTING GUIDE

HAIR TYPE	TEMPERATURE
FRAGILE/FINE/THIN HAIR	280°F
MEDIUM/NORMAL HAIR	320°F
WAVY/CURLY HAIR	360°F
COARSE/THICK HAIR	400°F

THE TITANIUM EASY-GLIDE STYLER

The Unbound™ styler has a titanium easy-glide coated surface. This is the newest technology. It not only makes it simpler to clean off styling product residue, etc., after each use, but you'll find that hair slips right through the barrel after its curled. The titanium-coated surface also helps smooth down flyaways and frizzies for added shine.

The styler evenly distributes heat so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shiny finish.

Titanium technology makes styling hair easier, and gives you professional results.

Never leave your styler on and unattended. However, should you fail to turn the styler off, it will shut itself off automatically within approximately 15 minutes.


TO CURL HAIR

Hair should be clean and completely dry before using the curling iron. For best results, use a light styling product before blow-drying hair.


1. Start curling with a hair section that is 1 inch wide and no more than ½ inch thick.
2. Open the spoon and place a hair section on the barrel, rolling it up close to the scalp.
3. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair section to slide out.
4. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this curling iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to curl and style your hair.


STYLE TIPS

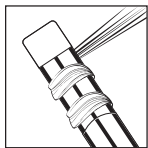

To create ribbon curls, wrap wide sections of hair far apart.

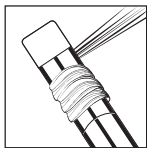

To create bouncy curls, wrap wide sections of hair close together.

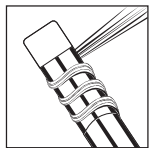

To create textured waves, wrap small sections of hair far apart.

TIPS

Before using, fully charge the product to get the best performance.

Before preparing to store your styler for a long time, fully charge it. Always be sure to charge it at least once every three months, for approximately 3 hours, to keep the styler in the best condition.

During use, if the charge indicator light is blinking, it means the iron needs to be charged. If you continue to use iron, it will automatically shut off after approximately 15 minutes.

The charge indicator light will blink when charging.

When the iron is fully charged and the charger is still connected, the charge indicator light will remain solid.

ADDED FEATURES

The styler comes with added safety and energy savings:

Auto Shutoff: If the appliance is switched to ON for more than 15 minutes, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance, press and hold ON/OFF button for 2 seconds and then choose the temperature to turn curling iron on.

NOTE: The charge indicator light will be off if the unit is turned off.

When the unit is charging, other functions are disabled.

When the battery is lower than the factory setting, the charge indicator light will blink, and the unit will automatically shut off.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair

Model No.: CR420

Description: Unbound™ Curling Iron

Responsible Party:

Conair Corporation,
1 Cummings Point Road,
Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B,
ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.


DATE OF ISSUE: 09/30/2019

DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERIES

This unit has lithium ion batteries. To protect the environment, these batteries should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:

1. First unplug the unit.
2. Open the unit and remove the batteries using wire cutters.
3. To protect the environment, do not dispose of your batteries with your ordinary household waste.

For more details on recovery of materials and waste treatment facilities, please contact the waste disposal services in your region.

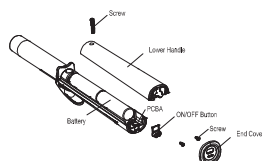

USER MAINTENANCE

Your styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the USB charging cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

This appliance comes with a heat-resistant storage pouch for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat-sensitive surface, even when using the storage pouch provided. After use, switch off and unplug the appliance from both the wall outlet and the styler. Immediately wrap the appliance in the storage pouch provided and allow to fully cool down. **Do not jerk or strain cord at plug connections.** Do not wrap the line cord around the appliance. When storing, keep the cord unplugged from the styler. Continue to keep it out of the reach of children, as it will remain hot for several minutes. Store out of reach of children in a safe, dry location. To protect the plates, store unit with plates closed tightly.

IMPORTANT! The outer velvet material is not heat resistant and the appliance should not be placed on this material while hot.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not put this product in a dishwasher or washing machine for cleaning.
- This product does not have waterproof function. When cleaning, care should be taken to prevent water or other liquids from entering the product from the product gap or interface, resulting in a short circuit of the product.
- Please clean up the foreign matter, such as hair, after each use.
- Please carry out cleaning, maintenance and care while ensuring that the product has cooled down.
- Do not use sharp or corrosive, volatile thinner cleaners.
- Use a soft, damp cloth (a small amount of non-irritating, volatile, flammable detergent) to clean and wipe the product exterior. When finished, dry with a soft, dry cloth.

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at
www.conair.com/registration

SERVICE CENTER

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2019 CONAIR CORPORATION

19PA064725

Patent Pending

For info on any Conair product,
call 1-800-3-CONAIR or
visit us on the web at www.conair.com

IB-16574

Unbound™

BELLEZA EN MOVIMIENTO

Instrucciones y guía de peinado
Modelo CR420



PRESENTADO POR CONAIR®

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO *MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA*

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**

- 6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 7. No lo use mientras duerme.
- 8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- 9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 10. Este aparato se pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- 11. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado; utilice el soporte integrado.**
- 12. Nunca obstruya los orificios de ventilación ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
- 13. No utilice un cable alargador/de extensión con este aparato.

- 14. No toque las partes calientes de este aparato; utilice los mangos/asas y los botones/perillas.
- 15. La carcasa del aparato cerca del tubo se pone muy caliente durante el uso; no la toque.
- 16. Si debe usar otro cargador, cerciórese de usar un cargador del mismo voltaje/corriente de carga nominal que el cargador provisto.
- 17. Si debe usar otro cable de carga, cerciórese de usar un cable de carga de 2 A o más.
- 18. No descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras se está cargando. Cerciórese de desconectar el cable de carga una vez cargado el aparato.
- 19. No jale el cable de carga para desconectarlo; agárrelo por el punto de conexión.
- 20. Para uso doméstico solamente.
- 21. Este producto no es un juguete. manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 22. **Precaución:** Riesgo de incendio y quemaduras. No lo abra, machuque, incinere o exponga a temperaturas superiores a 140 °F (60 °C).

23. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
24. No permita que los niños jueguen con este aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Voltaje/Corriente de carga: 5 V DC/2.4 A (MÁX)
Voltaje de la batería ICR18650: 7.4 V (3.7 x 2)
Capacidad de la batería: 2600 mAh

1. Conecte el cable USB al enchufe USB del aparato; conecte la otra extremidad del cable a un cargador USB.
2. Cargue la unidad continuamente por 3 horas antes del primer uso. Después de la carga inicial, cada carga demorará 3 horas.
3. Puede que la unidad se ponga ligeramente caliente durante la carga o el uso; esto es normal.
4. Consejo para alargar la vida de las baterías: para lograr un rendimiento óptimo y conservar la energía de las baterías recargables, le recomendamos que cargue el aparato por aprox. 3 horas cada 3 meses.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el cable de carga de clase 2.
Clasificación necesaria para conexión a una computadora:
Potencia nominal de entrada: 100–240 V AC; 50/60 Hz; 0.5 A
Potencia nominal de salida: 5 V; DC 2.4 A (MAX.)

FUNCIONAMIENTO

1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua.
2. La unidad se pone caliente durante el uso; esto es normal.
3. Desenchufe el cable de carga USB cuando no está cargando el aparato.

PRECAUCIÓN

1. Para uso en lugares secos únicamente; no lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
2. Si utiliza un cargador USB, cerciórese de conectar el cable de carga USB a la unidad antes de conectarlo al cargador.
3. No utilice el aparato si la carcasa o el cable están dañados.
4. Siempre desenchufe la unidad después del uso y antes de limpiarla.

PRECAUCIONES DE USO

Este aparato contiene una batería recargable. No lo incinere/tire al fuego, no lo caliente, y no lo cargue, use o almacene en un ambiente muy caliente.

NOTA: no use este aparato en cabello sintético/extensionses.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no agarra carga, siga los pasos siguientes antes de devolverlo a un centro de servicio:

1. Si usa un cargador USB (enchufado en una toma de corriente) para cargar el aparato, enchufe otro aparato en la toma de corriente para comprobar que está funcionando.
2. Compruebe que el ambiente no está demasiado frío/caliente.
3. Cerciórese de que el aparato está completamente frío antes de cargarlo.

PRECAUCIONES DE CARGA


- Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 104 °F (40 °C).
- Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.
- Le aconsejamos que cargue el aparato cada 3 meses, durante aprox. 3 horas, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a conservar la vida de la batería recargable.

FAMILIARÍCESE CON SU TENAZA

Cree rizos hermosos y duraderos, sin ningún esfuerzo gracias a su tenaza Unbound™.

Características:

- Tubo con titanio
- 4 opciones de temperatura
- Calentamiento en 60 segundos
- Apagado automático
- Cable de carga micro-USB
- Indicadores de temperatura LED

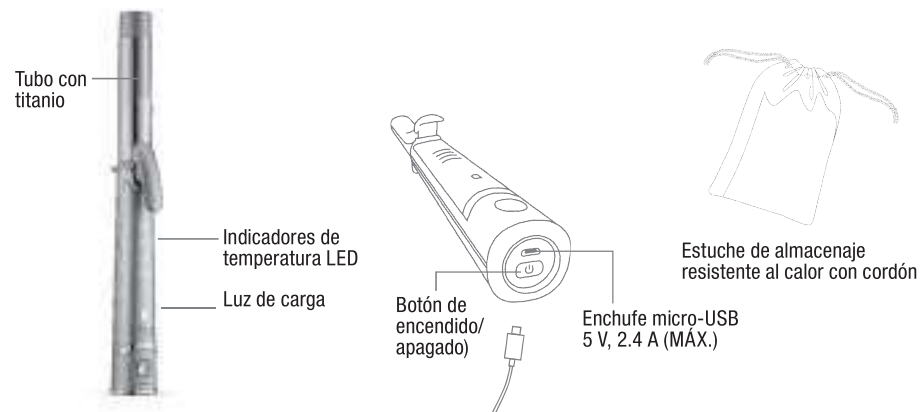

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Antes de usar el aparato, cárguelo completamente para maximizar el rendimiento de la batería, y cerciórese de leer todas las instrucciones.
- Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos; el aparato pasará al modo de espera y todos los indicadores de temperatura parpadearán simultáneamente. Si no oprime el botón de temperatura para elegir el ajuste deseado dentro de 10 segundos, el aparato se apagará.
- Oprima el botón TEMP para elegir la temperatura.

Nota: para apagar la unidad, oprima y mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos si se olvida de apagarlo.

GUÍA DE TEMPERATURA

TIPO DE CABELLO	AJUSTE DE TEMPERATURA
CABELLO FRÁGIL/ FINO/DELGADO	280 °F (138 °C)
CABELLO MEDIO/NORMAL	320 °F (160 °C)
CABELLO ONDULADO/RIZADO	360 °F (182 °C)
CABELLO GRUESO/ESPESO	400 °F (204 °C)

REVESTIMIENTO DE TITANIO DE FÁCIL DESLIZAMIENTO

El tubo de la tenaza Unbound™ cuenta con un revestimiento de titanio de fácil deslizamiento. ¡Esta es la última tecnología! Notará que el cabello se desliza fácilmente sobre el revestimiento y que es muy fácil limpiar el aparato después de cada uso. El revestimiento de titanio también ayuda a controlar la estática y el frizz, para más brillo.

Distribuye el calor uniformemente, para crear peinados sedosos y brillantes, igual que en el salón.

La tecnología del titanio facilita el peinado y ofrece resultados profesionales.

Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de aprox. 15 minutos.


CÓMO RIZAR EL CABELLO

El cabello debe estar limpio y seco. Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo.


1. Divida el cabello en secciones de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho por ½ pulgada (1.5 cm) o menos de grueso.
2. Abra la tenaza y coloque una sección de cabello entre el tubo y la pinza. Enrolle el cabello alrededor del tubo, hacia el cuero cabelludo.
3. Suelte el cabello tras llegar a las puntas.
4. Repita el proceso en cada sección de cabello, hasta conseguir el estilo deseado. Dependiendo de la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para rizar su cabello fácil y rápidamente.


CONSEJOS DE PEINADO

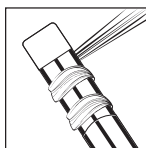

Para crear tirabuzones, divida el cabello en secciones anchas y enrolle cada sección en el tubo dejando un espacio entre las vueltas.

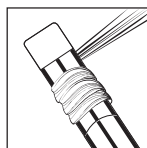

Para crear rizos elásticos, divida el cabello en secciones anchas y enrolle cada sección en el tubo sin dejar espacio entre las vueltas.

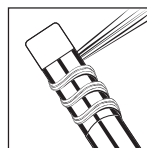

Para crear ondas con textura, divida el cabello en secciones delgadas y enrolle cada sección en el tubo dejando un espacio entre las vueltas.

CONSEJOS

- Antes de usar el aparato, cárguelo completamente para maximizar el rendimiento de la batería.
- Cargue el aparato antes de guardarlo por un largo periodo de tiempo.
- Para un rendimiento óptimo, cargue el aparato por lo menos una vez cada 3 meses, durante aprox. 3 horas.

Si el indicador de carga empieza a parpadear durante el uso, esto significa que el aparato necesita ser cargado. Si sigue usando el aparato, se apagará automáticamente después de aprox. 15 minutos.

NOTA: el indicador de carga parpadeará durante la carga.

Al final de la carga, si el cargador sigue conectado, el indicador dejará de parpadear y se mantendrá encendido.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

Este aparato cuenta con la siguiente función de seguridad/ahorro de energía:

Apagado automático: para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos si usted se olvida apagarlo. Para volver a encenderlo, oprima y mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos, y luego elija el ajuste de temperatura deseado.

NOTA: el indicador de carga está apagado cuando la unidad está apagada.

Las funciones están desactivadas durante la carga.

El Indicador de carga parpadeará y la unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté baja.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular.

Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: Conair

Modelo: CR420

Descripción: Tenaza Unbound™

Parte responsable:

Conair Corporation,
1 Cummings Point Road,
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: normas de la FCC,
Sección 15, subsección B
ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.


FECHA DE PUBLICACIÓN: 30/9/2019

RECICLAJE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Este aparato contiene baterías de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería debe reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. Para retirar la batería:

1. Desenchufe el aparato.
2. Abra la carcasa del aparato y corte los alambres que conectan las baterías..
3. Para proteger el medio ambiente, no tire las baterías/pilas con el resto de la basura.

Para más información sobre las opciones de reciclaje disponibles en su región, por favor póngase en contacto con los servicios locales de eliminación de desechos.

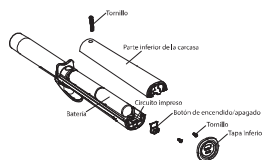

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todos los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la carcasa con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable USB. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

El aparato incluye un estuche resistente al calor para uso durante y después del peinado. Nota: durante el uso, no coloque el aparato sobre ninguna superficie sensible al calor, incluso cuando usa el estuche provisto. Después del uso, apague el aparato y desconecte el cable de carga del aparato y de la toma de corriente. Coloque inmediatamente el aparato en el estuche de almacenaje provisto y permita que se enfríe completamente. **No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.** No enrolle el cable alrededor del aparato. No deje el cable conectado al aparato para guardarlo. Siga manteniendo el aparato fuera del alcance de los niños, ya que seguirá caliente por varios minutos. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde unidad con placas bien cerradas para protegerlas.


¡IMPORTANTE! El exterior (la parte hecha de un material aterciopelado) del estuche de almacenaje no es resistente al calor; por lo tanto, no coloque el aparato en este material mientras esté caliente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No coloque este producto en un lavavajillas o en una lavadora para su limpieza.
- Este producto no es a prueba de agua. Durante la limpieza, tenga cuidado para evitar que el agua u otro líquido penetre en el producto por la abertura o la interfaz, lo que puede provocar un cortocircuito.
- Limpie el aparato después de cada uso para eliminar los residuos y la suciedad.
- Permita que el producto se enfríe antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- No utilice disolventes/diluyentes ni limpiadores corrosivos, agresivos o volátiles para limpiar este producto.
- Limpie el producto con un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de un detergente no irritante/volátil/inflamable. Luego, séquelo con un paño suave seco.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO
EL APARATO ESTÁ
APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**

**MANTÉNGALO ALEJADO
DEL AGUA**

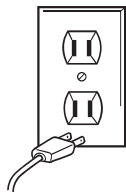

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.