

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 55 pulg.  
NS-55D440NA14

### Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.



### ¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ▶.




## 1 PARA EMPEZAR

### ¿Cómo fijar la base a mi televisor?

(no para el montaje en pared)

**Necesitará:** un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.


- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Fije la columna de la base a la base al televisor con los cuatro tornillos M4 x 16 mm (suministrados).
- C** Fije la base a su columna en el televisor con los cuatro tornillos M4 x 16 mm suministrados.

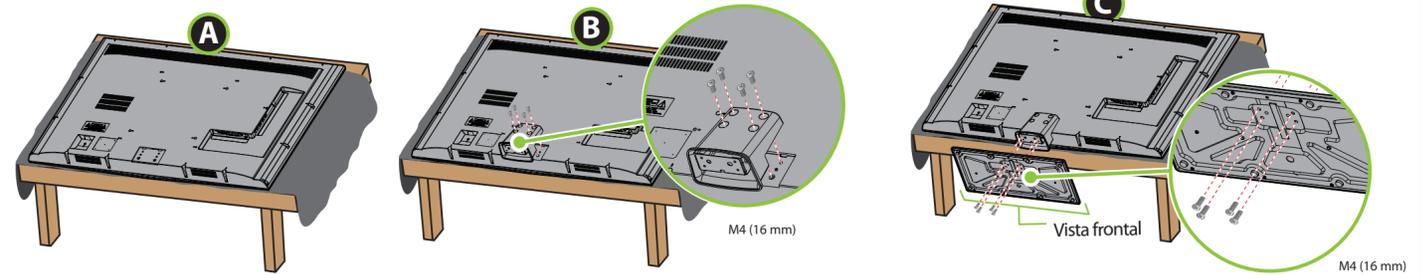

- 0 -

### ¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- B** Localice los agujeros de los tornillos de montaje en la parte posterior de su televisor y vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

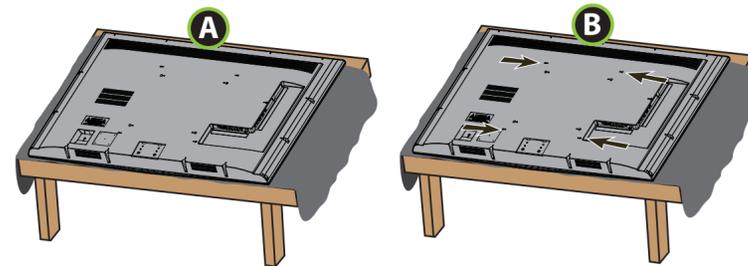


### ¡CUIDADO!

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

### Accesorios incluidos



Control remoto y dos pilas AAA

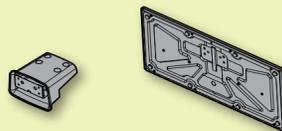

Columna de la base

Base para televisor



Tornillos M4 (longitud 16 mm) (8)



Cable de alimentación

### ¿Qué cables tiene usted?

Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
<b>ÓPTIMA</b>	HDMI video/audio	
<b>MEJOR</b>	Video de componentes y audio analógico	
<b>BUENA</b>	Video compuesto	
<b>BUENA</b>	Video/audio coaxial	

**Nota:** se puede usar la toma HDMI 1/ARC/DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo. Refiérase a su Guía del usuario en línea para más información sobre los varios tipos de HDMI, ARC y DVI.


### Características

Vista frontal



Sensor del control remoto  
Indicador de encendido

Vista posterior

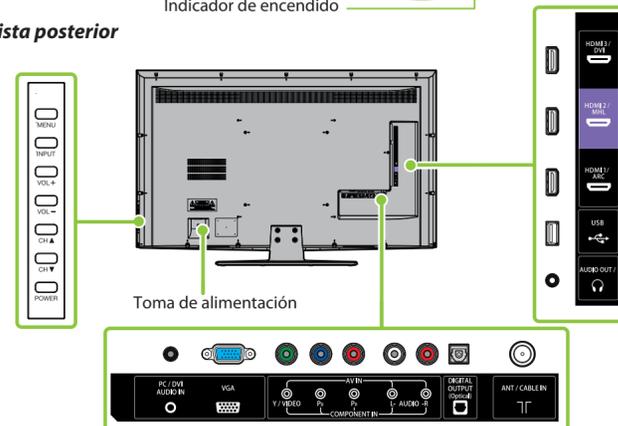


**Nota:** las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

## 2 ¿Qué cables tiene usted?

Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

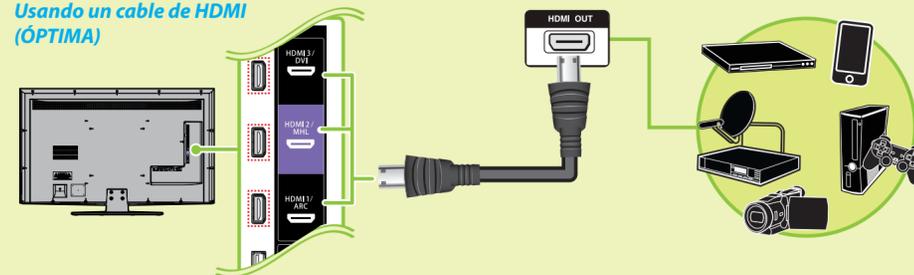


**Tomas de multiuso:** se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos deben de estar conectados a la toma HDMI ARC, MHL o DVI. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC, MHL o DVI para obtener más información.

Usando cables de componentes (MEJOR)

- 0 -


Usando un cable de AV (BUENA)

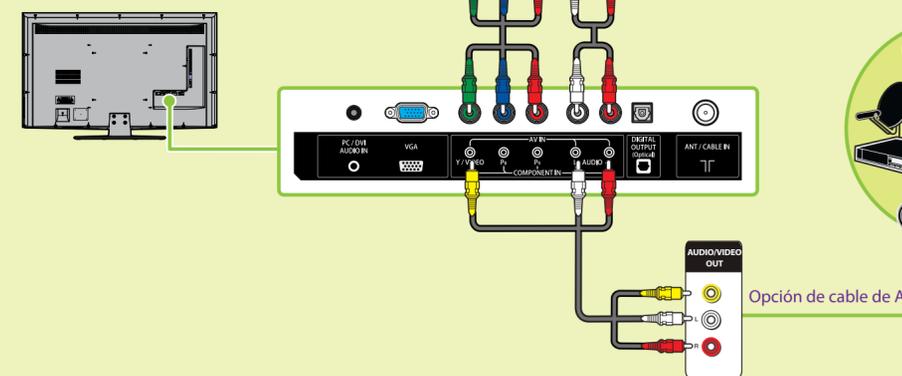

**Nota:** las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

**Nota:** conecte el enchufe amarillo del cable de video a la toma verde de Y/VIDEO en la parte posterior de su televisor.

### ¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

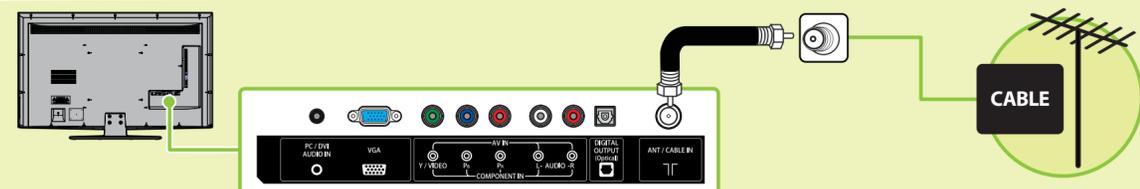

VERSO

### 3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

#### ¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

**Usando audio digital**

**Nota:** refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

**Usando audio analógico**

**Nota:** refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

### 4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR


#### ¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

- 1 Conecte el cable de alimentación en la toma **AC IN** (Entrada de CA) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en un tomacorriente.

- 3 Instale las pilas del control remoto

- 4 Presione (encendido) en su control remoto.
- 5 Siga las instrucciones de pantalla

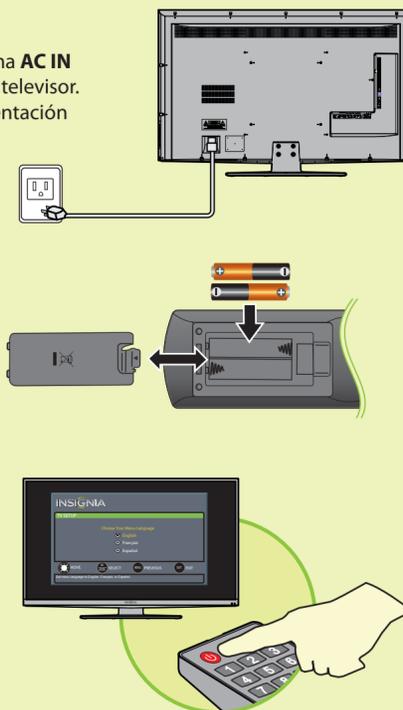

### Usando su control remoto



#### ¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?

- NORMAL:** La relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).
- ZOOM:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- WIDE (ANCHA):** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- CINE:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- AUTO:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática (**Auto Aspect Ratio**) en el menú de canales (**CHANNELS**) está activada (**On**).

**ENTRADA**  
Para abrir la lista de **FUENTES DE ENTRADA**.

**Encendido**  
Para encender o apagar su televisor.

**Botones numéricos**  
Permiten ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.  
Para ingresar el número de un subcanal digital (ejemplo 4.1)

**MENÚ**  
Para abrir el menú de pantalla.

**ENTRAR**  
Para confirmar las selecciones o los cambios o abrir un submenú.

**SALIR**  
Para cerrar el menú de pantalla.


**RELACIÓN DE ASPECTO**  
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

**Volumen**  
Para cambiar el volumen.

**APAGADO AUTOMÁTICO**  
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

**FAVORITOS**  
Para mostrar la lista de canales favoritos.

**Controles INlink**  
Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

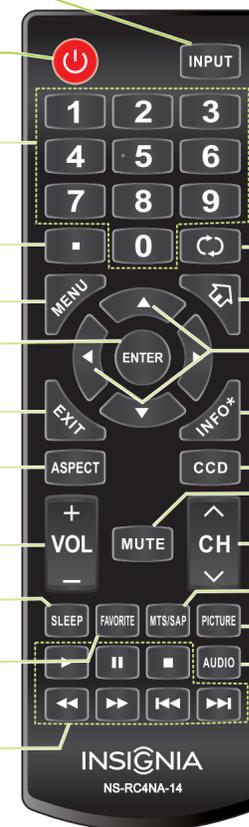

**REGRESAR**  
Para regresar al canal anterior.

**INICIO**  
Para abrir el menú de inicio de los equipos con tecnología MHL cuando se conecta un equipo con MHL.

**Flechas**  
Para navegar en los menús de pantalla.

**INFO\***  
Para abrir la información de estado del televisor.

**SUBTÍTULOS OPTATIVOS**  
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

**SILENCIAR**  
Para silenciar el sonido.

**Canal**  
Para cambiar los canales del televisor.

**MTS/SAP**  
Televisión analógica: para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.  
DTV: selecciona el idioma del audio para el canal actual.

**IMAGEN**  
Para seleccionar el modo de video.

**AUDIO**  
Para seleccionar el modo de audio.

### Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
<b>Cablevision</b>	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
<b>Charter</b>	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
<b>Comcast</b>	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
<b>Cox</b>	1326, 1463
<b>Direct TV</b>	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
<b>Dish Network</b>	720
<b>Time Warner</b>	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
<b>Tivo</b>	0091
<b>Verizon</b>	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
<b>One for All</b>	0054
<b>Philips</b>	0198, 0490
<b>RCA</b>	135
<b>Sony</b>	068, 069, 078, 096



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes)

### Garantía limitada de un año

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

### ¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com), haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores & Información del producto), y haga clic en ▶. Visite nuestro foro de comunidades en línea en [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

### Estamos a su disposición

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Para el servicio al cliente llame al: 877-467-4289  
(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 1-877-467-4289 [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)