



Artificial Christmas Tree
Sapin de Noël Artificiel

CM24559 CM24560

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

Article of decoration

For indoor use only

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be variations from one model to another.

Reference*	Height	Number of tree parts	Base
CM24559	4 FT/120 CM	1	Decorative plastic urn
CM24560	4 FT/120 CM	1	Decorative plastic urn

*The reference number is indicated on the carton above the gencod.
No tools are required for the assembly.

Assembly instructions

1 - Gently lower branches into proper position(Figure 1). Each Branch must be shaped to a natural position by spreading out the left and right tips away from the center tip. Continue to lower branches on upper section(s) in the same manner making sure not to place undue pressure on the brackets.

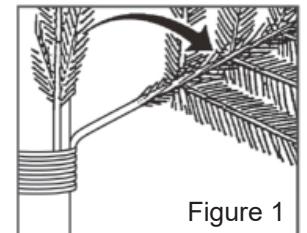


Figure 1

2 - Unfold one by one the branches beginning by the lower branches

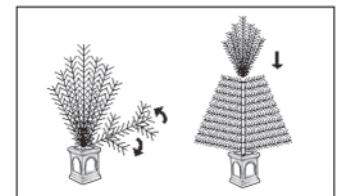


Figure 2

3 - Make final adjustment and trimming of the tree.

Figure 3



The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are evenly distributed on the tree. When lights need to be turned on, connect the adapter to power source. For 3 lighting modes LED lights, you can control lights with controller on power line or use remote controller.

Disassembly and storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place.

Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree.

Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability.

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

FR

Articles destinés à la décoration

Convient uniquement à un usage intérieur

Tous les diagrammes sont fournis à titre d'illustration uniquement. Il peut y avoir des différences d'un modèle à l'autre.

Référence	Hauteur	Nombre de parties de l'arbre	Base
CM24559	120 CM	1	Urne décorative en plastique
CM24560	120 CM	1	Urne décorative en plastique

*Le numéro de référence est indiqué sur le carton au-dessus du gencod.

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

Instructions de montage

1 - Abaissez délicatement les branches dans la bonne position (Figure 1). Chaque branche doit être placée dans une position naturelle en écartant les extrémités gauche et droite de l'extrémité centrale. Continuez à abaisser les branches sur la/les partie(s) supérieure(s) de la même manière, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur les supports.

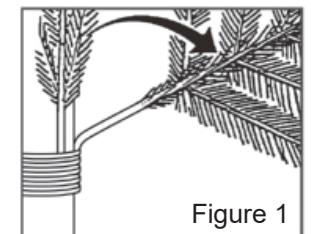


Figure 1

2 - Déployez les branches au fur et à mesure, en commençant par les branches inférieures.

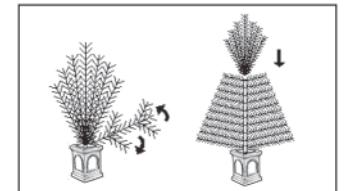


Figure 2

3 - Ajustez définitivement et élaguez les arbres.

Figure 3



L'arbre est maintenant prêt à être décoré. Veillez à ce que les décos soient réparties uniformément sur l'arbre. Lorsque les lumières doivent être allumées, branchez l'adaptateur sur la source d'alimentation. Pour 3 modes d'éclairage des lumières LED, vous pouvez contrôler les lumières avec commande sur la ligne électrique ou utiliser la télécommande.

Démontage et stockage

Retirez toutes les décos.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse du montage.

Stockez l'arbre dans son carton dans un endroit frais et sec afin de mieux le préserver.

Ne pas le stocker à l'état humide.

Attention

Il doit être assemblé par un adulte ou sous sa surveillance.

Conservez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.

Tenez à l'écart du feu ou des températures chaudes. N'allumez pas de bougie sur ou à proximité du sapin.

Ne laissez pas les guirlandes lumineuses allumées sans surveillance.

Ne surchargez pas l'arbre avec des décos lourdes et/ou trop nombreuses.

Placez l'arbre sur une surface plane afin de garantir sa stabilité.

Surveillez les jeunes enfants.

Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

EN



Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.