

INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Refrigerador compacto de 4.3 pies cúbicos

NS-CF43SS7



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
Instrucciones importantes de seguridad	3
Requisito de conexión a tierra	6
Características	6
Contenido del paquete	6
Componentes principales	6
Preparación de su refrigerador	7
Antes de usar su refrigerador	7
Encontrar una ubicación conveniente	7
Nivelación de su refrigerador	7
Proveer una ventilación adecuada	8
Proporcionando una fuente de alimentación adecuada	8
Ajuste del termostato	9
Utilización del compartimiento del congelador	9
Producción de hielo	10
Descongelación de su refrigerador	10
Inversión de la posición de la puerta	11
Antes de comenzar	11
Desmontaje de la puerta	11
Reinstalación de las puertas	13
Mantenimiento de su refrigerador	16
Reemplazo de la luz interior	16
Apagado de su refrigerador durante largos periodos de tiempo	17
Transportación de su refrigerador	17
Consejos para el ahorro de energía	17
Localización y corrección de fallas	18
Especificaciones	20
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	21

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CF43SS7 representa el más moderno diseño de refrigerador compacto y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su refrigerador compacto.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su refrigerador compacto.

ADVERTENCIA

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.

- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.
- 20 Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del aparato en un lugar o en una estructura integrada sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** no toque el interior del compartimiento del congelador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 3 **ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- 4 **ADVERTENCIA:** no dañe la tubería del refrigerante al manipular, mover o al usar el refrigerador.



- 5 ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento para alimentos del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- 6 ADVERTENCIA–PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el refrigerador.
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - 1) Retire las puertas
 - 2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad
- 7** Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.
- 8** Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin la supervisión.
- 9** Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 10** Deseche el refrigerador de acuerdo con las normativas locales ya que éste contiene gas inflamable y refrigerante.
- 11** Siga las normas locales acerca del deshecho del aparato debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.
- 12** Este aparato está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.
- 13** No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de este refrigerador.
- 14** No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas) con este refrigerador. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento del refrigerador.

Requisito de conexión a tierra

Este aparato debe estar conectado a tierra. Este aparato viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y pata del enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.


El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Características

Contenido del paquete

- Refrigerador compacto de 4.3 pies cúbicos
- Bandeja de cubos de hielo
- Paleta para descongelar
- *Guía del usuario*

Componentes principales

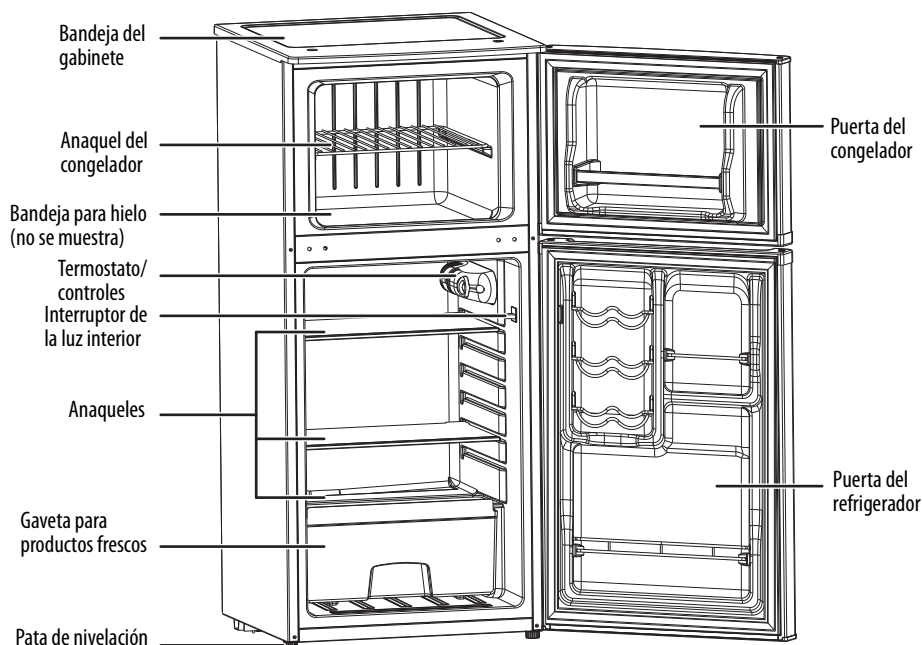

Preparación de su refrigerador

Antes de usar su refrigerador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el refrigerador en posición vertical durante aproximadamente cuatro horas antes de conectarlo. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación inadecuada durante la transportación.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.

Encontrar una ubicación conveniente

- Este refrigerador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostener el refrigerador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de cinco pulgadas entre la parte posterior y los lados del refrigerador y las paredes circundantes. Esto permite que la ventilación adecuada. Ajuste las patas para mantener el refrigerador a nivel.
- Coloque el refrigerador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (29.4 °C) obstaculizará el funcionamiento de este refrigerador. Este refrigerador no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Evite ubicar el refrigerador en áreas húmedas.

Nivelación de su refrigerador

- Es muy importante que el refrigerador esté nivelado para que funcione correctamente. Si el refrigerador de vino o bebidas no está nivelado durante la instalación, las puertas no se cerrarán o sellarán adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.
- Para nivelar el refrigerador, puede girar la pata de nivelación hacia la derecha para levantar ese lado del refrigerador o gire a la izquierda para bajar ese lado.

Nota

Al haber alguien empujando por la parte superior del refrigerador ayuda a disminuir el peso sobre la pata de nivelación, haciendo el ajuste más fácil.

Proveer una ventilación adecuada


Coloque el refrigerador al menos a cinco pulgadas de la pared para asegurar una adecuada ventilación al compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor, como un calentador o estufa ya que esto puede afectar el compresor.

Proporcionando una fuente de alimentación adecuada


Revise su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V, 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este aparato.

Uso de un enchufe de 3 clavijas y el tomacorriente

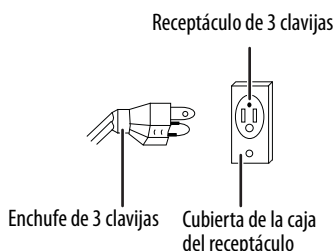


Uso de un adaptador de conexión a tierra

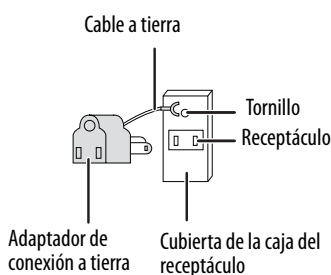

Notas

- El refrigerador siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tirelo de forma recta hacia afuera del tomacorriente.

Ajuste del termostato

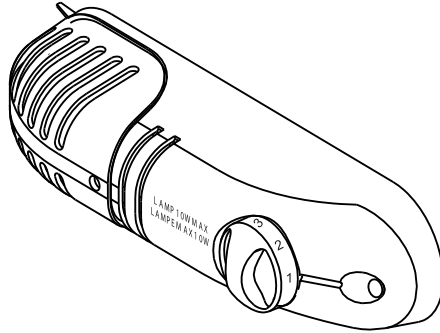

- 1 La primera vez que encienda el refrigerador, ajuste el termostato a "7" y hágalo funcionar por lo menos dos horas antes de poner los alimentos.
- 2 Después de que se haya enfriado totalmente, pruébelo y ajuste a "4" para que sea menos fresco, para que satisfaga mejor sus necesidades. El ajuste de "4" debe ser apropiado para la utilización del refrigerador en el hogar o en la oficina.

Notas

- Al girar el termostato a la posición apagado "0" se interrumpirá el ciclo de refrigeración, pero el refrigerador no se apagará.
- Si se desenchufa el refrigerador o pierde la energía, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el refrigerador no se encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del refrigerador.
- Si decide cambiar el ajuste del termostato, ajústelo en un paso a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Utilización del compartimiento del congelador

El compartimiento del congelador está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de los alimentos congelados.

El período de almacenamiento de los alimentos congelados varía y no debe superarse el tiempo recomendado.

Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más pronto posible después de haberlos comprado. Si hay instrucciones en el paquete, sígalas cuidadosamente con respecto a los tiempos de almacenamiento.

Producción de hielo

- 1 Coloque el termostato a "7".
- 2 Llene la bandeja cubos de hielo de (2/3 de capacidad) con agua fría y coloque la bandeja en la parte inferior del compartimento del congelador para congelar correctamente.
- 3 Cuando el agua en la bandeja de cubos de hielo se haya endurecido, retire la bandeja de hielo del congelador y tuerza ligeramente para expulsar los cubos de hielo de la bandeja.
- 4 Coloque el termostato a "4" al terminar de hacer hielo.

Descongelación de su refrigerador

Este refrigerador no está diseñado para descongelarse automáticamente. Con el fin de evitar daños en el revestimiento interior del refrigerador de la excesiva acumulación de escarcha, descongele el refrigerador cada tres meses o cuando el hielo o la escarcha es aproximadamente de ¼ pulg. de espesor en el interior del compartimento del congelador.

- 1 Coloque el termostato a "0", y retire todo el contenido del compartimento del congelador.
- 2 Deje la puerta del congelador abierta para que se derrita el hielo o la escarcha acumulada. Retire grandes pedazos de hielo según sea necesario.

Cuidado

No utilice agua caliente o equipos de calefacción eléctrica para derretir el hielo acumulado.

- 3 Después de la descongelación, elimine el hielo y el agua acumulada y seque el compartimento del congelador con un paño suave.
- 4 A pesar de que el hielo no está visiblemente presente en el compartimento del congelador, permita que el evaporador, que se encuentra detrás de la pared del congelador, descongelarse completamente durante aproximadamente dos horas antes de encender el refrigerador.
- 5 Enciéndalo siguiendo las instrucciones en "Ajuste del termostato" en la página 9.

Inversión de la posición de la puerta

Su refrigerador está construido con una puerta reversible. Dependiendo de la ubicación en la que va a usar su refrigerador compacto, puede que le sea más conveniente invertir la posición de la puerta, para que se abra de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha.

Cuidado

Para evitar lesiones al usuario o a su propiedad, es recomendable que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta.


Antes de comenzar

Usted necesitará: un destornillador de tubo de 10 mm y un destornillador Phillips.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desconectado y vacío.
- Tenga a alguien disponible para que ayude en el proceso.
- Mantenga todas las partes que quite para usarlas más tarde.
- El desmontaje de la puerta requiere que el refrigerador esté inclinado hacia atrás. Descanse el refrigerador sobre algo sólido, tal como una silla, justo debajo del panel superior.
- No coloque el refrigerador completamente plano para que no se dañe el sistema de refrigeración.


Desmontaje de la puerta

- 1 Retire los dos tapones decorativos de la parte superior del refrigerador y retire los cuatro tornillos (dos en la parte superior y dos en la parte posterior) que sujetan a parte superior sobre el cuerpo del refrigerador.

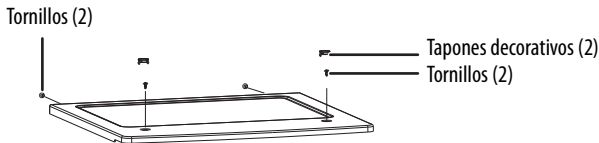


- 2 Remueva la parte superior del enfriador.

- 3** Retire los tornillos que sujetan la bisagra superior a su refrigerador y retire la bisagra y la puerta del congelador.

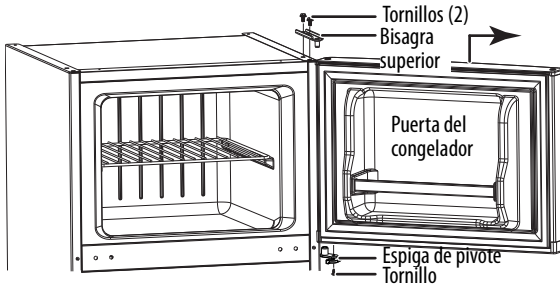


- 4** Retire los tres tornillos que sostienen la espiga de pivote de la parte inferior izquierda de la puerta del congelador y extraiga la espiga de pivote.
- 5** Retire los dos tornillos que sujetan la bisagra del medio al cuerpo de su refrigerador y retire la bisagra.

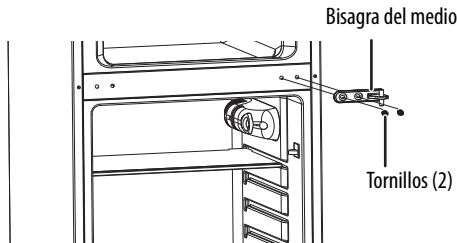

- 6** Tire de la puerta del refrigerador hacia arriba y retírela.
- 7** Inclíne el refrigerador hacia atrás o acuéstelo en su parte posterior.
- 8** Desenrosque las patas de nivelación derecha e izquierda, después retírelas.


- 9 Retire los dos tornillos que sujetan la bisagra inferior de su refrigerador y retire la bisagra.

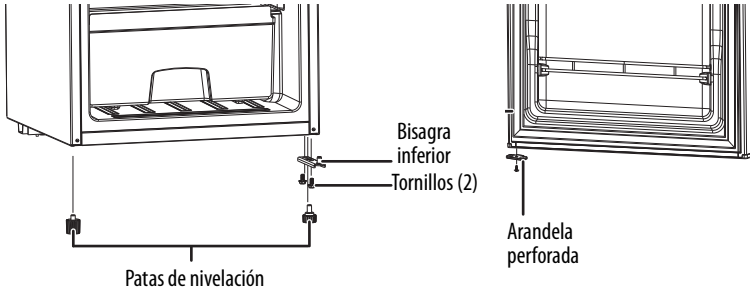


- 10 Retire la arandela perforada de la parte inferior izquierda de la puerta.

Reinstalación de las puertas


- 1 Vuelva a colocar la pata de nivelación izquierda en el lado derecho y la pata de nivelación derecha en el lado izquierdo.
- 2 Instale la arandela perforada en el lado inferior derecho de la puerta.
- 3 Instale la bisagra inferior en la parte inferior izquierda de su refrigerador con los tornillos que retiró anteriormente. Apriete los tornillos.

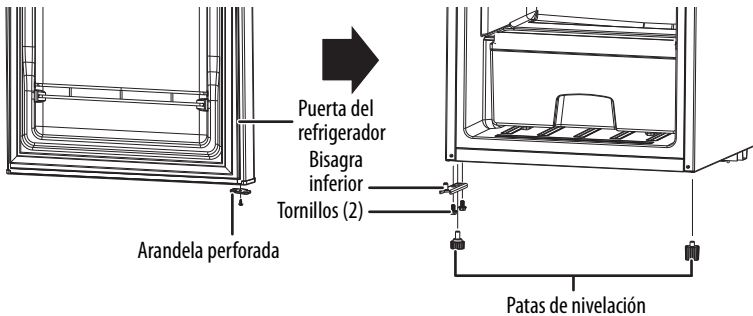

- 4 Alinee el orificio en la parte inferior derecha de la puerta del refrigerador con la espiga de la bisagra inferior e instale la puerta en la espiga de bisagra.

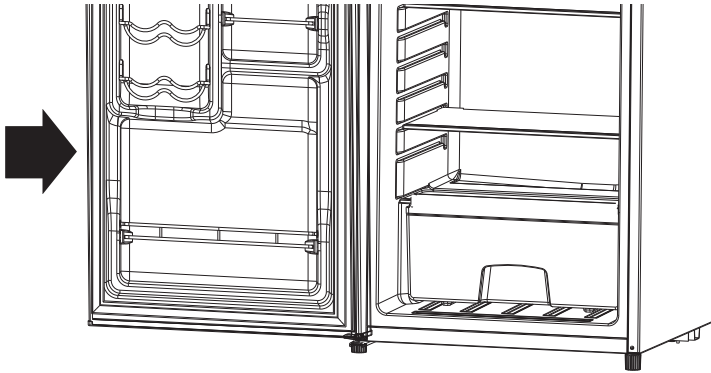


- 5 Instale la bisagra del medio a la izquierda del refrigerador con los tornillos retirados previamente. No apriete completamente los tornillos.

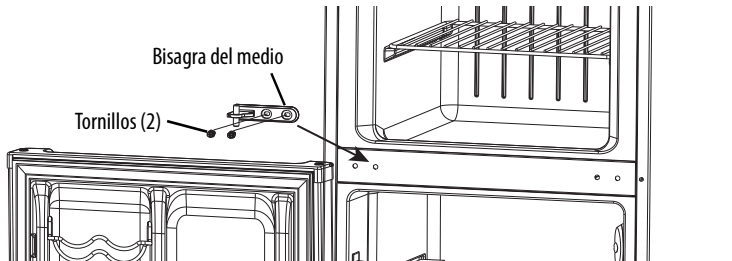


- 6 Compruebe el ajuste y la alineación de la puerta y asegúrese de que se abra y se cierre libremente y apriete los tornillos que sujetan la bisagra del medio.
- 7 Instale la espiga de pivote en la parte inferior derecha de la puerta del congelador utilizando el tornillo retirado previamente.




- 8** Alinee el orificio en la parte inferior derecha de la puerta del congelador con la espiga de la bisagra del medio e instale la puerta del congelador en la espiga de bisagra.

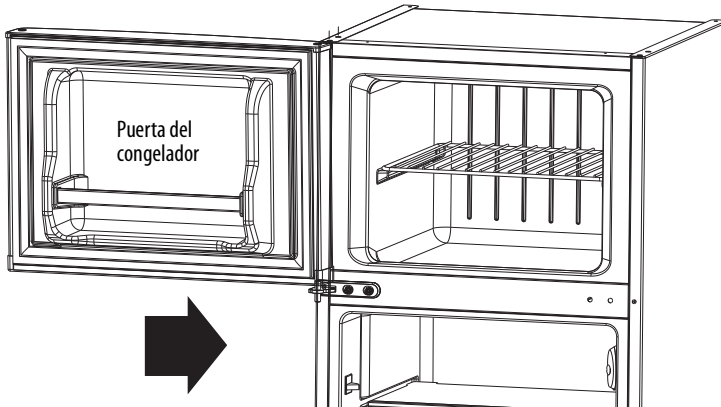

- 9** Instale la bisagra superior en la parte superior izquierda de su refrigerador con los tornillos que retiró previamente. No apriete completamente los tornillos.

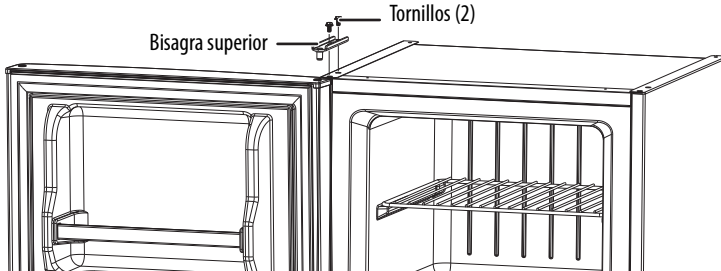

- 10** Compruebe el ajuste y la alineación de la puerta del congelador y asegúrese de que se abra y se cierre libremente y apriete los tornillos que sujetan la bisagra superior.
- 11** Vuelva a colocar la parte superior del refrigerador.
- 12** Vuelva a colocar los cuatro tornillos que fijan la parte superior del refrigerador al cuerpo del refrigerador.

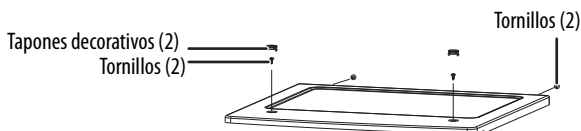

- 13 Vuelva a colocar los dos tapones decorativos en la parte superior del refrigerador.
- 14 Ajuste las patas de nivelación para nivelar el refrigerador.

Mantenimiento de su refrigerador

Su refrigerador está diseñado para ser usado todo el año con un mínimo de limpieza y mantenimiento.

Al recibirlo por primera vez, limpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.

Cuidado

Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Asegúrese de mantener limpia la junta de la puerta (el sello) para mantener el refrigerador funcionando eficientemente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

Reemplazo de la luz interior

Cuidado

- Todas las piezas extraídas deben guardarse para volver a instalar la bombilla.
- Antes de retirar la bombilla, desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación. De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

- 1 Sostenga la cubierta de la lámpara y empuje hacia el interior del gabinete para sacarla del compartimiento del refrigerador.
- 2 Desenrosque la bombilla vieja e instale una nueva bombilla (10 W/12E).
- 3 Reinstale la cubierta de la lámpara.

Apagado de su refrigerador durante largos periodos de tiempo

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

Cuidado

Tenga mucho cuidado con los niños. El refrigerador no debe ser accesible al juego de los niños.

Transportación de su refrigerador

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
- 4 Cierre las puertas con cinta adhesiva.
Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje enfriar los alimentos caliente a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro del refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su refrigerador usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
El refrigerador no funciona	El refrigerador está desconectado.	Asegúrese de que el refrigerador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.
	El termostato está en la posición "0".	Gire la perilla del termostato a "4."
	El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado.	Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce una falla de energía, el refrigerador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía.
El compresor se enciende y se apaga frecuentemente	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente. La junta de la puerta podría estar sucia.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Limpie la junta de la puerta si es necesario.
	La temperatura ambiente está más caliente de lo normal.	Esto es normal, dadas las circunstancias.
	Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en el refrigerador.	Esto es normal, dadas las circunstancias.
	El termostato no está ajustado correctamente.	Ajuste el termostato correctamente.
	El refrigerador no tiene el suficiente espacio libre.	El refrigerador debe estar a no menos de cinco pulgadas de las paredes adyacentes.
	El refrigerador se ha desconectado recientemente durante un período de tiempo.	Se requieren cuatro horas para que el congelador se enfríe completamente.
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador están congelados.	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado fría.	Ajuste el termostato a una temperatura más elevada.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador no están fríos.	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Usted acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en el refrigerador o compartimientos del congelador.	Dé tiempo para que los alimentos se enfríen, luego verifique nuevamente.
	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado cálida.	Juste el termostato a un ajuste más frío.
	La junta de la puerta no cierra correctamente.	Limpie la junta.
	El refrigerador se ha desconectado recientemente durante un período de tiempo.	Se requieren cuatro horas para que el congelador se enfríe completamente.
El refrigerador hace ruidos extraños	Puede ser que el refrigerador no esté nivelado sobre el piso.	Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
	El cuerpo del refrigerador está tocando la pared.	Aleje el refrigerador de la pared.
La humedad se acumula en el interior del refrigerador	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	El refrigerador está en un lugar muy húmedo.	Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
	Los alimentos en el refrigerador no están correctamente empacados.	Vuelva a empacar los alimentos en el refrigerador para asegurarse de que está sellado.
La puerta del refrigerador no se cierra completamente	Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta.	Mueva los paquetes de alimentos o quite algo de ellos.
	Los anaqueles están fuera de posición.	Ajuste los anaqueles apropiadamente.
	Las juntas de las puertas están sucias.	Las juntas de las puertas están sucias.
	El refrigerador está a nivel.	Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
El Exterior del refrigerador está caliente.	Esto es normal.	
Hay un sonido de chasquido o crujido al arrancar el compresor	Esto es normal.	El sonido se estabilizará o desaparecerá a medida que el refrigerador siga funcionando.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Hay un sonido de burbujeo o gorgoteo, como agua hirviendo	Esto es normal.	
Vibraciones	El refrigerador no se encuentra en una superficie nivelada o firme.	Asegúrese de que el refrigerador se encuentre en una superficie nivelada y resistente. Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
	El refrigerador podría estar tocando la pared.	Asegúrese de que el refrigerador no esté tocando la pared.
Se está formando humedad en las paredes externas del refrigerador	La puerta podría estar ligeramente abierta.	Asegúrese de que la puerta se cierre completamente.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	19.1 x 20.5 x 43.4 pulg. (48.5 x 52 x 110.3 cm)
Peso	69.9 lb (31.72 kg)
Requisitos de potencia	115 V ~ 60 Hz - 110 W
Intensidad	1.5 A
Consumo de energía (anual)	294 kwh

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso

- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V3 ESPAÑOL
17-0599