

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Ruban lumineux à DEL RVB

NS-PCG6RGB18

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Ruban lumineux à DEL
- Ruban double-face
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Les DEL de haute qualité fournissent 20 couleurs sélectionnables
- L'atténuateur à plusieurs niveaux permet de régler le niveau de luminosité tel que souhaité
- Le dos du ruban autocollant se fixe aux moniteurs, ordinateurs, téléviseurs, bureaux ou autres espaces pour un éclairage rapide personnalisé
- Réduit la fatigue oculaire des moniteurs et téléviseurs tout en améliorant le contraste de l'image
- Lumières alimentées par le port USB (sur l'ordinateur ou le téléviseur) ou un adaptateur d'alimentation USB (non fourni)

**Ne pas brancher le ruban lumineux quand il est enroulé.
Cela pourrait générer une chaleur excessive qui
endommagerait le produit ou les périphériques connectés.**

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

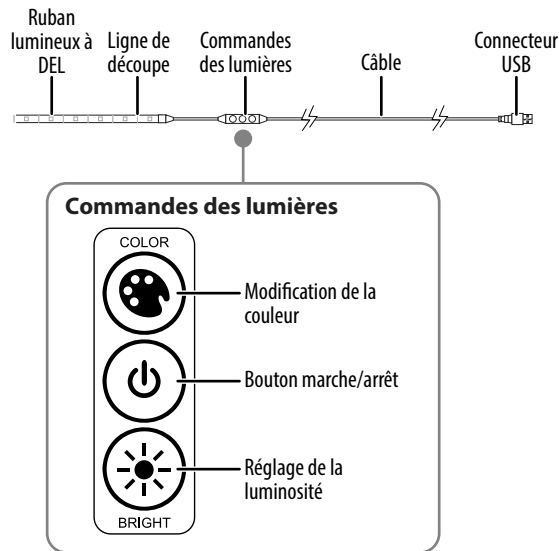


UTILISATION DU RUBAN LUMINEUX

Pour raccourcir le ruban lumineux

- Utiliser une paire de ciseaux pour couper en suivant la ligne de découpe. Les lignes de découpe sont espacées de 1,3 po (3,3 cm) environ.

Avertissement : Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre, tel qu'illustré.

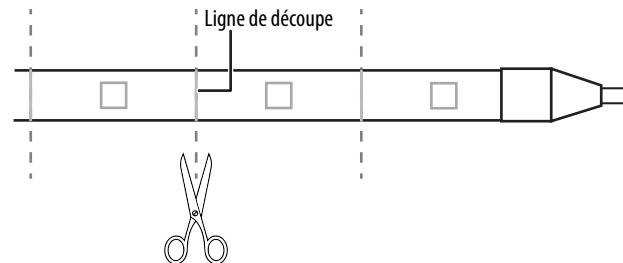

Fixation des lumières

- 1 Enlever la pellicule protectrice de la bande adhésive des lumières, puis les installer à l'endroit souhaité.
- 2 **Facultatif :** Fixer le ruban double-face au dos de la commande des lumières puis le coller à l'endroit souhaité.

Connexion de l'alimentation

- Disposer le ruban lumineux à l'endroit souhaité, puis brancher le connecteur USB sur un téléviseur, ordinateur ou une autre source USB.

Remarques:

- S'assurer que le ruban lumineux n'est pas enroulé, sinon cela pourrait endommager le ruban ou être source d'incendie.
- Chaque surface est différente et un adhésif supplémentaire peut s'avérer utile si le ruban à DEL ne reste pas collé sur la surface. Des petits morceaux de ruban adhésif transparent peuvent être utilisés.

Réglage des lumières

Remarque: Si le ruban lumineux est éteint ou débranché, il mémorisera les derniers réglages de luminosité et de couleur.

- Appuyer sur  (marche-arrêt) pour éteindre ou allumer le ruban lumineux.
- Appuyer plusieurs fois sur  (COULEUR) pour modifier la combinaison de couleur. Il existe 20 couleurs disponibles.
- Appuyer plusieurs fois sur  (LUMINOSITÉ) pour régler la luminosité. Il existe huit niveaux d'éclairage.

SPÉCIFICATIONS

- Entrée : 5 V c.c., 1 A
- Bloc d'alimentation USB (non fourni) 5 V c.c., 0,5 A minimum (1 A ou plus recommandé)
- Longueur : 6,5 pi (1,9 m)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les DEL ne s'allument pas.

- Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour vérifier que les lumières sont allumées, puis appuyer sur  (LUMINOSITÉ) pour augmenter la luminosité.
- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB qui fonctionne ou une prise secteur. En cas de connexion à un ordinateur, mettre l'ordinateur en marche.

Les DEL scintillent ou s'allument et s'éteignent.

- Vérifier que le ruban lumineux est branché sur un port USB qui fonctionne ou une prise secteur. Essayer de le brancher sur une autre source d'alimentation.
- Vérifier que le câble n'est pas endommagé.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Pour éviter d'endommager le ruban lumineux, ne pas le faire pivoter brusquement ni le tordre de 90°.
- Ne pas découper les marques de brasure d'argent. Ne découper qu'au centre des coussinets de couleur cuivre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine