

INSIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 46 pulg.
NS-46D40SNA14

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.




¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Tenemos como prioridad, la ecología, es por eso que no le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.



- 1 PARA EMPEZAR**
¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)
Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.
- A** Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
 - B** Fije la columna de la base al televisor con los tres tornillos M4 suministrados (son los tornillos los más cortos).
 - C** Fije la base del televisor a su columna con los cuatro tornillos M4 suministrados (son los tornillos largos).

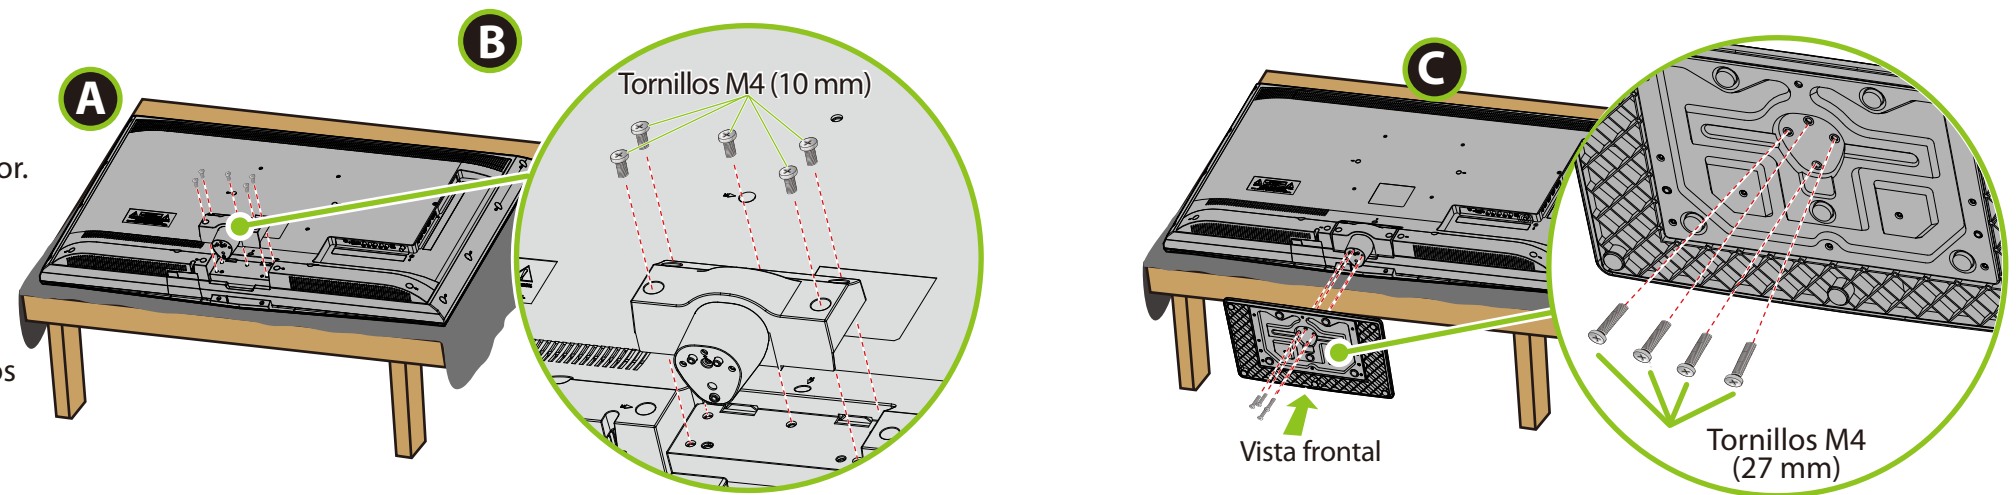


- 0 -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

(no para uso con la base del televisor)

- Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

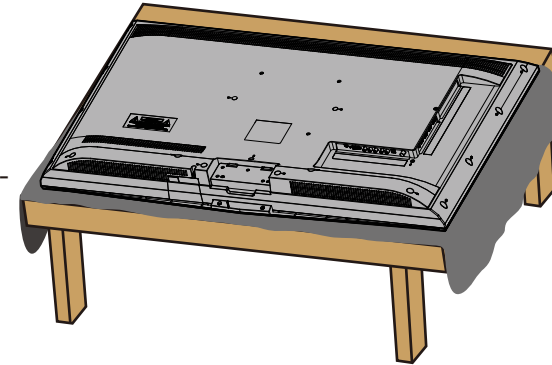

¡CUIDADO!

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.


Accesorios incluidos



Control remoto y dos pilas AAA



Columna de la base
Tornillos M4 (longitud 10 mm) (5)

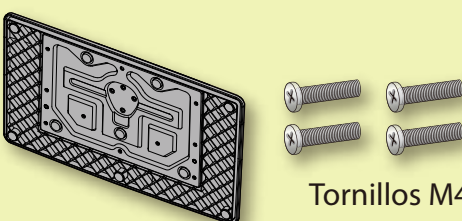

Base para televisor
Tornillos M4 (longitud 27 mm) (4)

¿Qué cables tiene usted?


Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible. Se debe usar el cable suministrado con sus equipos.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	Video y audio HDMI	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto y audio analógico	
BUENA	Video y audio coaxial	


Nota: se puede usar la toma **HDMI 3/DVI** para conectar un equipo con DVI a su televisor. Conecte un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI. El adaptador se conecta a la toma DVI del equipo. Refiérase a su Guía del usuario en línea para más información sobre los varios tipos de HDMI (ARC, DVI).

Características

Vista frontal

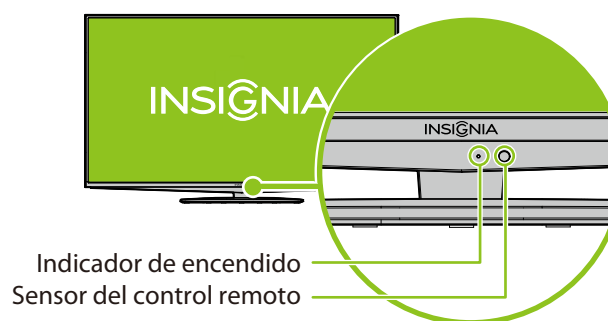

Vista posterior


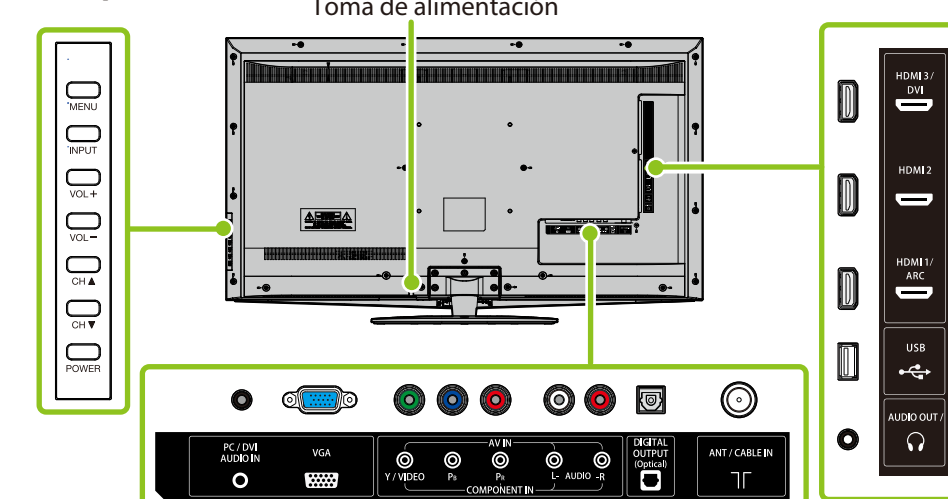


Nota: las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una videocámara?

Usando un cable de HDMI (ÓPTIMA)

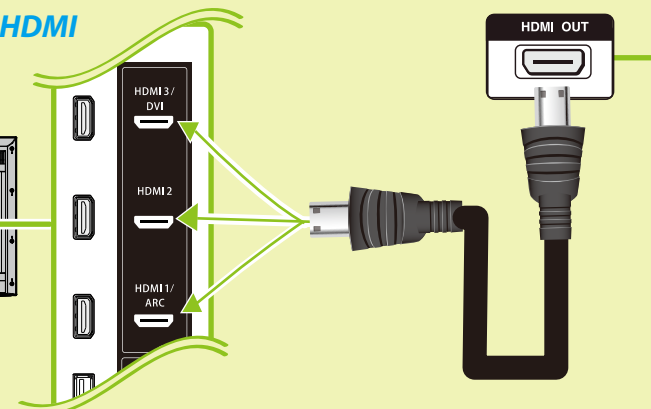
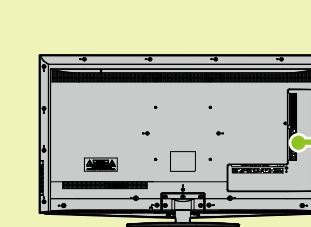


Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos deben estar conectados a la toma DVI+ARC o MHL. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC, DVI o MHL para obtener más información.

Usando cables de componentes (MEJOR)

- 0 -

Usando un cable de AV (BUENA)

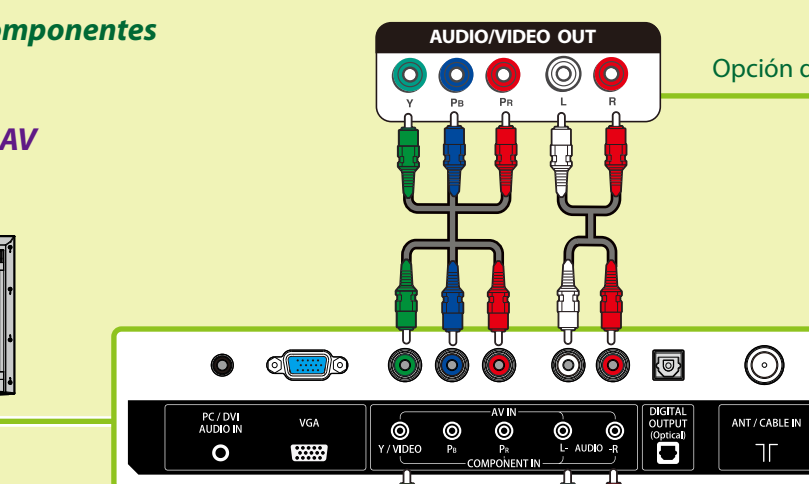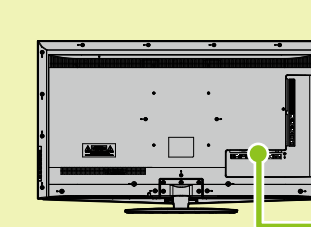


Opción de cable de componentes

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: conecte el enchufe amarillo del cable de video a la toma verde de Y/VIDEO en la parte posterior de su televisor.

Opción de cable de AV

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

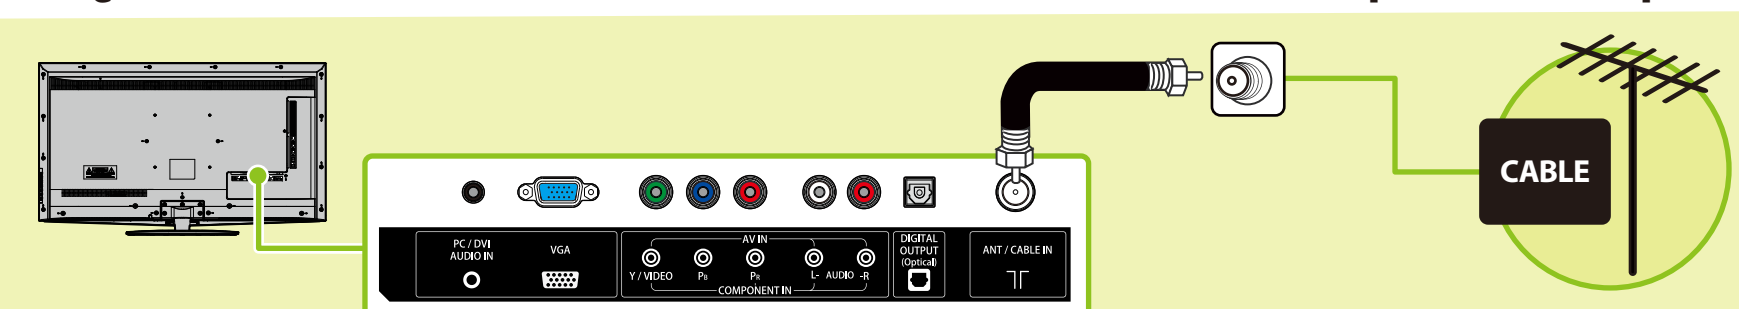


VERSO

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

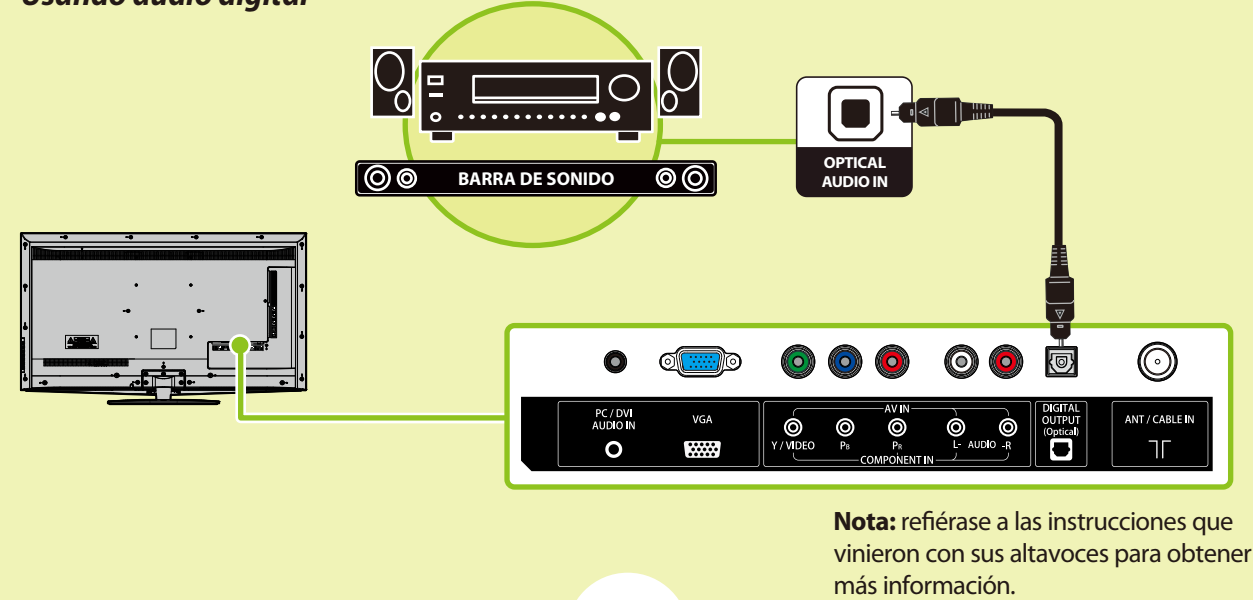

Usando audio analógico

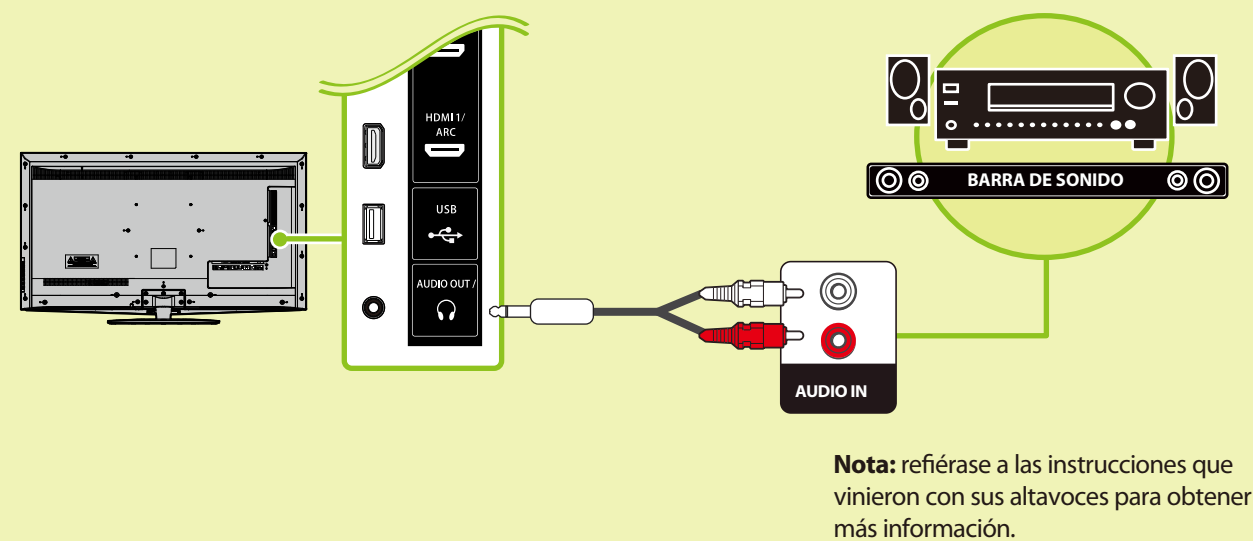


4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?


Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

Cuando su televisor está instalado en su lugar:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

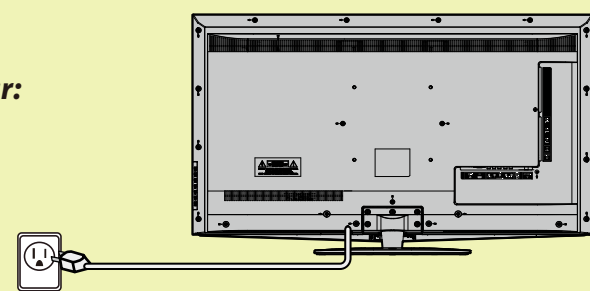


- 2 Instale las pilas del control remoto.

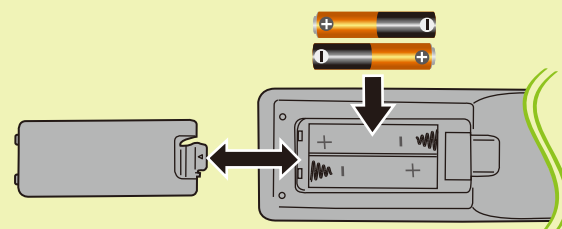

- 3 Presione (encendido) en su control remoto.
- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



Usando su control remoto

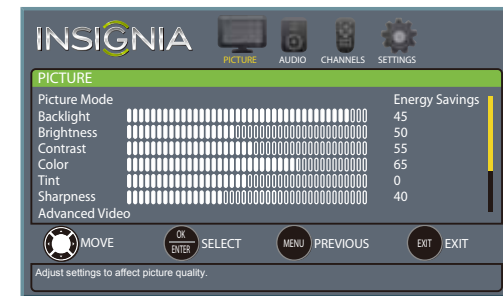

¿Cuáles son las opciones de tamaño de pantalla?

- NORMAL:** la relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).
- ZOOM:** expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- ANCHA:** use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- CINE:** estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- AUTO:** ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe que relación de aspecto escoger. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando la relación de aspecto automática (**Auto Aspect Ratio**) en el menú de canales (**CHANNELS**) está activada (**On**).

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.
Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.


RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

Volumen
Para cambiar el volumen.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

Controles de medios INLink
Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

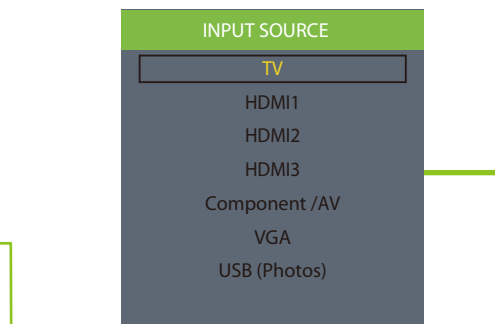

ENTRADA
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

INICIO
Para abrir el menú de pantalla.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

MTS/SAP
Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490



Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este código QR o visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en **►**. Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
877-467-4289
(mercados estadounidense y canadiense)

INSIGNIA es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com